Nikon

FOTOCAMERA DIGITALE

COOLPIX S2700

Manuale di riferimento



Informazioni sui marchi

- Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh, Mac OS e QuickTime sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Adobe e Acrobat sono marchi registrati di Adobe Systems Inc.
- I loghi SDXC, SDHC e SD sono marchi commerciali di SD-3C, LLC.
- PictBridge è un marchio.
 Tutti gli altri nomi commerciali citati in questo manuale o in altra documentazione eventualmente fornita con il prodotto Nikon acquistato sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende.

Introduzione	
Componenti della fotocamera e operazioni base	
Elementi di base per la ripresa e la riproduzione	
Funzioni di ripresa	
Funzioni di riproduzione	
Registrazione e riproduzione di filmati	
Impostazione generale della fotocamera	
Informazioni di riferimento	
Note tecniche e indice analitico	

Da leggere prima di cominciare

Grazie per avere acquistato la fotocamera digitale Nikon COOLPIX S2700. Prima di utilizzare la fotocamera, leggere le informazioni riportate nella sezione "Informazioni sulla sicurezza" (\(\(\subseteq\)vi-viii)) e familiarizzare con le informazioni fornite nel presente manuale. Al termine della lettura, tenere il manuale a portata di mano e consultarlo per sfruttare appieno tutte le potenzialità della nuova fotocamera.

Informazioni sul manuale

Per iniziare a utilizzare immediatamente la fotocamera, vedere "Elementi di base per la ripresa e la riproduzione" (\$\Pi\$13).

Per imparare a conoscere i componenti della fotocamera e le operazioni base, vedere "Componenti della fotocamera e operazioni base" (\square 1).

Altre informazioni

Simboli e convenzioni
 Per facilitare la consultazione del presente manuale sono stati adottati i seguenti simboli e convenzioni:

Simbolo	Descrizione
V	Questa icona segnala avvertenze o informazioni che è necessario leggere prima dell'uso per evitare danni alla fotocamera.
P	Questa icona indica note e informazioni da leggere prima di utilizzare la fotocamera.
∏/ 6• 6/ Ö •	Queste icone indicano altre pagine contenenti informazioni pertinenti; 🍑: capitolo "Informazioni di riferimento", 🍎: "Note tecniche e indice analitico".

- Le card di memoria SD, SDHC e SDXC sono indicate con il termine "card di memoria" nel presente manuale.
- L'impostazione attiva al momento dell'acquisto viene definita "impostazione predefinita".
- I nomi delle voci di menu visualizzate sul monitor della fotocamera e i nomi dei pulsanti e dei messaggi visualizzati sullo schermo di un computer vengono riportati in grassetto.
- In questo manuale, le immagini vengono a volte omesse dagli esempi di visualizzazione del monitor, in modo che le icone risultino più facilmente visibili.
- Le figure e le schermate mostrate in questo manuale potrebbero differire da quelle effettivamente visualizzate.

Informazioni e precauzioni

Aggiornamento costante

Nell'ambito dei servizi di assistenza offerti, Nikon si impegna a garantire un "aggiornamento costante" ai propri utenti, che potranno trovare informazioni sempre aggiornate sui sequenti siti Web:

- · Per gli utenti negli Stati Uniti: http://www.nikonusa.com/
- Per gli utenti in Europa e Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
- Per gli utenti in Asia, Oceania e Medio Oriente: http://www.nikon-asia.com/

Visitare questi siti Web per ottenere le versioni più aggiornate di informazioni, suggerimenti, risposte alle domande più frequenti (FAQ) e consigli generali sulle tecniche fotografiche e di riproduzione digitale. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al rivenditore Nikon locale. Per informazioni sui contatti visitare il sito di seguito riportato.

http://imaging.nikon.com/

Utilizzare esclusivamente accessori elettronici di marca Nikon

Le fotocamere Nikon COOLPIX sono progettate secondo i più elevati standard qualitativi e contengono circuiti elettronici molto sofisticati. Solo gli accessori elettronici Nikon (compresi caricabatteria, batterie, adattatori CA/caricabatteria e adattatori CA) certificati da Nikon per l'uso con questa fotocamera digitale Nikon sono progettati e collaudati per garantire un funzionamento conforme ai requisiti funzionali e di sicurezza dei circuiti elettronici di questo prodotto.

L'UTILIZZO DI ACCESSORI ELETTRONICI DI MARCA DIVERSA DA NIKON POTREBBE DANNEGGIARE LA FOTOCAMERA E RENDERE NULLA LA GARANZIA NIKON.

L'uso di batterie ricaricabili Li-ion di altri produttori, prive del sigillo con ologramma Nikon, potrebbe impedire il normale funzionamento della fotocamera o provocare surriscaldamento, incendi, rotture o perdite di liquidi.

Per ulteriori informazioni sugli accessori di marca Nikon, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Nikon



Sigillo con ologramma: garantisce l'originalità del prodotto Nikon.

Prima di registrare immagini importanti

Prima di utilizzare la fotocamera per occasioni importanti, come un matrimonio o un viaggio, scattare alcune foto di prova per verificare che la fotocamera funzioni correttamente. Nikon declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite di profitto derivanti dal malfunzionamento del prodotto.

Informazioni sui manuali

- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione, l'inserimento in un sistema di reperimento di informazioni, la traduzione in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo della documentazione acclusa a questo prodotto senza previa autorizzazione scritta di Nikon sono severamente vietati.
- Nikon si riserva il diritto di modificare le specifiche hardware e software riportate nella documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso.
- · Nikon declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.
- Sebbene le informazioni contenute nella presente documentazione siano il più possibile complete e
 accurate, gli utenti sono invitati a segnalare eventuali errori e omissioni al rivenditore Nikon più vicino (gli
 indirizzi dei rivenditori sono forniti separatamente).

Note concernenti il divieto di copia e riproduzione

Nota: il semplice possesso di materiale copiato o riprodotto in modo digitale tramite scanner, fotocamere digitali o altri dispositivi può essere perseguito legalmente.

Materiali la cui copiatura o riproduzione è proibita per legge

È severamente vietata la copia o la riproduzione di banconote, monete, obbligazioni statali o locali, anche se tali copie o riproduzioni sono dotate della dicitura "Campione". È vietata la copia o la riproduzione di banconote, monete o titoli in circolazione all'estero. È vietata la copia o la riproduzione di francobolli e cartoline non timbrati emessi dallo stato, salvo previa autorizzazione dell'organo di competenza. È vietata la riproduzione di francobolli emessi dallo stato e di documenti certificati stipulati secondo legge.

· Precauzioni per determinate copie e riproduzioni

La copia o la riproduzione di titoli di credito emessi da aziende private (azioni, ricevute, assegni, buoni regalo e così via), abbonamenti ai mezzi pubblici o buoni d'acquisto sono consentite per un numero di copie minimo necessario ai fini contabili da parte dell'azienda stessa. È inoltre vietata la riproduzione di passaporti, licenze emesse da aziende private o pubbliche, carte d'identità e biqlietti come abbonamenti o buoni pasto.

· Conformità con normativa sul copyright

La copia o riproduzione di prodotti coperti da copyright, quali libri, brani musicali, dipinti, xilografie, mappe, disegni, filmati e fotografie è regolata dalle leggi nazionali e internazionali sul copyright. Non utilizzare il presente prodotto per realizzare copie illegali o infrangere le leggi sul copyright.

Eliminazione dei dispositivi di memorizzazione dati

La cancellazione di immagini o la formattazione dei dispositivi di memorizzazione dati, come le card di memoria o la memoria interna della fotocamera, non comporta l'eliminazione totale dei dati delle immagini. Talvolta i file cancellati possono essere recuperati dai dispositivi di memorizzazione dati scartati utilizzando software disponibili in commercio e di conseguenza costituiscono un potenziale veicolo per abuso di dati personali. Garantire la privacy di tali dati è responsabilità dell'utente.

Prima di eliminare o di trasferire a terzi un dispositivo di memorizzazione dati, è necessario cancellare tutti i dati utilizzando un software per cancellazione permanente disponibile in commercio oppure formattare il dispositivo e memorizzarvi immagini prive di informazioni personali (ad esempio, immagini del cielo senza altri contenuti). Si raccomanda di sostituire anche eventuali immagini selezionate in corrispondenza di Scegliere immagine per l'impostazione di Schermata avvio (\(\subseteq\) 86). Durante la distruzione fisica dei dispositivi di memorizzazione dati, prestare particolare attenzione a evitare lesioni personali o danni a cose.

Informazioni sulla sicurezza

Onde evitare eventuali danni al prodotto Nikon o possibili lesioni personali, leggere integralmente e con la massima attenzione le sequenti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare questo apparecchio. Conservare le istruzioni in modo che chiunque faccia uso dell'apparecchio possa consultarle.

Le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata osservanza delle precauzioni elencate in questo capitolo sono contrassegnate dal simbolo sequente:



Questo simbolo segnala avvertenze che devono essere lette prima di utilizzare il prodotto Nikon per prevenire possibili danni fisici all'utente.

AVVERTENZE

♠ In caso di malfunzionamento, spegnere l'apparecchio

In caso di fuoriuscita di fumo oppure di odore insolito proveniente dalla fotocamera o dall'adattatore CA/ caricabatteria, scollegare immediatamente l'adattatore CA/caricabatteria e rimuovere la batteria, prestando attenzione a non riportare ustioni. L'utilizzo dell'apparecchiatura in queste condizioni potrebbe provocare lesioni. Una volta rimossa o scollegata la fonte di alimentazione, portare l'apparecchiatura presso un centro di assistenza autorizzato Nikon per un controllo.

♠ Non disassemblare

In caso di contatto con i componenti interni della fotocamera o dell'adattatore CA/ caricabatteria si potrebbero riportare lesioni. Eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. In caso di apertura del guscio esterno della fotocamera o dell'adattatore CA/ caricabatteria in seguito a caduta o altro incidente, portare il prodotto presso un centro di assistenza autorizzato Nikon per fare eseguire un controllo, dopo avere scollegato il prodotto e/o avere rimosso la batteria.

∧ Non utilizzare la fotocamera o l'adattatore CA/caricabatteria in presenza di gas infiammabile

Per evitare il rischio di esplosioni o incendi, non utilizzare apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili

Maneggiare con cura la cinghia della fotocamera

Non posizionare la cinghia a tracolla attorno al collo di neonati o bambini.

↑ Tenere lontano dalla portata dei **bambini**

Prestare particolare attenzione onde evitare che i bambini possano introdurre in bocca la batteria o altri piccoli componenti.



Non rimanere in contatto con la fotocamera, il caricabatteria o l'adattatore CA per lunghi periodi di tempo quando i dispositivi sono accesi o in uso.

Alcune parti dei dispositivi diventano calde. Se lasciate i dispositivi a contatto diretto con la pelle per lunghi periodi di tempo, possono verificarsi ustioni causate dalla bassa temperatura.

Maneggiare con molta cura la batteria

Se maneggiate in modo improprio, le batterie potrebbero perdere liquidi, surriscaldarsi o esplodere. Per maneggiare la batteria di questo prodotto, adottare le sequenti precauzioni:

- Prima di sostituire la batteria, spegnere la fotocamera. Se si utilizza l'adattatore. CA/caricabatteria o l'adattatore CA. accertarsi che sia scollegato dalla presa.
- Utilizzare esclusivamente una batteria ricaricabile Li-ion FN-FI 19 (in dotazione). Per caricare la batteria. utilizzare una fotocamera che supporta la funzione di ricarica della batteria. Per eseguire guesta operazione, utilizzare l'adattatore CA/ caricabatteria FH-70P (in dotazione) oppure la funzione Ricarica via **computer**. Per caricare la batteria senza utilizzare una fotocamera è disponibile anche il caricabatteria MH-66 (acquistabile separatamente).
- Durante l'installazione della batteria. prestare attenzione a non inserirla capovolta o in senso inverso.
- Non cortocircuitare o disassemblare la batteria, né tentare di rimuovere o forzare la quaina di isolamento o l'involucro della batteria.
- Non esporre la batteria a fiamme o calore eccessivo
- Non immergerla né esporla all'acqua.
- Per trasportare la batteria, inserirla nell'apposita custodia. Non trasportare né conservare la batteria insieme a oggetti metallici, come collane o forcine per capelli.

- Quando è completamente scarica, la batteria può essere soggetta a perdite di liquido. Per evitare danni al prodotto, rimuovere la batteria quando è scarica.
- Interrompere immediatamente l'uso se si notano cambiamenti nella batteria. come scolorimento o deformazione
- Se il liquido fuoriuscito dalla batteria entra in contatto con i vestiti o la pelle, lavare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua.

CA/caricabatteria, osservare le precauzioni seguenti

- Tenere asciutto il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare incendi o folgorazioni.
- Rimuovere con un panno asciutto eventuali accumuli di polvere sui componenti metallici del connettore o in prossimità degli stessi. L'utilizzo della fotocamera in tali condizioni può provocare incendi.
- Non toccare la spina e non rimanere vicino all'adattatore CA/caricabatteria durante i temporali. La mancata osservanza di guesta precauzione potrebbe provocare folgorazioni.
- Non danneggiare, modificare, tirare o piegare con forza il cavo USB, non collocarlo sotto oggetti pesanti e non esporlo al calore o alle fiamme. Se la quaina di isolamento dovesse danneggiarsi lasciando esposti i fili, portare il cavo presso un centro di assistenza autorizzato Nikon per un controllo. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare incendi o folgorazioni.

- Non toccare la spina né l'adattatore CA/caricabatteria con le mani bagnate. La mancata osservanza di guesta precauzione potrebbe provocare folgorazioni.
- · Non utilizzare con adattatori o convertitori di tensione da viaggio, o con trasformatori CC/CA. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare danni al prodotto. surriscaldamento o incendi.

Utilizzare cavi idonei

Per il collegamento ai terminali di ingresso o di uscita, utilizzare solo i cavi forniti o commercializzati da Nikon a tale scopo, al fine di mantenere il prodotto conforme alle normative



Maneggiare con cura le parti mobili

Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita o impigliare oggetti nel copriobiettivo o in altre parti mobili.



ICD-ROM forniti in dotazione con questa fotocamera non devono essere riprodotti con lettori CD audio. La riproduzione dei CD-ROM su lettori CD audio potrebbe causare danni all'udito o danneggiare l'apparecchio.



▲ Adottare le necessarie precauzioni durante l'utilizzo del flash

L'utilizzo del flash in prossimità degli occhi del soggetto può provocare danni temporanei alla vista. Prestare particolare attenzione durante le foto a bambini molto piccoli. Non utilizzare il flash a una distanza inferiore a un metro dal soggetto.



Non utilizzare il flash quando è a contatto con una persona o un oaaetto

La mancata osservanza di guesta precauzione potrebbe provocare ustioni o incendi.



Evitare ogni contatto con i cristalli liquidi

In caso di rottura del monitor, prestare la massima attenzione per evitare ferimenti a causa dei frammenti di vetro e impedire qualsiasi contatto dei cristalli liquidi con la pelle, la bocca e gli occhi.



▲ Spegnere l'apparecchio in aeroplano o negli ospedali

A bordo di aeromobili, in particolare durante le fasi di decollo o atterraggio, tenere la fotocamera spenta. In caso di utilizzo all'interno di ospedali, rispettare le istruzioni vigenti sul posto. Le onde elettromagnetiche prodotte dalla fotocamera possono causare interferenze alle strumentazioni elettroniche di aeromobili o ospedali. Se la Eye-Fi card è inserita nella fotocamera, rimuoverla preventivamente, poiché potrebbe provocare disturbi.

CORRETTO.

Avvisi per gli utenti europei

PERICOLO
RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
CON UN MODELLO DI TIPO NON

PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE USATE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI.

Questo simbolo indica che il presente prodotto deve essere smaltito negli appositi contenitori di rifiuti.



Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:

- Il presente prodotto deve essere smaltito nell'apposito contenitore di rifiuti. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti

Questo simbolo sulla batteria indica che la batteria deve essere smaltita negli appositi contenitori di rifiuti. Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:

- Le presenti batterie, dotate di questo simbolo o meno, devono essere smaltite nell'apposito contenitore di rifiuti. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti.

Introduzione	ii
Da leggere prima di cominciare	
Informazioni sul manuale	
Informazioni e precauzioni	
Informazioni sulla sicurezza	
AVVERTENZE	vi
Avvisi	ix
Componenti della fotocamera e operazioni base	1
Componenti della fotocamera	2
Corpo macchina	
Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di ripresa	4
Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di riproduzione	5
Monitor	6
Operazioni di base	
Passaggio da modo di ripresa a modo di riproduzione e viceversa	
Uso del multi-selettore	
Uso dei menu (pulsante MENU)	
Fissaggio della cinghia della fotocamera	11
Elementi di base per la ripresa e la riproduzione	13
Preparativo 1 Inserimento della batteria	14
Preparativo 2 Ricarica della batteria	
Preparativo 3 Inserimento di una card di memoria	
Memoria interna e card di memoria	
Card di memoria approvate	
Passaggio 1 Accensione della fotocamera	
Accensione e spegnimento della fotocamera	
Impostazione della lingua, della data e dell'ora	
Passaggio 2 Selezione di un modo di ripresa	
Modi di ripresa disponibili	
Passaggio 3 Inquadratura	
Uso dello zoom	
Passaggio 5 Riproduzione delle immagini	
Modifica della modalità di visualizzazione delle immagini	
Passaggio 6 Eliminazione di immagini indesiderate	
i assaggio o Lillilliazione di Illilliagini ilidesiderate	

Funzioni di ripresa	35
Modo 🗖 (auto)	
Modifica delle impostazioni del modo 🖸 (Auto)	
Opzioni del menu di ripresa nel modo 🗖 (Auto)(Auto)	37
Modi scena (ripresa adattata in base alle scene)	39
Modifica delle impostazioni del modo scena	
Modo scena e caratteristiche	40
Modo effetti speciali (applicazione di effetti durante la ripresa)	47
Modifica delle impostazioni del modo effetti speciali	48
Modo ritratto intelligente (acquisizione di immagini di volti sorridenti)	49
Modifica delle impostazioni del modo ritratto intelligente	51
Opzioni del menu Ritratto intelligente	51
Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore	
Funzioni disponibili nei vari modi di ripresa	52
Uso del flash (modi flash)	53
Uso dell'autoscatto	55
Uso del modo macro	56
Regolazione della luminosità (compensazione dell'esposizione)	57
Impostazioni predefinite	58
Modifica della dimensione dell'immagine (Formato immagine)	60
Impostazioni di Formato immagine (qualità e dimensione dell'immagine)	60
Funzioni non utilizzabili contemporaneamente	
Rilevamento dei volti	64
Effetto pelle soft	66
Blocco della messa a fuoco	
Funzioni di riproduzione	
Selezione di una tipologia di immagini per la riproduzione	70
Modi di riproduzione disponibili	
Passaggio da un modo di riproduzione all'altro	
Funzioni disponibili nel modo di riproduzione (menu play)	
Collegamento della fotocamera a un televisore, un computer o una	
stampante	72
Uso di ViewNX 2	
Installazione di ViewNX 2	
Copia di immagini sul computer	
Visualizzazione delle immagini	

Registrazione e riproduzione di filmati	77
Registrazione di filmati	78
Modifica delle impostazioni di registrazione dei filmati (menu filmato)	
Riproduzione di filmati	82
Operazioni durante la riproduzione di filmati	
Eliminazione del file di un filmato	
Impostazione generale della fotocamera	85
Menu impostazioni	86
Informazioni di riferimento	
Uso della funzione Panorama assistito	🗝 2
Modo foto preferite	
Inserimento di immagini negli album	
Visualizzazione delle immagini contenute in un album	
Rimozione di immagini dagli album	
Modifica delle icone assegnate agli album	6—6 6
Modo ordinamento automatico	🏍7
Modo Elenca per data	6-6 9
Modifica delle immagini (immagini fisse)	🖰 10
Funzioni di modifica	
🝊 Ritocco rapido: ottimizzazione del contrasto e della saturazione	
🛂 D-Lighting: ottimizzazione della luminosità e del contrasto	6–6 12
👺 Ritocco glamour: effetto pelle soft e ingrandimento degli occhi per	
rimpicciolire i volti	
🛭 Effetti filtro: applicazione dei filtri digitali	
Mini-foto: riduzione della dimensione dell'immagine	
🐰 Ritaglio: creazione di una copia ritagliata	6-6 16
Collegamento della fotocamera a un televisore	
(riproduzione su un televisore)	
Collegamento della fotocamera a una stampante (stampa diretta)	
Collegamento della fotocamera a una stampante	
Stampa di un'immagine alla volta	
Stampa di più immagini	
Menu di ripresa (per il modo 🗖 (Auto))	
Bilanciamento bianco (regolazione della tinta)	
Sequenza	
Sensibilità ISO	
Opzioni colore	
Modo area AF	
Modo autofocus	~ 33

Menu ritratto intelligente	
Effetto pelle soft	~ 34
Timer sorriso	
Verifica occhi aperti	35
Menu play	🏍 36
🖴 Ordine di stampa (creazione di un ordine di stampa DPOF)	~ 36
🛂 Slide show	
On Proteggi	
🕰 Ruota immagine	
Memo vocale	
🛱 Copia (copia da memoria interna a card di memoria e viceversa)	
Menu filmato	
Opzioni filmato	
Modo autofocus	
Riduzione rumore del vento	
Menu impostazioni	
Schermata avvio	
Fuso orario e data	
Impostazioni monitor	
Stampa data (data e ora in sovraimpressione)	
Rilevam. movimento	
Illuminatore AF	
Zoom digitale	
Impostazioni audio	
Autospegnimento	
Formatta memoria/Formatta card	
Lingua/Language	
Standard video	
Ricarica via computer	
Avviso occhi chiusi	
Caricamento Eye-Fi	
Ripristina tutto	
Versione firmware	
Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle	
Accessori opzionali	
Messaggi di errore	🏍 72

Note tecniche e indice analitico	冹 1
Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni	冹 2
Fotocamera	🌣-2
Batteria	
Adattatore CA/caricabatteria	& -5
Card di memoria	& -5
Pulizia	2 -6
Conservazione	2 -6
Risoluzione dei problemi	👸 7
Caratteristiche tecniche	. 👸 14
Standard supportati	冹 17
Indica analitica	ე.10




Componenti della fotocamera e operazioni base

Questo capitolo contiene una descrizione dei componenti della fotocamera e istruzioni relative all'uso delle funzioni base della fotocamera.

Componenti della fotocamera	
Corpo macchina	
Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di ripresa	
Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di riproduzione	
Monitor	6
Operazioni di base	8
Passaggio da modo di ripresa a modo di riproduzione e viceversa	
Uso del multi-selettore	
Uso dei menu (pulsante MENU)	10
Fissaggio della cinghia della fotocamera	


Componenti della fotocamera


Corpo macchina

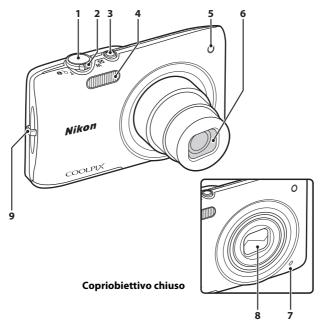

1	Pulsante di scatto4, 5, 28
2	Controllo zoom
3	Interruttore di alimentazione/spia di accensione20, 21

4	Flash53
5	Spia autoscatto55 Illuminatore ausiliario AF87
6	Obiettivo
7	Microfono incorporato78, 🗝 44
8	Copriobiettivo
9	Occhiello per la cinghia della fotocamera

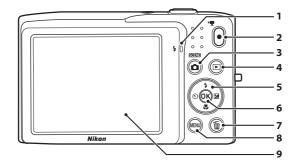

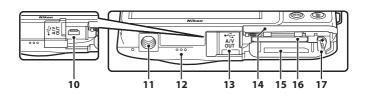

1	Spia di carica
2	Pulsante ● (*▼ registrazione filmato) 4, 5, 78
3	Pulsante 🗖 (modo di ripresa)4, 5, 8, 24
4	Pulsante 🕨 (riproduzione)4, 5, 8, 30, 70
5	Multi-selettore9
6	Pulsante 🚱 (applicazione della selezione)
7	Pulsante 🗑 (cancella)4, 5, 32, 83, 🚗 45
8	Pulsante MENU 4, 5, 10, 36, 71, 81, 86
9	Monitor 6. 24

10	Connettore USB/uscita audio/video
11	Attacco per treppiedi
12	Diffusore acustico82, ◆◆ 44
13	Coperchio di protezione connettori 16,72, ♣••17, ♣••19
14	Coperchio vano batteria/ alloggiamento card di memoria 14, 15
15	Vano batteria14
16	Alloggiamento card di memoria18
17	Blocco batteria14

Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di ripresa

Comando	Nome	Funzione principale	ш
	Pulsante modo di ripresa	Consente di modificare il modo di ripresa (visualizzando la schermata di selezione del modo di ripresa).	24
W T Q Q	Controllo zoom	Consente di ingrandire e ridurre l'immagine; ruotare su T (Q) per aumentare l'ingrandimento e su W (►) per ridurre l'ingrandimento.	27
	Multi-selettore	Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del multi-selettore".	9, 10
MENU	Pulsante Menu	Consente di visualizzare o nascondere il menu.	10, 37, 81, 86
•	Pulsante di scatto	Premuto a metà corsa (cioè finché non si avverte una leggera resistenza): consente di impostare la messa a fuoco e l'esposizione. Premuto a fondo corsa: consente di scattare una foto attivando l'otturatore.	28
•	Pulsante di registrazione filmato	Consente di avviare o interrompere la registrazione di un filmato.	78
	Pulsante di riproduzione	Consente di riprodurre le immagini.	30, 70, 82
(ii)	Pulsante Cancella	Consente di eliminare l'ultima immagine salvata.	

Comandi della fotocamera utilizzati nel modo di riproduzione


Comando	Nome	Funzione principale	Ш
	Pulsante di riproduzione	Consente di modificare il modo di riproduzione (visualizzando la schermata di selezione del modo di riproduzione). Quando la fotocamera è spenta, tenere premuto questo pulsante per accenderla nel modo di riproduzione.	70
W T Q Q	Controllo zoom	 Durante la visualizzazione delle immagini, ruotare su T (Q) per ingrandire l'immagine e su W (S) per visualizzare le miniature delle immagini o il calendario. Consente di regolare il volume. 	31 82
√ (5)(0K)(2E)	Multi-selettore	Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del multi-selettore".	9, 10
\$ (\$\)	Pulsante di applicazione della selezione	 Consente di passare dalla visualizzazione delle miniature o dell'immagine ingrandita o alla visualizzazione dell'immagine a pieno formato. Consente di aggiungere o rimuovere le foto preferite. Consente di riprodurre i filmati. 	31
MENU	Pulsante Menu	Consente di visualizzare o nascondere il menu.	10, 71, 86
	Pulsante Cancella	Consente di eliminare le immagini.	32
	Pulsante modo di ripresa		-
•	Pulsante di scatto	Consente di passare al modo di ripresa	-
•	Pulsante di registrazione filmato		_

Monitor

Le informazioni visualizzate sul monitor durante la ripresa e la riproduzione cambiano a seconda delle impostazioni della fotocamera e delle condizioni di utilizzo. Con l'impostazione predefinita, gli indicatori elencati di seguito vengono visualizzati all'accensione o durante l'uso della fotocamera e scompaiono dopo alcuni secondi (quando Info foto è impostato su Info automatiche in Impostazioni monitor (() 86)).

Modo di ripresa

1 Modo di ripresa

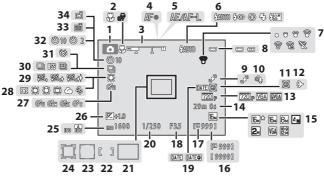


24, 36, 39, 47, 49

	101000 ui ripresa24, 30, 39, 2	+/,49
2	Modo macro	56
3	Indicatore zoom2	27, 56
4	Indicatore di messa a fuoco	28
5	Indicatore AE/AF-L	.⇔ 3
6	Modo flash	53
7	Indicatore di comunicazione Eye-Fi	≻6 66
8	Indicatore di livello batteria	20
9	Icona Rilevam. movimento87, 6	→ 56
10	Riduzione rumore del vento81,	-6 48
11	Indicatore "data non impostata"	
• •	22, ~ 50, č	- 72
12	Destinazione86, 6	→ 51
13	Opzioni filmato81, 6	-6 47
14	Durata filmato	78
15	Formato immagine	60
16	Numero di esposizioni rimanenti	
10	(immagini fisse)	20
17	Indicatore memoria interna	20
18	Valore di apertura	28
	•	

	19	10			
19	Stampa	data		86, 🚗	55
20	Tempo	di posa			.28
21	Area di	messa a fu	oco (auto).	28, 38, 🗲	30
22			uoco (per r	manuale o 38, 🗪	31
23			uoco (rileva 28, 38,	amento di 46, 49, 🟍	30
24				guimento d 38, 🗪	
25	Sensibil	ità ISO		37, 🚗	28
26	Valore d	i compensa	zione dell'e	sposizione	.57
27	Opzion	i colore		38, 🗪	29
28	Modo b	oilanciame	nto bianco	37, 6-6	24
29	Effetto	pelle soft		51, 🚗	34
30			n sequenza	1 37, 6-6	26
31	Verifica	occhi ape	rti	51, 🗪	35
32	Indicate	ore autosc	atto		.55
33	Timer s	orriso		51, 🕶	34
34	Autosca	atto anima	ıli dom	46,	55

Modo di riproduzione

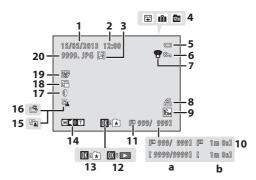

1	Data di registrazione22
2	Ora di registrazione22
3	Icona Memo vocale71, ♣♦44
4	Icona dell'album nel modo foto preferite70, ��4 Icona della categoria nel modo ordinamento automatico 70, ��7
	Icona Elenca per data70, 🍑 9
5	Indicatore di livello batteria20
6	Icona proteggi71, 6-41
7	Indicatore di comunicazione Eye-Fi 88, 6-66
8	Icona Ordine di stampa71, 🏍 36
9	Formato immagine


10	a Numero fotogramma corrente/ numero totale fotogrammi
11	Indicatore memoria interna3
12	Guida per riproduzione filmati8
13	Guida per inserimento negli album
14	Indicatore di volume82, 6
15	Icona D-Lighting71, 6-61
16	Icona Ritocco rapido71, ♣61
17	Icona Effetti filtro71, ♣ 1
18	Icona Mini-foto71, ♣ 01
19	Icona Ritocco glamour71, ♣61
20	Numero e tipo di file

Operazioni di base

Passaggio da modo di ripresa a modo di riproduzione e viceversa

La fotocamera dispone di due modi di funzionamento: il modo di ripresa, utilizzato per scattare le foto, e il modo di riproduzione, utilizzato per la visualizzazione delle immagini.

Quando la fotocamera è nel modo di ripresa, premere il pulsante ((riproduzione) per passare al modo di riproduzione; quando la fotocamera è nel modo di riproduzione, premere il pulsante ((modo di ripresa) per passare al modo di ripresa.

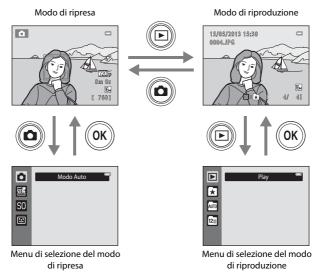


Uso del multi-selettore

Per eseguire le operazioni premere su (\mathbf{A}) , giù (\mathbf{V}) , sinistra (\mathbf{A}) o destra (\mathbf{b}) sul multi-selettore, oppure premere il pulsante (\mathbf{B}) .

Modo di ripresa

Per visualizzare il menu **∜** (modo flash) (□53) o spostare il cursore verso l'alto

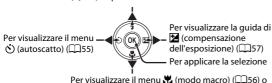


spostare il cursore verso il basso

Modo di riproduzione

Per selezionare l'immagine precedente o spostare l'area visualizzata quando l'immagine è ingrandita (□31)

Per inserire l'immagine in un album, rimuovere l'immagine da un album (□70, ♣4, ♣5) o riprodurre i filmati (□82)*

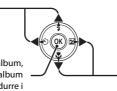



Per selezionare l'immagine successiva o spostare l'area visualizzata quando l'immagine è ingrandita (ДЗ1)

* Quando sono visualizzate le miniature delle immagini o l'immagine è ingrandita, questo pulsante consente di impostare la visualizzazione a pieno formato.

Schermata dei menu

Per spostare il cursore verso l'alto

Per spostare il cursore verso sinistra o tornare alla schermata precedente



Per spostare il cursore verso il basso

Per spostare il cursore verso destra o passare alla schermata successiva (applicare la selezione)

Per applicare la selezione (passare alla schermata successiva)





Uso dei menu (pulsante MENU)

Se si preme il pulsante **MENU** mentre è visualizzata la schermata di ripresa o di riproduzione, viene visualizzato il menu del modo corrente. Quando il menu è visualizzato, è possibile modificare varie impostazioni.

Modo di ripresa





Scheda 🗖:

Consente di visualizzare le impostazioni che possono essere modificate per il modo di ripresa corrente (QQ24). L'icona della scheda che viene visualizzata è diversa a seconda del modo di ripresa selezionato.

Scheda 课:

Consente di visualizzare le impostazioni relative alla registrazione di filmati.

Scheda Y:

Consente di visualizzare il menu impostazioni, per modificare le impostazioni generali della fotocamera.

Modo di riproduzione





Scheda ►:

Consente di visualizzare le impostazioni che possono essere modificate per il modo di riproduzione corrente (\$\sum 70\$). L'icona della scheda che viene visualizzata è diversa a seconda del modo di riproduzione selezionato.

Scheda **¥**:

Consente di visualizzare il menu impostazioni, per modificare le impostazioni generali della fotocamera

Se le schede non sono visualizzate

Se viene premuto il pulsante **MENU** ed è visualizzata la schermata che consente di modificare il formato immagine, premere ◀ sul multi-selettore per visualizzare le schede.



Passaggio da una scheda all'altra



Premere ◀ sul multiselettore per evidenziare la scheda.



Premere ▲ o ▼ sul multiselettore per selezionare una scheda, quindi premere il pulsante ⊛ o ▶.



Viene visualizzato il menu selezionato.

Selezione di voci



Selezionare una voce usando ▲ o ▼ sul multiselettore, quindi premere il pulsante ► o ⑥.



Selezionare una voce usando ▲ o ▼, quindi premere il pulsante ເ%.



Dopo avere completato le modifiche alle impostazioni, premere il pulsante MENU per uscire dal menu


Q Quando il menu comprende due o più pagine


Quando non è possibile visualizzare tutte le voci di menu in un'unica schermata, viene visualizzata la barra di scorrimento.




Fissaggio della cinghia della fotocamera



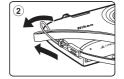

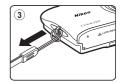

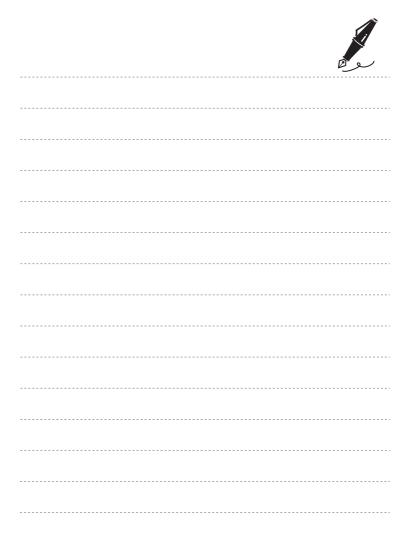



Elementi di base per la ripresa e la riproduzione

Preparativi

Preparativo 1 Inserimento della batteria	14
Preparativo 2 Ricarica della batteria	16
Preparativo 3 Inserimento di una card di memoria	18



Ripresa

Passaggio 1 Accensione della fotocamera	20
Impostazione della lingua, della data e dell'ora (solo al primo utilizzo)	22
Passaggio 2 Selezione di un modo di ripresa	24
Passaggio 3 Inquadratura	26
Passaggio 4 Messa a fuoco e scatto	28




Riproduzione

Passaggio 5 Riproduzione delle immagini	30
Passaggio 6 Eliminazione di immagini indesiderate	32


Preparativo 1 Inserimento della batteria

1 Aprire il coperchio del vano batteria/ alloggiamento card di memoria.

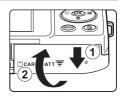

- 2 Inserire la batteria ricaricabile Liion EN-EL19 fornita in dotazione.
 - Utilizzare la batteria per spingere il blocco batteria arancione nella direzione indicata dalla freccia (1) e inserire la batteria fino in fondo (2).
 - Quando la batteria è inserita correttamente, il blocco batteria la bloccherà in posizione.


Blocco batteria

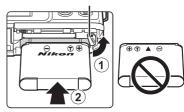

Inserimento corretto della batteria

L'inserimento non corretto della batteria potrebbe danneggiare la fotocamera. Verificare che la batteria sia orientata correttamente.

- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria/ alloggiamento card di memoria.
 - Caricare la batteria prima del primo utilizzo o quando sta per scaricarsi. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 16.

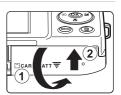

Rimozione della batteria

Spegnere la fotocamera e verificare che la spia di accensione e il monitor si siano spenti, quindi aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.

Spingere il blocco batteria arancione nella direzione indicata dalla freccia (1) per far uscire parzialmente la batteria. Estrarre la batteria dalla fotocamera in direzione perpendicolare (2), evitando di inclinarla.




Avvertenza: alte temperature

La fotocamera, la batteria e la card di memoria possono essere molto calde subito dopo l'utilizzo della fotocamera. Prestare attenzione durante la rimozione della batteria o della card di memoria.


Nota sulla batteria

Preparativo 2 Ricarica della batteria

- Preparare l'adattatore CA/caricabatteria EH-70P fornito in dotazione.
 - Se la dotazione comprende un adattatore spina*, innestarlo sulla spina dell'adattatore CA/caricabatteria. Premere l'adattatore spina finché non sarà posizionato correttamente. Una volta effettuato il collegamento, se si tenta di rimuovere con forza l'adattatore spina, si potrebbe danneggiare il prodotto.
 - La forma dell'adattatore spina varia a seconda del paese o area geografica di acquisto della fotocamera.
 In Argentina e Corea l'adattatore CA/caricabatteria viene fornito con l'adattatore spina collegato.

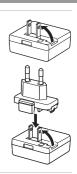

- Verificare che la batteria sia inserita nella fotocamera, quindi collegare la fotocamera all'adattatore CA/caricabatteria seguendo l'ordine indicato da ① a ③.
 - · Mantenere la fotocamera spenta.
 - Assicurarsi che i connettori siano orientati correttamente. Non tentare di inserire i connettori in posizione inclinata, e non collegarli o scollegarli forzatamente.

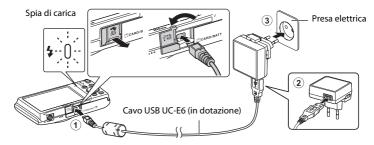

- La spia di carica lampeggia lentamente in verde per indicare che la batteria è in carica.
- Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessari circa 2 ore e 30 minuti.
- Quando la batteria è completamente carica, la spia di carica si spegne.
- Per ulteriori informazioni, vedere "Significato della spia di carica" (217).
- 3 Scollegare l'adattatore CA/caricabatteria dalla presa elettrica, quindi scollegare il cavo USB.
 - Quando è collegata a una presa elettrica tramite EH-70P, la fotocamera non può essere accesa.

Significato della spia di carica

Spia di carica	Descrizione	
Lampeggia lentamente (verde)	Batteria in carica.	
Spenta	Batteria non in carica. Quando la batteria è carica, la spia di carica smette di lampeggiare in verde e si spegne.	
Lampeggia velocemente (verde)	La temperatura ambiente non è adatta al processo di carica. La batteria deve essere caricata in locali chiusi a temperature ambiente comprese tra 5 °C e 35 °C. Il cavo USB o l'adattatore CA/caricabatteria non sono collegati correttamente, oppure si è verificato un problema relativo alla batteria. Scollegare il cavo USB oppure staccare l'adattatore CA/caricabatteria dalla presa e ricollegarlo correttamente; in alternativa, sostituire la batteria.	

Nota sull'adattatore CA/caricabatteria

Prima dell'utilizzo leggere e seguire le avvertenze per l'adattatore CA/caricabatteria riportate a pagina vii e nella sezione "Adattatore CA/caricabatteria" (λ :5).

Ricarica tramite computer o caricabatteria


- La batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 (ฒ72, ♣62) può essere ricaricata collegando la COOLPIX S2700 a un computer.
- La batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 può essere caricata anche utilizzando il caricabatteria MH-66 (acquistabile separatamente; → 71).

Alimentazione CA

- Se si utilizza l'adattatore CA EH-62G (acquistabile separatamente; ♣71), è possibile alimentare la COOLPIX S2700 da una presa di corrente e utilizzarla per la ripresa o la riproduzione.
- Non utilizzare in alcun caso un adattatore CA di marca o modello diversi dall' EH-62G. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare surriscaldamento o danni alla fotocamera.

Preparativo 3 Inserimento di una card di memoria

- Verificare che la spia di accensione e il monitor siano spenti, quindi aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.
 - Si raccomanda di spegnere la fotocamera prima di aprire il coperchio.

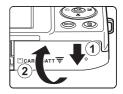


2 Inserire la card di memoria.

 Orientandola correttamente, spingere la card di memoria finché non scatta in posizione.

Inserimento della card di memoria

L'inserimento non corretto della card di memoria (in senso inverso o in posizione capovolta), potrebbe danneggiare la card e la fotocamera. Verificare che la card di memoria sia orientata correttamente.

Alloggiamento card di memoria

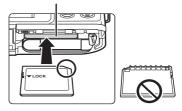

3 Chiudere il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.

Formattazione di una card di memoria

- La prima volta che una card di memoria precedentemente utilizzata con un altro dispositivo viene inserita nella fotocamera deve essere formattata per mezzo di questa fotocamera.
- Quando la card viene formattata, tutti i dati memorizzati su di essa vengono eliminati permanentemente. Prima della formattazione accertarsi di avere trasferito le immagini importanti su un computer e di averle salvate.
- Per formattare una card di memoria, inserirla nella fotocamera, premere il pulsante MENU e selezionare Formatta card (□,88) dal menu impostazioni (□,86).

Nota sulle card di memoria

Consultare la documentazione fornita insieme alla card di memoria e riportata al paragrafo "Card di memoria" (5) in "Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni".

Rimozione delle card di memoria

Spegnere la fotocamera e verificare che la spia di accensione e il monitor si siano spenti, quindi aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria.

Spingere delicatamente la card di memoria nella fotocamera (1) per farla uscire parzialmente. Estrarre la card di memoria dalla fotocamera in direzione perpendicolare (2), evitando di inclinarla.



Avvertenza: alte temperature

La fotocamera, la batteria e la card di memoria possono essere molto calde subito dopo l'utilizzo della fotocamera. Prestare attenzione durante la rimozione della batteria o della card di memoria.

Memoria interna e card di memoria

I dati della fotocamera, ossia filmati e immagini fisse, possono essere salvati nella memoria interna della fotocamera (circa 42 MB) o in una card di memoria. Per utilizzare la memoria interna della fotocamera per la ripresa o la riproduzione, è necessario rimuovere preventivamente la card di memoria.

Card di memoria approvate

Le card di memoria Secure Digital (SD) indicate di seguito sono state testate e approvate per l'uso con questa fotocamera.

 Per la registrazione di filmati, si consiglia di utilizzare card di memoria SD con classe di velocità 6 o superiore. Se si utilizzano card di memoria con classi di velocità inferiori, la registrazione dei filmati potrebbe interrompersi improvvisamente.

	Card di memoria SD	Card di memoria SDHC ²	Card di memoria SDXC ³
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

Se si utilizza la card di memoria con un lettore di card o dispositivo analogo, assicurarsi che quest'ultimo sia compatibile con card da 2 GB.

³ Card conformi allo standard SDXC. Se si utilizza la card di memoria con un lettore di card o un dispositivo analogo, assicurarsi che tale dispositivo sia compatibile con o standard SDXC.




 Per i dettagli sulle card sopra elencate, contattare il relativo produttore. Non possiamo garantire le prestazioni della fotocamera con card di memoria fabbricate da altri produttori.

² Card conformi allo standard SDHC. Se si utilizza la card di memoria con un lettore di card o un dispositivo analogo, assicurarsi che tale dispositivo sia conforme allo standard SDHC.

Passaggio 1 Accensione della fotocamera

- 1 Premere l'interruttore di alimentazione per accendere la fotocamera.
 - In caso di prima accensione della fotocamera dopo l'acquisto, vedere "Impostazione della lingua, della data e dell'ora" (□22).
 - L'obiettivo fuoriesce dal corpo macchina e il monitor si accende

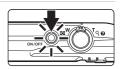

2 Controllare l'indicatore di livello batteria e il numero di esposizioni rimanenti.

Indicatore di livello batteria



Numero di esposizioni rimanenti

Indicatore di livello batteria	Descrizione	
	Il livello di carica della batteria è alto.	
Il livello di carica della batteria è basso. Prepararsi a sostituire o ricaricare la batteria.		
6 Batteria scarica.	Non è possibile scattare foto. Ricaricare o sostituire la batteria.	

Numero di esposizioni rimanenti

Viene visualizzato il numero di immagini che possono essere acquisite.

- Se non è inserita una card di memoria, appare l'indicatore per segnalare che le immagini verranno salvate nella memoria interna della fotocamera (circa 42 MB).
- Il numero di esposizioni rimanenti dipende dalla capacità rimanente della memoria interna
 o card di memoria, nonché dalle impostazioni di qualità e dimensione dell'immagine
 (formato immagine) (\$\sum_{\text{0}}\$61).
- Il numero di esposizioni rimanenti indicato nelle illustrazioni può differire da quello effettivamente indicato nel display.

Accensione e spegnimento della fotocamera


- Quando si accende la fotocamera, la spia di accensione (verde) si illumina e il monitor si accende (la spia di accensione si spegne quando il monitor si accende).
- Per spegnere la fotocamera, premere l'interruttore di alimentazione. Ouando la fotocamera viene spenta, si spengono sia la spia di accensione che il monitor.
- Per accendere la fotocamera nel modo di riproduzione, tenere premuto il pulsante (riproduzione). L'obiettivo non fuoriesce dal corpo.

Funzione di risparmio energetico (autospegnimento)

Se non vengono esequite operazioni per un determinato lasso di tempo, il monitor si spegne, la fotocamera passa in standby e la spia di accensione lampeggia. La fotocamera si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per altri tre minuti circa.

Per riattivare il monitor mentre la spia di accensione lampeggia, premere uno dei seguenti pulsanti:

- Interruttore di alimentazione, pulsante di scatto, pulsante 🗖 (modo di ripresa), pulsante ▶ (riproduzione) o pulsante ● (*▼ registrazione filmato).

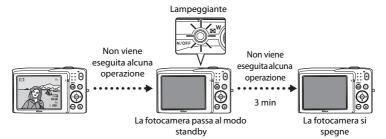

- Il tempo che deve trascorrere prima che la fotocamera passi al modo standby può essere modificato tramite l'opzione **Autospegnimento** (QQ87) del menu impostazioni (QQ86).
- · Per impostazione predefinita, la fotocamera passa al modo standby dopo circa un minuto se si sta utilizzando un modo di ripresa o un modo di riproduzione.
- Quando si utilizza l'adattatore CA EH-62G (acquistabile separatamente), la fotocamera passa al modo standby dopo 30 minuti (intervallo fisso).

Impostazione della lingua, della data e dell'ora

La prima volta che si accende la fotocamera viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione della lingua.

Premere ▲ o ▼ sul multiselettore per selezionare la lingua di interesse, quindi premere il pulsante ເເ





2 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì, quindi premere il pulsante 函.



- 3 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'ora locale, quindi premere il pulsante ⑥.
 - Per informazioni su "Ora legale", vedere a pagina 23.



4 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ordine di visualizzazione di giorno, mese e anno, quindi premere il pulsante ເ o ▶.



- 5 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per modificare la data e l'ora, quindi premere il pulsante ⑭.

 - Modifica del valore: premere ▲ o ▼.



6 Premere **△** o **▼** per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **⑥**.

 In seguito all'applicazione delle impostazioni, l'obiettivo fuoriesce dal corpo macchina e il monitor torna al modo di ripresa.



Ora legale

Se è in vigore l'ora legale, premere ▲ per attivare la funzione dell'ora legale e impostare l'area geografica al passaggio 3.

 Quando l'opzione Ora legale è attiva, nella parte superiore del monitor viene visualizzato [®]. Per disattivare la funzione dell'ora legale, premere ▼.



Modifica dell'impostazione della lingua o di data e ora

- Per modificare questa impostazione si utilizzano le opzioni Lingua/Language e Fuso orario e data del menu impostazioni (□36).
- Quando la funzione dell'ora legale viene attivata in Fuso orario in Fuso orario e data del menu impostazioni, l'orologio della fotocamera avanza di un'ora; quando la funzione viene disattivata, torna indietro di un'ora. Selezionando una destinazione di viaggio (>>), la fotocamera calcola automaticamente la differenza di fuso orario tra la destinazione e l'ora locale (a) e salva le immagini utilizzando la data e l'ora della destinazione

Batteria dell'orologio

- L'orologio della fotocamera è alimentato dalla batteria di riserva, indipendente dalla batteria principale della fotocamera.
- La batteria dell'orologio si ricarica quando è inserita la batteria principale nella fotocamera o si collega la
 fotocamera a un adattatore CA opzionale. Dopo circa dieci ore di carica, è in grado di fornire energia di
 riserva per diversi giorni.
- Quando la batteria di riserva si scarica, all'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata di
 impostazione di data e ora. Impostare nuovamente la data e l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere
 "Impostazione della lingua, della data e dell'ora" (passaggio 2, \$\sum22\$).

Sovrimpressione della data di ripresa sulle immagini stampate

- Impostare la data e l'ora prima della ripresa.
- È possibile sovraimprimere permanentemente la data di ripresa sulle immagini durante l'acquisizione impostando l'opzione Stampa data nel menu impostazioni (2086).
- Mediante il software ViewNX 2 (\$\sum_{73}\$) è possibile stampare la data di ripresa sulle immagini acquisite senza utilizzare l'opzione **Stampa data**.


Passaggio 2 Selezione di un modo di ripresa

1 Premere il pulsante 🗖.

 Viene visualizzato il menu di selezione del modo di ripresa, in cui è possibile selezionare il modo di ripresa desiderato.



- 2 Premere ▲ o ▼ sul multiselettore per selezionare un modo di ripresa.
 - A titolo di esempio, di seguito si farà riferimento al modo (modo auto).
 Selezionare (Modo Auto).

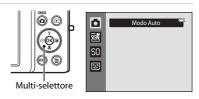

3 Premere il pulsante **®**.

- La fotocamera passa al modo 🗖 (auto).
- Per ulteriori informazioni sulla schermata di ripresa fare riferimento a "Monitor" (\(\subseteq\)6).
- L'impostazione del modo di ripresa rimane memorizzata anche in seguito allo spegnimento della fotocamera.



Modi di ripresa disponibili

Modo Auto

□36

Utilizzato per riprese di tipo generico. Dal menu di ripresa è possibile eseguire varie impostazioni (\$\Pi\$37) in base alle condizioni di ripresa e al tipo di foto che si desidera ottenere.

Scena Scena

39

Le impostazioni della fotocamera vengono ottimizzate in automatico in base alla scena selezionata. Utilizzando Selezione scene auto mentre si inquadra un'immagine, la fotocamera seleziona automaticamente il modo scena ottimale, applicando le impostazioni più adatte alla scena per semplificare le riprese.

 Per selezionare una scena, aprire il menu di selezione del modo di ripresa, quindi premere ➤ sul multi-selettore. Selezionare la scena di interesse premendo ▲, ▼, ◀ o ▶, quindi premere il pulsante 函.

SO Effetti speciali



Gli effetti possono essere applicati alle immagini durante la ripresa. È possibile scegliere fra sei diversi effetti.

Ritratto intelligente



La fotocamera è in grado di scattare automaticamente quando rileva un volto sorridente, senza che sia necessario premere il pulsante di scatto (Timer sorriso). È possibile utilizzare l'opzione Effetto pelle soft per far sì che le tonalità della pelle dei volti umani appaiano più uniformi.

Funzioni disponibili nei vari modi di ripresa

- Utilizzando il multi-selettore ▲ (♣), ▼ (♣), ◄ (♦) e ▶ (☒) è possibile selezionare le funzioni corrispondenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore" (□52).
- Nel modo di ripresa, premere il pulsante MENU per visualizzare il menu del modo di ripresa selezionato. Per informazioni sulle impostazioni disponibili nel menu del modo di ripresa corrente, vedere "Funzioni di ripresa" (□35).

Passaggio 3 Inquadratura

Reggere saldamente la fotocamera con entrambe le mani.

- Tenere le dita e altri oggetti lontano dall'obiettivo, dal flash, dall'illuminatore ausiliario AF, dal microfono e dal diffusore acustico.
- Quando si scattano foto con orientamento verticale ("ritratto"), ruotare la fotocamera in modo che il flash incorporato si trovi sopra l'obiettivo.





2 Inquadrare il soggetto.

- Quando la fotocamera rileva un volto, quest'ultimo viene circondato da un doppio bordo giallo (area di messa a fuoco) (impostazione predefinita).
- Possono essere rilevati fino a 12 volti. Se viene rilevato più di un volto, quello più vicino alla fotocamera viene circondato da un doppio bordo, mentre gli altri vengono circondati da un bordo singolo.
- Quando si scattano foto di soggetti diversi dalle persone o si inquadra un soggetto il cui volto non viene rilevato, l'area di messa a fuoco non è visualizzata. Inquadrare l'immagine in modo che il soggetto desiderato si trovi al centro dell'inquadratura o vicino al centro.

Icona del modo di ripresa



Uso di un treppiedi


Si consiglia di utilizzare un treppiedi per stabilizzare la fotocamera durante le riprese nelle seguenti condizioni:

- Durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione o con il modo flash (254) impostato su (300) (No).
- Ouando si utilizza l'impostazione di teleobiettivo.

Uso dello zoom

Utilizzare il controllo zoom per attivare lo zoom ottico.

- Ruotare il controllo zoom su T per aumentare l'ingrandimento in modo che il soggetto occupi un'area più ampia dell'inquadratura.
- Ruotare il controllo zoom su W per ridurre l'ingrandimento e aumentare l'area visibile nell'inquadratura.
- Quando si accende la fotocamera, lo zoom è impostato nella posizione grandangolare massima.
- Quando il controllo zoom viene ruotato, nella parte superiore del monitor viene visualizzato l'indicatore dello zoom.

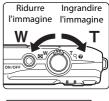



Zoom digitale

Quando lo zoom ottico è al massimo, ruotando il controllo zoom su \mathbf{T} e continuando a premere è possibile attivare lo zoom digitale. Il soggetto viene ingrandito fino a $4\times$ il rapporto massimo dello zoom ottico.



• La fotocamera effettua la messa a fuoco al centro dell'inquadratura e l'area di messa a fuoco non viene visualizzata se è attivo lo zoom digitale.

Zoom digitale e interpolazione

A differenza dello zoom ottico, per ingrandire le immagini lo zoom digitale utilizza un processo di elaborazione digitale detto interpolazione, che comporta un leggero deterioramento della qualità dell'immagine a seconda del formato immagine (\$\sum_600\$) e dell'ingrandimento dello zoom digitale impostati. L'interpolazione viene eseguita a posizioni dello zoom successive a \$\sum_600\$ dell'interpolazione viene eseguita a posizioni dello zoom successive a \$\sum_600\$ durante la ripresa di immagini fisse. Quando si aumenta il rapporto di zoom andando oltre \$\sum_600\$, viene eseguita l'interpolazione e l'indicatore dello zoom diventa giallo per segnalarlo. L'indicatore \$\sum_600\$ si sposta verso destra man mano che la dimensione dell'immagine diminuisce, permettendo di verificare prima dello scatto la posizione massima a cui è possibile impostare lo zoom senza che si verifichi un deterioramento della qualità delle immagini con l'impostazione di dimensione corrente.



 Lo zoom digitale può essere disattivato tramite l'opzione Zoom digitale (□87) del menu impostazioni (□86).

Passaggio 4 Messa a fuoco e scatto

Premere il pulsante di scatto a metà corsa, ossia premerlo leggermente finché non si avverte una leggera resistenza.

- Quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera imposta la messa a fuoco e l'esposizione (tempo di posa e apertura). Finché il pulsante di scatto rimane premuto a metà corsa, la messa a fuoco e l'esposizione rimangono bloccate.
- Se viene rilevato un volto, quest'ultimo viene circondato da un doppio bordo per indicare l'area di messa a fuoco attiva. Quando il soggetto è a fuoco, il doppio bordo diventa verde.





apertura

 Se non viene rilevato un volto, la fotocamera seleziona automaticamente l'area di messa a fuoco (fino a nove aree) in cui è presente il soggetto più vicino alla fotocamera. Quando il soggetto è a fuoco, l'area di messa a fuoco selezionata diventa verde.



- Se si utilizza lo zoom digitale, l'area di messa a fuoco non viene visualizzata e la fotocamera effettua la messa a fuoco al centro dell'inquadratura. Quando il soggetto è a fuoco, l'indicatore di messa a fuoco (226) diventa verde.
- Se l'indicatore di messa a fuoco o l'area di messa a fuoco lampeggia in rosso guando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, significa che la fotocamera non è in grado di eseguire la messa a fuoco. Modificare la composizione e premere di nuovo il pulsante di scatto a metà corsa.

Premere il pulsante di scatto a fondo corsa, ossia premerlo fino in fondo.

- L'otturatore viene aperto e l'immagine viene registrata sulla card di memoria o nella memoria interna.
- · Se si preme il pulsante di scatto con troppa forza, la fotocamera potrebbe muoversi e le immagini potrebbero risultare sfocate. Premere delicatamente il pulsante.



Nota sulla registrazione di immagini e il salvataggio di filmati

Durante la registrazione delle immagini o il salvataggio di un filmato, lampeggia l'indicatore del numero di esposizioni rimanenti o quello che indica la lunghezza massima del filmato. Quando uno di questi indicatori lampeggia, non aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria né rimuovere la batteria o la card di memoria. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare la perdita di dati oppure danni alla fotocamera o alla card di memoria.

Soggetti non adatti alla funzione Autofocus

La funzione Autofocus potrebbe dare risultati imprevisti nelle seguenti situazioni. In alcuni rari casi è possibile che il soggetto non sia a fuoco nonostante l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco siano diventati verdi.

- Soggetto molto scuro
- Scena con livelli di illuminazione molto diversi (es. con il sole dietro il soggetto che lo fa apparire molto scuro)
- Assenza di contrasto tra il soggetto e lo sfondo (es. in un ritratto in cui il soggetto indossa una camicia bianca e si trova davanti a una parete dello stesso colore)
- Presenza di più oggetti a distanze diverse dalla fotocamera (es. soggetto in una gabbia)
- Motivi geometrici regolari (es. persiane o una fila di finestre di un grattacielo)
- · Soggetto in rapido movimento

In questi casi, premere il pulsante di scatto a metà corsa per ripetere più volte la messa a fuoco, oppure mettere a fuoco un altro soggetto nel modo auto e utilizzare il blocco della messa a fuoco (\(\subseteq 67\)). Quando si utilizza il blocco della messa a fuoco, accertarsi che la distanza fra la fotocamera e il soggetto, su cui la messa a fuoco è stata bloccata, sia uquale a quella dal soggetto che si desidera effettivamente fotografare.

Nota sul sistema di rilevamento del volto

Per ulteriori informazioni, vedere "Rilevamento dei volti" (24).

Se il soggetto è troppo vicino alla fotocamera

Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, provare a eseguire la ripresa nel modo macro (\$\sum_{5}\$6) o modo scena **Macro/primo piano** (\$\sum_{4}\$3).

Illuminatore ausiliario AF e flash

Se il soggetto è poco illuminato, è possibile che venga attivato l'illuminatore ausiliario AF (\sum 87) quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, oppure potrebbe essere attivato il flash (\sum 53) quando si preme il pulsante di scatto a fondo corsa.


Per essere certi di non perdere un'occasione di scatto

Per non farsi sfuggire un'occasione di scatto, è possibile premere il pulsante di scatto a fondo corsa senza averlo precedentemente premuto a metà corsa.

30

Passaggio 5 Riproduzione delle immagini

- **1** Premere il pulsante ▶ (riproduzione).
 - La fotocamera passa al modo di riproduzione visualizzando l'ultima immagine acquisita nel modo di riproduzione a pieno formato.

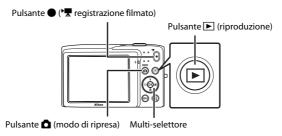

- Utilizzare il multi-selettore per selezionare un'immagine da visualizzare.
 - Premere ▲ o ◀ per visualizzare l'immagine precedente.
 - Premere ▼ o ▶ per visualizzare l'immagine successiva.
 - Per scorrere rapidamente le immagini, tenere premuto ▲,
 ✓, ▼ o ▶ sul multi-selettore.



Numero fotogramma corrente/ numero totale di fotogrammi

Visualizzazione delle immagini

- È possibile che le immagini vengano visualizzate a bassa risoluzione per alcuni istanti quando si passa all'immagine precedente o successiva.
- L'orientamento delle immagini può essere modificato con l'opzione **Ruota immagine** (\square 71) del menu play.

Ulteriori informazioni

- Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni disponibili nel modo di riproduzione (menu play)" (\$\sum 71\$).
- Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione di una tipologia di immagini per la riproduzione" (\square 70).

Modifica della modalità di visualizzazione delle immagini

Nel modo di riproduzione è possibile modificare la modalità di visualizzazione delle immagini ruotando il controllo zoom su **W** () e **T** (**Q**) (\square 4).



Zoom in riproduzione







Guida di indicazione dell'area visualizzata

- L'immagine è visualizzata a pieno formato
- Per modificare il rapporto di zoom ruotare il controllo zoom su W (➡)/T (♀). L'ingrandimento massimo delle immagini è pari a 10x.
- Per visualizzare un'altra area dell'immagine, premere ▲. ▼. ◀ o ▶ sul multi-selettore.
- Ouando si visualizza un'immagine acquisita con la funzione di rilevamento volti (2064) o rilevamento animali (M46), la fotocamera ingrandisce il volto o il muso rilevato al momento della ripresa, a eccezione di immagini acquisite con Sequenza, BSS, Multiscatto 16 (\square 37) o Inseguimento soggetto (\square 38). Se la fotocamera ha rilevato più volti o musi al momento dell'acquisizione dell'immagine, premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per visualizzare un altro volto o muso. Per aumentare l'ingrandimento di un'area dell'immagine in cui non sono presenti volti o musi, modificare il rapporto di zoom, quindi premere ▲, ▼, ◀ o ▶.
- Per ritagliare l'immagine e salvare l'area visualizzata in un file separato, premere il pulsante MENU (16).

Visualizzazione di miniature di immagini/calendario







Visualizzazione di miniature di immagini (4, 9 e 16 immagini per schermata)



Visualizzazione calendario

- È possibile visualizzare più immagini in un'unica schermata per individuare più facilmente l'immagine di interesse.
- Per modificare il numero di miniature visualizzate, ruotare il controllo zoom su \mathbf{W} (\mathbf{E}) \circ \mathbf{T} (\mathbf{Q}).
- Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ sul multi-selettore per selezionare un'immagine, guindi premere il pulsante **(N)** per visualizzarla a pieno formato.
- Ouando sono visualizzate 16 miniature, ruotare il controllo zoom su **W** () per passare alla visualizzazione calendario (tranne che nel modo Elenca per data).
- Nel modo di visualizzazione calendario, premere A. ▼. ◀ o ► sul multi-selettore per selezionare una data, quindi premere il pulsante on per visualizzare la prima immagine acquisita in tale data.

Passaggio 6 Eliminazione di immagini indesiderate

1 Per eliminare l'immagine attualmente visualizzata sul monitor, premere il pulsante 🗑.



- 2 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare il metodo di eliminazione di interesse, quindi premere il pulsante ®.
 - Immagine corrente: per eliminare l'immagine attualmente visualizzata.
 - Cancella foto selezionate: per selezionare più immagini ed eliminarle. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della schermata Cancella foto selezionate" (\$\sum_33\$).
 - Tutte le immagini: per eliminare tutte le immagini.
 - Per uscire senza eliminare l'immagine, premere il pulsante MENU.
- **3** Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **®**.
 - Una volta eliminate, le immagini non possono essere recuperate.
 - Per uscire senza eliminare l'immagine, premere ▲ o ▼ per selezionare No, quindi premere il pulsante No.



Note sull'eliminazione delle immagini

- Una volta eliminate, le immagini non possono essere recuperate. Trasferire le immagini importanti su un computer o su un altro supporto prima di eliminarle.
- Le immagini protette non possono essere eliminate (QQ71).
- Eliminazione dell'ultima immagine acquisita nel modo di ripresa

Nel modo di ripresa, premere il pulsante 🗂 per eliminare l'ultima immagine salvata.

Uso della schermata Cancella foto selezionate

- 1 Premere ◀ o ▶ sul multi-selettore per selezionare l'immagine da eliminare, quindi premere ▲ per visualizzare ♥.
 - Per annullare la selezione premere ▼ per rimuovere ❤.
 - Ruotare il controllo zoom (Q2) su **T** (**Q**) per tornare alla riproduzione a pieno formato oppure su **W** (per visualizzare le miniature.




- Contrassegnare tutte le immagini da eliminare con il segno ♥, quindi premere il pulsante ® per applicare la selezione.
 - Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Per eseguire altre operazioni, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Funzioni di ripresa

Questo capitolo contiene una descrizione di tutti i modi di ripresa della fotocamera e delle funzioni disponibili durante l'uso di ciascun modo.

Questa sezione consente di imparare a selezionare i vari modi di ripresa e a regolare le impostazioni in base alle condizioni di ripresa e al tipo di immagini che si desidera acquisire.

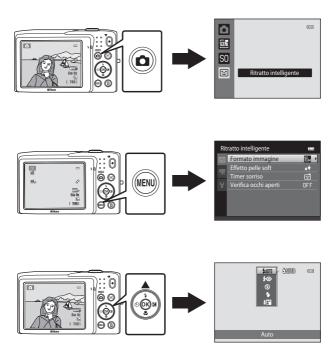

Modo 🗖 (auto)

Il modo ♠ (auto) è utile per scattare foto di tipo generico e consente di personalizzare varie impostazioni del menu di ripresa a seconda delle condizioni di ripresa e del tipo di foto che si desidera ottenere (□37).



Schermata di ripresa → Pulsante (modo di ripresa) → Modo (auto) (□24-25)

- Per cambiare la modalità di selezione dell'area di messa a fuoco, premere il pulsante MENU, selezionare la scheda ☐ e impostare Modo area AF. L'impostazione predefinità è Priorità al volto.
- Quando Modo area AF nel menu di ripresa è impostato su Priorità al volto (impostazione predefinita), la fotocamera esegue la messa a fuoco del soggetto come descritto di seguito:
 - Se rileva un volto umano, la fotocamera lo mette a fuoco automaticamente (per ulteriori informazioni, vedere "Rilevamento dei volti" (□64)).
 - Se non vengono rilevati volti, la fotocamera seleziona automaticamente una o più delle nove aree di messa a fuoco contenenti il soggetto più vicino alla fotocamera stessa. Quando il soggetto è a fuoco, l'area di messa a fuoco (area di messa a fuoco attiva) diventa verde (fino a nove aree).

Modifica delle impostazioni del modo 🗖 (Auto)

- Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore (□52): modo flash (□53), autoscatto (□55), modo macro (□56) e compensazione dell'esposizione (□57).

Opzioni del menu di ripresa nel modo 🗖 (Auto)

Nel modo 🗖 (auto) è possibile modificare le seguenti opzioni.



Schermata di ripresa del modo ₫ (auto) → Pulsante MENU

Opzione	Descrizione	Image: control of the
Formato immagine	Consente di selezionare la combinazione di dimensione e qualità dell'immagine da utilizzare per il salvataggio delle immagini. L'impostazione predefinita è 🛅 4608×3456. L'impostazione è applicata a tutti i modi di ripresa.	60
Bilanciamento bianco	Consente di regolare i colori dell'immagine in base alla sorgente luminosa, in modo che appaiano più simili a come li vede l'occhio umano. L'impostazione Auto (impostazione predefinita) è adatta alla maggior parte delle condizioni di illuminazione, tuttavia è possibile regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni del cielo o alla sorgente luminosa per ottenere un'immagine con tonalità di colore più naturali. • Impostare il flash su ③ (No) quando l'impostazione del bilanciamento del bianco è diversa da Auto e Flash.	∂-6 24
Sequenza	Consente di selezionare una delle opzioni di scatto in sequenza: Singolo, Sequenza, BSS (44) o Multi-scatto 16. L'impostazione predefinita è Singolo (la fotocamera acquisisce una sola immagine alla volta). Con l'opzione Sequenza, quando si tiene premuto il pulsante di scatto, la fotocamera acquisisce fino a 6 immagini a una velocità di circa 1,3 fotogrammi al secondo (fps) se il formato immagine è impostato su 4608×3456.	6∼ 26
Sensibilità ISO	I valori di sensibilità ISO più elevati consentono di effettuare riprese in condizioni di scarsa illuminazione e, di conseguenza, di scattare foto di soggetti più scuri. Inoltre, a parità di luminosità dei soggetti, è possibile scattare foto con tempi di posa più brevi, riducendo l'effetto mosso provocato dai movimenti della fotocamera e del soggetto. Impostando Auto (impostazione predefinita), la sensibilità ISO è impostata automaticamente dalla fotocamera. Quando è selezionata l'opzione Auto e la sensibilità ISO viene aumentata automaticamente, nella schermata di ripresa viene visualizzata l'icona ISO (CLG6).	3 →28

Opzione	Descrizione	Ш
Opzioni colore	Consente di variare le tonalità di colore delle immagini al momento della ripresa. Le impostazioni disponibili sono: Colore normale (impostazione predefinita), Colore vivace, Bianco e nero, Seppia e Ciano.	∂= 029
Modo area AF	Consente di impostare la modalità di selezione dell'area di messa a fuoco per l'autofocus tra Priorità al volto (impostazione predefinita), Auto , Manuale , Area centrale o Inseguimento soggetto .	∂= 030
Modo autofocus	Quando è selezionato AF singolo (impostazione predefinita), la fotocamera esegue la messa a fuoco solo mentre il pulsante di scatto è premuto a metà corsa. Quando è selezionato AF permanente , la fotocamera esegue la messa a fuoco anche mentre il pulsante di scatto non è premuto a metà corsa. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.	≈ 33

Modi scena (ripresa adattata in base alle scene)

Le impostazioni della fotocamera vengono ottimizzate in automatico in base al tipo di soggetto selezionato.

Sono disponibili i modi scena elencati di seguito.

Schermata di ripresa → Pulsante (modo di ripresa) → (seconda icona dall'alto*) → ▶ → Selezione di una scena ((24-25))

* Viene visualizzata l'icona dell'ultimo modo scena selezionato. L'impostazione predefinita è 🍱 (Selezione scene auto).

Selezione scene auto (\$\imprex\$40)	② Ritratto (◯◯40)	Paesaggio (QQ40)	♦ Sport (□41)
Ritratto notturno (\(\infty 41\)	Feste/interni (\(\Omega\)41)	₽ Spiaggia (Щ41)	Neve (□42)
Tramonto (\$\sum_42\$)	À Aurora/crepuscolo (□42)	Paesaggio notturno (Q142)	Macro/primo piano (\(\sum 43\)
Alimenti (\(\superstack 43\)	<u>■</u> Museo (□44)	Fuochi artificiali (\$\square\$44\$)	Copia in bianco e nero (QQ44)
Controluce (\(\infty 44\)	Panorama assistito (\$\square\$45)	Animali domestici (QQ46)	

Visualizzazione della descrizione dei vari modi scena (visualizzazione della guida)

Selezionare il tipo di scena di interesse nella schermata di selezione della scena e ruotare il controllo zoom (2) su T (2) per visualizzare una descrizione di tale scena. Per tornare alla schermata originale ruotare nuovamente il controllo zoom su T (2).



Modifica delle impostazioni del modo scena

- È possibile utilizzare il multi-selettore ▲ (♣), ▼ (♣), ◀ (ఄ)) e ▶ (₺) per selezionare le funzioni corrispondenti in base alla scena. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni predefinite" (□58).
- Funzioni impostabili con il pulsante MENU: formato immagine (combinazione di dimensione dell'immagine e qualità dell'immagine) (\(\subseteq 60\)).

Modi scena (ripresa adattata in base alle scene)

Modo scena e caratteristiche

Selezione scene auto

Quando si inquadra un soggetto, la fotocamera semplifica la ripresa selezionando automaticamente il modo scena più adatto tra quelli indicati di seguito.

Z: Ritratto, [☐: Paesaggio, ☐: Ritratto notturno, ☐: Paesaggio notturno, ☐: Macro/primo piano, ☐: Controluce, ☐: Altre scene

- Quando la fotocamera seleziona un modo scena, nella schermata di ripresa viene visualizzata l'icona del modo attualmente attivato.
- L'area dell'inquadratura che viene messa a fuoco dalla fotocamera (area AF) dipende dalla composizione della foto. Quando rileva un volto umano, la fotocamera lo mette a fuoco automaticamente (264).
- · Lo zoom digitale non è disponibile.

Utilizzare questo modo per i ritratti.

- La fotocamera rileva un volto umano ed esegue la messa a fuoco su di esso (\$\square\$64\$).
- La fotocamera uniforma le tonalità della pelle con la funzione Effetto pelle soft (2266).
- Se non viene rilevato alcun volto, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto al centro dell'inquadratura.
- · Lo zoom digitale non è disponibile.

Paesaggio

Utilizzare questo modo per ottenere foto di paesaggi dai colori saturi.

 Quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco (\(\subseteq 6 \)) si accendono sempre in verde.

Sport \$

Utilizzare questo modo per "congelare" azioni dinamiche in un singolo scatto e registrare il movimento con una serie di immagini fisse.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.
- Per acquisire una serie di immagini in sequenza tenere premuto il pulsante di scatto. La fotocamera acquisisce fino a 6 immagini a una velocità di circa 1,3 fotogrammi al secondo (fps) quando il formato immagine è impostato su 4608×3456.
- La fotocamera regola la messa a fuoco continuamente anche quando il pulsante di scatto non è
 premuto a metà corsa. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.
- Durante una ripresa in sequenza la messa a fuoco, l'esposizione e la tinta rimangono fisse sui valori stabiliti per la prima immagine della serie.
- La frequenza di scatto durante le riprese in sequenza può variare a seconda del formato immagine impostato, della card di memoria utilizzata e delle condizioni di ripresa.

Ritratto notturno



Utilizzare questo modo per realizzare ritratti al tramonto o di notte.

- La fotocamera rileva un volto umano ed esegue la messa a fuoco su di esso (2264).
- La fotocamera uniforma le tonalità della pelle con la funzione Effetto pelle soft (\$\square\$66).
- Se non viene rilevato alcun volto, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto al centro dell'inquadratura.
- · Lo zoom digitale non è disponibile.

XX Feste/interni

Questa opzione consente di cogliere gli effetti della luce di candela o di altre luci sullo sfondo.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.
- Poiché il movimento della fotocamera influisce sulla qualità delle immagini, tenere ben ferma la fotocamera. Negli ambienti scuri è consigliabile utilizzare un treppiedi.

Spiaggia

Questa opzione consente di cogliere la luminosità di soggetti come spiagge o distese di acqua illuminate dal sole.

· La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.

Modi scena (ripresa adattata in base alle scene)

8 Neve

Questa opzione consente di cogliere la luminosità delle distese innevate illuminate dal sole.

• La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.

Tramonto



Questa opzione consente di riprodurre le tonalità intense di albe e tramonti.

• La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.

Aurora/crepuscolo



Questa opzione consente di riprodurre i colori visibili prima dell'alba o dopo il tramonto, quando la luce solare è debole.

 Quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco (\$\subset\$6) si accendono sempre in verde.

Paesaggio notturno



I tempi di posa lunghi consentono di ottenere bellissimi paesaggi notturni.

 Quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, l'area di messa a fuoco o l'indicatore di messa a fuoco (\(\Qi \)6) si accendono sempre in verde.

Macro/primo piano

Questo modo consente di fotografare fiori, insetti e piccoli oggetti posti a distanza ravvicinata.

- Viene attivato il modo macro (ДД56) e la fotocamera regola automaticamente lo zoom avvicinando il soggetto fin dove è possibile eseguire la messa a fuoco.
- È possibile spostare l'area di messa a fuoco attiva premendo il pulsante
 ⊕ e quindi
 △,
 ¬,
 ¬ o
 □ sul multi-selettore. Prima di eseguire una delle impostazioni elencate di seguito, premere il pulsante
 ⊕ per annullare la selezione dell'area di messa a fuoco.
 - Modo flash
 - Autoscatto
- Compensazione esposizione
- La fotocamera regola la messa a fuoco in continuo anche quando il pulsante di scatto non è premuto a metà corsa. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.

II Alimenti

Modo adatto per fotografare prodotti alimentari.

- Viene attivato il modo macro (□56) e la fotocamera regola automaticamente lo zoom avvicinando il soggetto fin dove è possibile eseguire la messa a fuoco.
- È possibile regolare la tinta premendo ▲ e ▼ sul multi-selettore. L'impostazione di regolazione della tinta selezionata rimane salvata nella memoria della fotocamera anche dopo lo spegnimento della fotocamera.
- È possibile spostare l'area di messa a fuoco attiva premendo il pulsante ® e quindi ▲, ▼, ◀ o ▶ sul multi-selettore. Prima di eseguire una delle impostazioni elencate di seguito, premere il pulsante ® per annullare la selezione dell'area di messa a fuoco.
 - Tinta
 - Autoscatto
 - Compensazione esposizione
- La fotocamera regola la messa a fuoco in continuo anche quando il pulsante di scatto non è premuto a metà corsa. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.



Modi scena (ripresa adattata in base alle scene)

Ⅲ Museo

Utilizzare questo modo per le riprese in interni, nelle situazioni in cui non è consentito l'uso del flash (ad esempio, nei musei e nelle gallerie d'arte) oppure in altri luoghi in cui si desidera escludere il flash.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inguadratura.
- Mentre si tiene premuto il pulsante di scatto a fondo corsa la fotocamera acquisisce fino a dieci immagini, quindi seleziona e salva automaticamente l'immagine più nitida della serie (BSS, scelta dello scatto migliore).

Fuochi artificiali



I tempi di posa lunghi consentono di catturare le esplosioni di luce dei fuochi artificiali.

- · La fotocamera mette a fuoco all'infinito.
- L'indicatore di messa a fuoco (\(\sigma 6\)) diventa sempre verde quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa.

☐ Copia in bianco e nero

Questa opzione consente di ottenere immagini nitide di testi o disegni con sfondo bianco oppure di supporti stampati.

- · La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.
- Utilizzare assieme al modo macro (\$\sum_{5}\$6) quando si riprende un soggetto a distanza ravvicinata.

Controluce

Utilizzare questo modo quando la fonte di illuminazione si trova dietro il soggetto, mettendone in ombra tratti e dettagli. Il flash si attiva automaticamente per "schiarire" (illuminare) le aree in ombra.

• La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.

III Panorama assistito




Consente di acquisire una serie di immagini che potranno essere utilizzate per comporre un'immagine panoramica utilizzando un computer.

- Selezionare la direzione di acquisizione delle immagini che andranno a comporre il panorama premendo ▲, ▼, ◀ o ▶ sul multi-selettore, quindi premere il pulsante ๋.
- Dopo aver acquisito la prima immagine, scattare le foto successive controllando l'area di giunzione di ciascuna immagine con le altre. Per terminare la ripresa premere il pulsante .
- Trasferire le immagini su un computer e utilizzare Panorama Maker (\$\sum274\$) per comporre un'immagine panoramica.

Animali domestici

Utilizzare questo modo per realizzare ritratti di animali domestici (cani o gatti). Quando rileva il muso di un cane o gatto, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul muso e scatta automaticamente (Autoscatto animali dom.).

- Nella schermata visualizzata quando è selezionato il modo scena Animali domestici selezionare Singolo o Sequenza.
 - Singolo: la fotocamera acquisisce un'immagine alla volta.
 - Sequenza (impostazione predefinita): quando il muso rilevato è a fuoco, è possibile acquisire 3 immagini (velocità di scatto in sequenza di circa 1,2 fps con il formato immagine impostato su M 4608×3456). Durante le riprese con l'opzione Sequenza sul monitor viene visualizzata l'icona .
- Attorno al muso rilevato viene visualizzato un doppio bordo (area di messa a fuoco), che diventa verde quando il contenuto è a fuoco. È possibile rilevare fino a cinque musi. Se la fotocamera rileva più di un muso, il doppio bordo viene visualizzato attorno a quello più grande, mentre gli altri musi sono circondati da un bordo singolo.

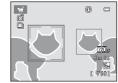

- Se non viene rilevato alcun muso di animale, è possibile scattare la foto premendo il pulsante di scatto.
 - Se non vengono rilevati musi di animali, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto al centro dell'inquadratura.
 - Con l'opzione Sequenza selezionata, vengono acquisite fino a 6 immagini a una velocità di circa 1,3 fps mentre il pulsante di scatto è premuto (con il formato immagine impostato su 4608x3456).
- Premere ◄ (ல்) sul multi-selettore per cambiare le impostazioni di scatto automatico.
 - Autoscatto animali dom. (impostazione predefinita): la fotocamera scatta automaticamente dopo aver messo a fuoco il muso rilevato. Quando è selezionato Autoscatto animali dom., nella schermata di ripresa è visualizzata l'icona .
 - **OFF**: la foto viene scattata solo quando il pulsante di scatto viene premuto.
- Lo zoom digitale non è disponibile.
- Fattori quali la distanza tra l'animale e la fotocamera, l'orientamento o la luminosità del muso e la
 velocità di movimento dell'animale possono impedire il rilevamento di musi di cani o gatti, o
 causare il rilevamento di musi o volti diversi.
- · Autoscatto animali dom. si disattiva automaticamente:
 - in seguito alla ripresa di cinque seguenze;
 - in caso di esaurimento della memoria interna o della card di memoria.

Per continuare a scattare foto con **Autoscatto animali dom.**, premere **◄** (**心**) sul multiselettore e modificare nuovamente l'impostazione.

Modo effetti speciali (applicazione di effetti durante la ripresa)

Gli effetti possono essere applicati alle immagini durante la ripresa.

Schermata di ripresa \Rightarrow Pulsante \bigcirc (modo di ripresa) \Rightarrow \$0 (terza icona dall'alto*) \Rightarrow \Rightarrow \$ Selezione di un effetto (\square 24-25)

 * Viene visualizzata l'icona dell'ultimo effetto selezionato. L'impostazione predefinita è \$0 (soft).

Sono disponibili i seguenti sei effetti.




Categoria	Descrizione
SO Soft (impostazione predefinita)	Ammorbidisce l'immagine sfocandola leggermente.
SE Soft seppia	Aggiunge un tono seppia e riduce il contrasto per simulare le caratteristiche di una foto antica.
Monocrom. alto contrasto	Trasforma l'immagine in bianco e nero e aggiunge un forte contrasto.
H High key	Aggiunge all'intera immagine un tono luminoso.
LO Low key	Aggiunge all'intera immagine un tono scuro.
Selezione colore	Crea un'immagine in bianco e nero in cui viene conservato solo il colore specificato.

- La fotocamera esegue la messa a fuoco sull'area al centro dell'inquadratura.
- Quando si seleziona Selezione colore, premere ▲ o
 ▼ sul multi-selettore per selezionare il colore
 desiderato tramite il cursore.

Per modificare le impostazioni di una delle seguenti funzioni, innanzitutto premere il pulsante (B) per annullare la selezione del colore, quindi modificare le impostazioni secondo necessità.

- Modo flash (QQ 53)
- Autoscatto (QQ55)
- Modo macro (\$\sum_56\$)
- Compensazione esposizione (\$\square\$57)

Per tornare alla schermata di selezione del colore, premere nuovamente il pulsante **®**.

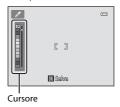



Modo effetti speciali (applicazione di effetti durante la ripresa)

Modifica delle impostazioni del modo effetti speciali

- Il multi-selettore (\$\sum_52\$) consente di impostare le seguenti funzioni: modo flash (\$\sum_53\$), autoscatto (\$\sum_55\$), modo macro (\$\sum_56\$) e compensazione dell'esposizione (\$\sum_57\$).
- Funzioni che è possibile impostare premendo il pulsante MENU: formato immagine, cioè una combinazione di dimensione e qualità dell'immagine (\(\sim_{60}\)).

Modo ritratto intelligente (acquisizione di immagini di volti sorridenti)

Quando rileva un sorriso sui volti umani, la fotocamera scatta automaticamente senza necessità di premere il pulsante di scatto (timer sorriso). È anche possibile utilizzare l'opzione Effetto pelle soft per ammorbidire i toni della pelle dei volti umani.

Schermata di ripresa → Pulsante **1** (modo di ripresa) → **2** Ritratto intelligente (□24-25)

Inquadrare un'immagine e attendere che il soggetto sorrida senza premere il pulsante di scatto.

 Quando la fotocamera rileva un volto umano, quest'ultimo viene racchiuso entro un doppio bordo giallo (area di messa a fuoco). Quando tale volto è stato messo a fuoco, il doppio bordo diventa momentaneamente verde e la messa a fuoco è bloccata.



- È possibile rilevare fino a tre volti. Se la fotocamera rileva più volti, un doppio bordo viene visualizzato attorno a quello più vicino al centro dell'inquadratura, mentre attorno agli altri volti vengono visualizzati bordi singoli.
- Se la fotocamera rileva un sorriso sul volto circondato dal doppio bordo, viene attivato il Timer sorriso (\$\sum51\$) e la fotocamera scatta automaticamente.
- Ad ogni scatto, la fotocamera attiva nuovamente la funzione di rilevamento dei volti e dei sorrisi per effettuare scatti in sequenza in automatico.

2 Interrompere la ripresa.

- Per interrompere la ripresa automatica di volti sorridenti eseguire una delle operazioni seguenti.
 - Spegnere la fotocamera.
 - Impostare Timer sorriso (QQ51) su No.
 - Premere il pulsante 🗖 e selezionare un altro modo di ripresa.

Modo ritratto intelligente (acquisizione di immagini di volti sorridenti)

Note sul modo ritratto intelligente

- · Lo zoom digitale non è disponibile.
- In alcune condizioni di ripresa, la fotocamera potrebbe non essere in grado di rilevare volti o sorrisi.
- Per ulteriori informazioni, vedere "Note sul sistema di rilevamento del volto" (QQ65).

Autospegnimento nel modo timer sorriso

Quando **Timer sorriso** è impostato su **Sì**, la funzione di autospegnimento (ДЗ87) è attiva e la fotocamera si spegne quando si verifica una delle situazioni elencate di seguito e non vengono eseguite altre operazioni.

- · La fotocamera non rileva alcun volto.
- La fotocamera rileva un volto ma non riesce a determinare se sta sorridendo.

Spia autoscatto

La spia autoscatto lampeggia quando il timer sorriso è attivo e la fotocamera rileva un volto, e lampeggia velocemente subito dopo l'apertura dell'otturatore.

Ø Scatto manuale

Le foto possono anche essere scattate premendo il pulsante di scatto. Se non viene rilevato alcun volto, la fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto al centro dell'inquadratura.

Modifica delle impostazioni del modo ritratto intelligente

- Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore (\$\square\$52); modo flash $(\square 53)$, autoscatto $(\square 55)$ e compensazione dell'esposizione $(\square 57)$.
- Fare riferimento a "Opzioni del menu Ritratto intelligente" (QQ51) per ulteriori informazioni sulle funzioni che possono essere impostate utilizzando il pulsante MENU.

Opzioni del menu Ritratto intelligente

Nel modo ritratto intelligente, è possibile modificare le seguenti opzioni.

Schermata di ripresa del modo ritratto intelligente → Pulsante MENU



Opzione	Descrizione	TI I
Formato immagine	Consente di selezionare la combinazione di dimensione e qualità dell'immagine da utilizzare per il salvataggio delle immagini. Se si cambia il formato immagine impostato, la nuova impostazione viene estesa a tutti i modi di ripresa.	60
Effetto pelle soft	Consente di impostare l'effetto pelle soft per uniformare le tonalità della pelle dei volti umani. La fotocamera ammorbidisce le tonalità della pelle del volto applicando la funzione effetto pelle soft prima di salvare le immagini. È possibile selezionare l'intensità dell'effetto applicato. L'impostazione predefinita è Normale .	6-0 34
Timer sorriso	Quando è selezionato Sì (impostazione predefinita), la fotocamera rileva i volti umani e scatta automaticamente quando rileva un sorriso. Con questa funzione non è possibile utilizzare l'autoscatto.	6-6 34
Verifica occhi aperti	Selezionando Sì, la fotocamera esegue due scatti ad ogni pressione del pulsante di scatto. Delle due foto scattate, viene salvata quella in cui il soggetto ha gli occhi aperti. Non è possibile utilizzare il flash quando è selezionata l'opzione Sì. L'impostazione predefinita è No.	6 €035

Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore

Premendo ▲ (♣), ▼ (♣), ▼ (♠), (♣) sul multi-selettore durante la ripresa è possibile impostare le seguenti funzioni di ripresa.



Funzioni disponibili nei vari modi di ripresa

Le funzioni che possono essere impostate variano a seconda del modo di ripresa, come mostrato di seguito.

 Per informazioni sulle impostazioni predefinite di ciascun modo, vedere "Impostazioni predefinite" (\$\sum_{2}\$58).

Funzioni	(Modo Auto)	Scena	Effetti speciali	Ritratto intelligente
Modo flash (QQ53)	~		~	✓ ²
Autoscatto (QQ55)	~		~	✓ ²
Macro (QQ56)	~		~	-
Compensazione esposizione (\$\square\$57)	~		~	~

¹ Varia a seconda della scena. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni predefinite" (🕮 58).

Varia a seconda dell'impostazione del menu ritratto intelligente. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni predefinite" (\$\square\$58\$).

Uso del flash (modi flash)

Il modo flash può essere impostato a seconda delle condizioni di ripresa.

Premere **A** (**5** modo flash) sul multi-selettore.




- **2** Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere il modo flash desiderato, quindi premere il pulsante (%).
 - Per ulteriori informazioni, vedere "Modi flash disponibili" $(\Box \Box 54).$
 - Se un'impostazione non viene confermata premendo il pulsante (%) entro qualche secondo, la selezione verrà annullata
 - Quando è attivo **\$AUTO** (Auto), **(AUTO** viene visualizzato solo per qualche secondo, a prescindere dalle impostazioni di Info foto (6-653).





- Inquadrare il soggetto e scattare.
 - Quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, la spia flash indica lo stato del flash
 - Accesa: il flash si attiva quando il pulsante di scatto viene premuto fino in fondo.
 - Lampeggiante: il flash è in fase di carica. Attendere qualche secondo e riprovare.
 - Spenta: la foto verrà scattata senza il flash.
 - Se la batteria è scarica, mentre il flash si ricarica il monitor rimane spento.

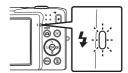

Portata effettiva del flash

Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore

Modi flash disponibili

\$AUTO Auto

Il flash si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.

4 Auto con riduzione occhi rossi

Adatto per scattare foto di persone. Questa opzione riduce l'effetto "occhi rossi" causato dal flash.

No

Il flash non si attiva anche se l'illuminazione è scarsa.

Durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, si consiglia di utilizzare un treppiedi per stabilizzare la fotocamera.

Fill flash

Il flash viene emesso ogni volta che viene scattata una foto. Utilizzare questo modo per "schiarire" (schiarire) le aree in ombra o i soggetti in controluce.

Sincro su tempi lenti

Il modo flash automatico viene abbinato a un tempo di posa lungo. Adatto a ritratti serali o notturni che includono uno scenario di sfondo. Il flash illumina il soggetto principale; per catturare lo sfondo in immagini notturne o con illuminazione debole, vengono utilizzati tempi di posa lunghi.

Impostazione del modo flash

- L'impostazione predefinita del modo flash varia a seconda del modo di ripresa. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni predefinite" (\$\omega\$5) e "Funzioni disponibili nei vari modi di ripresa" (\$\omega\$52).
- Alcune funzioni sono disponibili solo con determinate opzioni di menu (QQ62).
- L'impostazione del modo flash effettuata nel modo
 a (auto) rimane memorizzata anche in seguito allo spegnimento della fotocamera.

Riduzione occhi rossi

La fotocamera è dotata di funzione di riduzione avanzata occhi rossi ("Correzione automatica occhi rossi"). Se la fotocamera rileva l'effetto "occhi rossi" durante il salvataggio di un'immagine, la parte interessata viene elaborata per ridurre tale effetto prima del salvataggio.

Durante le riprese, tenere presente quanto segue.

- Il salvataggio delle immagini richiede più tempo del normale.
- In determinate situazioni, la funzione di riduzione occhi rossi potrebbe non produrre i risultati previsti.
- In occasioni molto rare, è possibile che la riduzione occhi rossi venga eseguita in aree non soggette a tale effetto; se ciò si verifica, scegliere un altro modo flash e riprovare.

Uso dell'autoscatto

La fotocamera è dotata di una funzione autoscatto che determina l'apertura dell'otturatore dieci secondi o due secondi dopo la pressione del pulsante di scatto. L'autoscatto è utile per fotografare se stessi e per evitare gli effetti del movimento della fotocamera che si verifica alla pressione del pulsante di scatto. Quando si utilizza l'autoscatto, è consigliabile posizionare la fotocamera su un treppiedi.

1 Premere **◄** (**ⓑ**) autoscatto) sul multi-selettore.



(S)OFF

- 2 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare ♦ 10s o ♦ 2s, quindi premere il pulsante ♠.
 - **৩10s** (dieci secondi): indicato per occasioni importanti, ad esempio per i matrimoni

 - Se un'impostazione non viene confermata premendo il pulsante

 propose entro qualche secondo, la selezione verrà annullata.
 - Quando come modo di ripresa è impostato il modo scena Animali domestici, viene visualizzata l'icona (Autoscatto animali dom.) (□46). Non è possibile utilizzare le impostazioni di autoscatto (100 e (100 e)25.
- 3 Inquadrare e premere il pulsante di scatto a metà corsa.
 - Vengono impostate la messa a fuoco e l'esposizione.





- 4 Premere il pulsante di scatto a fondo corsa.
 - L'autoscatto viene attivato e il numero di secondi rimanenti prima dello scatto è visualizzato sul monitor. La spia autoscatto lampeggia mentre il timer effettua il conto alla rovescia. Circa un secondo prima dello scatto la spia smette di lampeggiare e rimane accesa con luce fissa.
 - Quando la foto viene scattata, l'autoscatto viene impostato su OFF.
 - Per fermare il timer dell'autoscatto prima che venga scattata la fotografia, premere nuovamente il pulsante di scatto.







Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore

Uso del modo macro

Nel modo macro la fotocamera può mettere a fuoco oggetti posti a una distanza di soli 5 cm circa dalla parte anteriore dell'obiettivo. Questa funzione è utile per realizzare macro di fiori e oggetti di piccole dimensioni.

1 Premere ▼ (♥ modo macro) sul multi-selettore.



- 2 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere ON, quindi premere il pulsante ⑥.
 - Viene visualizzata l'icona del modo macro (8).
 - Se l'impostazione non viene confermata premendo il pulsante entro qualche secondo, la selezione verrà annullata.



3 Ruotare il controllo zoom per impostare il rapporto di zoom su una posizione in cui l'icona ₩ e l'indicatore zoom sono visualizzati in verde.



Note sull'uso del flash

È possibile che a distanze inferiori a 50 cm il flash non illumini l'intero soggetto.

Nota sull'autofocus

Quando si utilizza il modo macro nel modo autofocus (auto), è possibile mettere a fuoco senza premere i pulsante di scatto a metà corsa impostando **Modo autofocus** (☐38) nel menu di ripresa (☐37) su **AF permanente**. In altri modi di ripresa l'opzione **AF permanente** si attiva automaticamente quando viene attivato il modo macro. È possibile sentire il rumore della messa a fuoco della fotocamera.

Impostazione Modo macro

- In alcuni modi di ripresa non è possibile utilizzare il modo macro. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore" (\$\sum_{2}\$52).
- L'impostazione del modo macro selezionata nel modo (auto) rimane memorizzata anche dopo avere spento la fotocamera.

Regolazione della luminosità (compensazione dell'esposizione)

La compensazione dell'esposizione è utilizzata per modificare il valore di esposizione consigliato dalla fotocamera, al fine di ottenere immagini più chiare o più scure.

1 Premere ► (compensazione dell'esposizione) sul multi-selettore.



- 2 Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare un valore di compensazione.
 - Per schiarire l'immagine, impostare una compensazione dell'esposizione positiva (+).
 - Per scurire l'immagine, impostare una compensazione dell'esposizione negativa (–).

Guida della compensazione dell'esposizione



Valore di compensazione dell'esposizione

- **3** Premere il pulsante **(M)** per applicare il valore di compensazione.
 - Se non si preme il pulsante (8) entro qualche secondo, il menu scompare.
 - Quando si imposta un valore di compensazione dell'esposizione diverso da 0.0, il valore viene visualizzato con l'indicatore
 sul monitor.



- 4 Premere il pulsante di scatto per scattare una foto.
 - Per uscire senza modificare l'esposizione, tornare al passaggio 1, impostare nuovamente il valore a 0.0, quindi premere il pulsante (8).

✓ Valore di Compensazione esposizione

Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore

Impostazioni predefinite

Di seguito sono elencate le impostazioni predefinite di ciascuna funzione nei vari modi di ripresa.

• Le impostazioni predefinite dei modi scena sono riportate nella pagina seguente.

	Flash (ДД53)	Autoscatto (ДД55)	Macro (◯◯56)	Compensazione esposizione (\$\sum_57\$)
(Modo Auto)	\$ AUTO	No	No	0,0
SO (Effetti speciali)	9	No	No	0,0
(Ritratto intelligente)	\$ AUTO¹	No ²	No ³	0,0

Non può essere utilizzato quando Verifica occhi aperti è impostato su Sì.

L'impostazione selezionata nel modo (auto) rimane memorizzata nella memoria della fotocamera anche dopo che la fotocamera è stata spenta (a eccezione dell'impostazione di autoscatto).

² Può essere impostato quando **Timer sorriso** è impostato su **No**.

³ L'impostazione non può essere modificata.

Funzioni che possono essere impostate con il multi-selettore

Di seguito sono elencate le impostazioni predefinite per ciascuna funzione in ciascun modo scena.

	Flash (ДД53)	Autoscatto (ДД55)	Macro (◯◯156)	Compensazione esposizione (ДС)57)
(()40)	\$AUTO ¹	No	No ²	0,0
2 (Q40)	\$ ⊚	No	No ²	0,0
4 0)	③ ²	No	No ²	0,0
4 (QQ41)	③ ²	No ²	No ²	0,0
₽ (◯◯41)	\$⊚ ³	No	No ²	0,0
% (QQ41)	\$⊚ ⁴	No	No ²	0,0
⊉ (◯◯41)	\$ AUTO	No	No ²	0,0
8 (142)	\$ AUTO	No	No ²	0,0
≟ (◯◯42)	③ ²	No	No ²	0,0
≟ (◯◯42)	③ ²	No	No ²	0,0
4 2)	③ ²	No	No ²	0,0
# (QQ43)	③	No	Sì ²	0,0
"I (\$\infty 43)	③ ²	No	Sì ²	0,0
<u></u> (\(\) 44)	③ ²	No	No	0,0
● (□44)	③ ²	No ²	No ²	0,02
4 4)	③	No	No	0,0
44)	\$ ²	No	No ²	0,0
((145)	③	No	No	0,0
% (QQ46)	9 ²	ĕ ⁵	No	0,0

¹ È possibile selezionare 🕬 (Auto) o 🕲 (No) . Quando è selezionato 🕬 (Auto), la fotocamera seleziona automaticamente il modo flash adatto in base alla scena selezionata.



² Non può essere modificato.

³ Non può essere modificato. Fisso su fill flash con sincro su tempi lenti e riduzione occhi rossi.

⁴ È possibile utilizzare la funzione sincro su tempi lenti con il modo flash riduzione occhi rossi.

⁵ L'autoscatto è disattivato. **Autoscatto animali dom.** (QQ46) può essere attivato o disattivato.

Modifica della dimensione dell'immagine (Formato immagine)

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Formato immagine

L'impostazione **Formato immagine** nel menu di ripresa consente di selezionare la combinazione di dimensione dell'immagine e rapporto di compressione utilizzata durante il salvataggio delle immagini.

Scegliere il formato immagine più adatto all'uso che verrà fatto delle immagini e alla capacità della memoria interna o della card di memoria. Maggiore è l'impostazione del



formato immagine e maggiori sono le dimensioni a cui potranno essere stampate le immagini, ma il numero di immagini registrabili sarà minore.

Impostazioni di Formato immagine (qualità e dimensione dell'immagine)

Formato immagine*	Descrizione	
1 4608×3456 ★	Qualità superiore a 👪 , adatta per ingrandimenti o stampe di alta qualità. Il rapporto di compressione è di circa 1:4.	
4608×3456 (impostazione predefinita)	Scelta ideale per la maggior parte delle situazioni. Il rapporto di	
8 _M 3264×2448	compressione è di circa 1:8.	
4 _м 2272×1704		
2 <u>⊾</u> 1600×1200	Formato inferiore rispetto a 🖫, 🖭 o 🕰 che consente di salvare un maggior numero di immagini. Il rapporto di compressione è di circa 1:8.	
₩ 640×480	Opzione adatta per la visualizzazione a schermo intero su un televisore co proporzioni 4:3, oppure per l'invio tramite posta elettronica. Il rapporto di compressione è di circa 1:8.	
₩ 4608×2592	Le immagini vengono registrate con proporzioni di 16:9. Il rapporto di compressione è di circa 1:8.	

^{*} Numero totale di pixel registrati e numero di pixel registrati orizzontalmente e verticalmente. Esempio: 18 4608×3456 = circa 16 megapixel, 4608 × 3456 pixel

L'icona dell'impostazione selezionata viene visualizzata sul monitor nei modi di ripresa e riproduzione (\square 6, 7).

Formato immagine

- Una modifica apportata a questa impostazione viene applicata in tutti i modi di ripresa.
- Alcune funzioni sono disponibili solo con determinate opzioni di menu (22).

Numero di esposizioni rimanenti

Nella tabella seguente è riportato il numero approssimativo di immagini che è possibile salvare in una card di memoria da 4 GB. Il numero di immagini che è possibile salvare dipende in gran parte dalla composizione dell'immagine, a causa della compressione JPEG. Tale numero può inoltre variare a seconda della marca delle card di memoria, anche con card aventi la stessa capacità nominale.

In caso di registrazione nella memoria interna (circa 42 MB), verificare il numero di immagini che è possibile salvare nella schermata di ripresa.

Formato immagine	Card di memoria ¹ (4 GB)	Dimensione di stampa ² (cm)
1 4608×3456★	380	Circa 39 × 29
6 4608×3456	760	Circa 39 × 29
8 _M 3264×2448	1570	Circa 28 × 21
4 _м 2272×1704	3380	Circa 19 × 14
2 1600×1200	7390	Circa 13 × 10
₩ 640×480	23800	Circa 5 × 4
& 4608×2592	1010	Circa 39 × 22

Se il numero di esposizioni rimanenti è pari a 10.000 o più, il numero di esposizioni rimanenti viene visualizzato con l'indicazione "9999".

La dimensione di stampa indicata si riferisce a una risoluzione di 300 dpi. La dimensione di stampa si calcola dividendo il numero di pixel per la risoluzione della stampante (dpi) e moltiplicando per 2,54 cm. Tuttavia, a parità di dimensione dell'immagine, le immagini stampate con una risoluzione maggiore saranno più piccole delle dimensioni indicate, mentre quelle stampate con una risoluzione inferiore saranno più grandi.

Funzioni non utilizzabili contemporaneamente

Alcune funzioni sono disponibili solo con determinate opzioni di menu.

Funzione con restrizioni	Impostazione	Descrizione
Modo flash	Sequenza (🕮 37)	Quando è selezionato Sequenza , BSS o Multi- scatto 16 , il flash è disattivato.
Autoscatto	Modo area AF (◯◯38)	Quando è selezionato Inseguimento soggetto , l'autoscatto è disattivato.
Modo macro	Modo area AF (◯◯38)	Quando è selezionato Inseguimento soggetto , il modo macro è disattivato.
	Sequenza (CC 37)	Quando è selezionato Multi-scatto 16 , l'impostazione Formato immagine rimane fissa su 5 (dimensione dell'immagine: 2560 × 1920 pixel).
Formato immagine	Sensibilità ISO (◯◯37)	Quando si imposta 3200 è possibile selezionare solo i formati immagine 2272×1704, 1600×1200 o 640×480. Se si seleziona un'impostazione del formato immagine diversa da quelle sopra indicate, quando si imposta Sensibilità ISO su 3200, viene automaticamente selezionato il formato immagine 2272×1704.
Bilanciamento bianco	Opzioni colore (◯◯38)	Quando è selezionato Bianco e nero, Seppia o Ciano, Bilanciamento bianco è fisso su Auto.
Sequenza	Autoscatto (QQ 55)	Quando si usa l'autoscatto, l'opzione di ripresa in sequenza rimane fissa su Singolo .
Sensibilità ISO	Sequenza (CC) 37)	Quando è selezionato Multi-scatto 16 , la Sensibilità ISO viene impostata automaticamente in base alla luminosità.
		Quando si utilizza lo zoom digitale, l'impostazione dell'area di messa a fuoco rimane fissa su Area centrale .
	Modo area AF (◯◯38)	Durante le riprese con Inseguimento soggetto , Rilevam. movimento viene disattivato.
Rilevam. movimento	Sequenza (CC) 37)	Quando è selezionato Multi-scatto 16 , Rilevam. movimento è disattivato.
	Sensibilità ISO (CC 37)	Quando è selezionata un'impostazione diversa da Auto Rilevam. movimento è disattivato.

Funzione con restrizioni	Impostazione	Descrizione
		Quando si seleziona Sequenza , BSS o Multi-scatto 16 , Avviso occhi chiusi viene disattivato.
Zoom digitale	Sequenza (CC 37)	Quando si seleziona Multi-scatto 16 , lo zoom digitale non è disponibile.
	Modo area AF (◯◯38)	Quando è selezionato Inseguimento soggetto , lo zoom digitale è disattivato.

Note sullo zoom digitale

- Lo zoom digitale non può essere utilizzato con alcune impostazioni e in determinati modi di ripresa (♣58).
- Quando lo zoom digitale è attivo, la fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura.

Rilevamento dei volti

Quando si punta la fotocamera verso un volto umano nei modi di ripresa elencati di seguito, la fotocamera rileva automaticamente il volto e lo mette a fuoco. Se la fotocamera rileva più di un volto, il doppio bordo viene visualizzato attorno a quello su cui viene eseguita la messa a fuoco (area di messa a fuoco), mentre gli altri volti sono circondati da un bordo singolo.



Modo di ripresa	Numero di volti rilevabili	Area di messa a fuoco (doppio bordo)	
Quando Modo area AF (□38) è impostato su Priorità al volto (♣30) nel modo ((auto) (□36)	Fino a 12	Volto più vicino alla fotocamera	
Selezione scene auto, Ritratto (□40) o Ritratto notturno (□41) nel modo scena (□39)	FINO a 12		
Modo ritratto intelligente (□49)	Fino a 3	ll volto che si trova più vicino al centro del monitor	

- Nel modo (auto), se si preme il pulsante di scatto a metà corsa mentre non sono rilevati volti o quando non sono presenti volti nell'inquadratura, la fotocamera seleziona l'area di messa a fuoco (fino a nove aree) contenente il soggetto più vicino a essa.
- Quando è selezionato Selezione scene auto l'area di messa a fuoco varia a seconda della scena selezionata dalla fotocamera.
- Se non viene rilevato alcun volto quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa nel modo scena **Ritratto** o **Ritratto notturno** oppure nel modo ritratto intelligente, la fotocamera mette a fuoco il soggetto al centro dell'inquadratura.

Note sul sistema di rilevamento del volto

- La capacità della fotocamera di rilevare i volti dipende da vari fattori, inclusa la direzione verso cui i volti
 guardano. Nelle situazioni indicate di seguito la fotocamera potrebbe non essere in grado di rilevare volti:
 - I volti sono parzialmente nascosti da occhiali da sole o altri ostacoli
 - I volti occupano un'area troppo estesa o troppo ridotta dell'inguadratura
- Se nell'inquadratura sono presenti più volti, i volti rilevati dalla fotocamera e il volto su cui la fotocamera effettua la messa a fuoco dipendono da numerosi fattori, inclusa la direzione in cui quardano.
- In alcuni rari casi, il soggetto potrebbe non essere a fuoco nonostante il bordo doppio sia verde (□29). In tal caso, passare al modo a (auto) e impostare il Modo area AF su Manuale o su Area centrale.
 Provare a mettere a fuoco un altro soggetto posizionato alla stessa distanza dalla fotocamera del soggetto del ritratto (□67).

Visualizzazione di immagini acquisite con la funzione di rilevamento volti

- Durante la riproduzione di immagini in cui è stato rilevato un volto in fase di ripresa, tali immagini vengono ruotate automaticamente in base all'orientamento del volto rilevato, a eccezione delle immagini acquisite con Sequenza, BSS, Multi-scatto 16 (□37, 6026) o Inseguimento soggetto (□38, 6031).
- Nel modo di riproduzione a pieno formato, quando si ruota il controllo zoom su T (Q) l'immagine viene
 ingrandita con il volto rilevato (□31) posto al centro del monitor. Fanno eccezione le immagini acquisite
 con Sequenza, BSS, Multi-scatto 16 (□37, →26) o Inseguimento soggetto (□38, →31).

Effetto pelle soft

Nei modi di ripresa indicati di seguito, al momento dello scatto la fotocamera rileva fino a tre volti umani ed elabora l'immagine per ammorbidire le tonalità della pelle dei volti prima di salvarla.

- Modo scena Selezione scene auto, Ritratto (QQ40) o Ritratto notturno (QQ41)
- Modo Ritratto intelligente

Con le immagini salvate è possibile utilizzare funzioni di modifica come **Effetto pelle soft**, utilizzando **Ritocco glamour** (\square 71).

Note sulla funzione Effetto pelle soft

- Quando si utilizza la funzione Effetto pelle soft, il salvataggio dell'immagine può richiedere più tempo del normale.
- In determinate condizioni di ripresa è possibile che l'effetto non venga applicato correttamente alla pelle
 dei volti, oppure che vengano modificate parti dell'inquadratura diverse dal volto. Se non si ottengono i
 risultati di interesse, impostare la fotocamera su un altro modo di ripresa oppure impostare Effetto pelle
 soft su No nel modo ritratto intelligente e scattare nuovamente.
- Se è stato selezionato Selezione scene auto, Ritratto o Ritratto notturno nel modo scena, non è
 possibile regolare il livello dell'Effetto pelle soft.

Blocco della messa a fuoco

Il blocco della messa a fuoco consente di mettere a fuoco soggetti non centrati quando il modo area AF è impostato su Area centrale. Per mettere a fuoco soggetti non posizionati al centro dell'inquadratura quando è selezionato **Area centrale** per **Modo area AF** nel menu di ripresa (\$\subset\$37) del modo \(\subset\$ (auto), utilizzare il blocco della messa a fuoco come descritto di seguito.

1 Posizionare il soggetto al centro dell'inquadratura.



- **2** Premere il pulsante di scatto a metà corsa.
 - La fotocamera esegue la messa a fuoco sul soggetto e l'area di messa a fuoco diventa verde.
 - La messa a fuoco e l'esposizione vengono bloccate





- 3 Continuare a tenere premuto il pulsante di scatto a metà corsa e ricomporre l'immagine.
 - Assicurarsi di mantenere invariata la distanza tra la fotocamera e il soggetto.



4 Premere il pulsante di scatto a fondo corsa per scattare la foto.





,



Funzioni di riproduzione

In questo capitolo sono descritte le procedure di selezione di determinati tipi di immagini per la riproduzione, nonché alcune delle funzioni disponibili durante la riproduzione delle immagini.

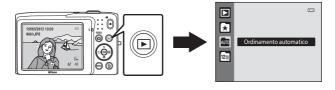

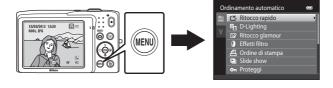

Selezione di una tipologia di immagini per la riproduzione

La fotocamera consente di cambiare modo di riproduzione in base alla tipologia di immagini da visualizzare.

Modi di riproduzione disponibili

riproduzione, viene selezionato questo modo.

Play \$\iiii 300

Vengono riprodotte tutte le immagini. Quando si passa dal modo di ripresa al modo di

Foto preferite

Vengono riprodotte solo le immagini contenute negli album. Prima di selezionare questo modo è necessario inserire delle immagini negli album (\(\sigma 5\)).

Ordinamento automatico
Le immagini vengono automaticamente ordinate in categorie, ad esempio ritratti, paesaggi e filmati. È possibile riprodurre solo le immagini di una categoria specifica.

Elenca per data

Vengono riprodotte solo le immagini acquisite nella stessa data.

Passaggio da un modo di riproduzione all'altro

- Premere il pulsante nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature.
 - Viene visualizzata la schermata di selezione di un modo di riproduzione (menu di selezione del modo di riproduzione).




- Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare un modo di riproduzione, quindi premere il pulsante ⑥.
 - Se è stato selezionato Play, viene visualizzata la schermata di riproduzione.
 - Quando viene selezionata un'opzione diversa da Play, viene visualizzata la schermata di selezione degli album, delle categorie o delle date di ripresa.
 - Per tornare al modo di riproduzione corrente senza modificare i modi di riproduzione, premere il pulsante .



- 3 Selezionare un album, una categoria o una data di ripresa, quindi premere il pulsante ๋.
 - Per informazioni su 🖈 Modo foto preferite, vedere 🗝 4.

 - Per informazioni su 🛭 Modo Elenca per data, vedere 🍮 9.
 - Ripetere la procedura dal passaggio 1 per selezionare nuovamente un album, una categoria o una data di ripresa.

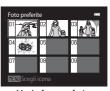

Modo foto preferite

Funzioni disponibili nel modo di riproduzione (menu play)

Durante la visualizzazione di immagini nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature, premendo il pulsante **MENU** è possibile configurare le opzioni dei menu elencati di seguito. Durante l'uso del modo foto preferite (**), ordinamento automatico (***) o elenca per data (***), viene visualizzato il menu del modo di riproduzione corrente.

Opzione	Descrizione	ш
Ľ * Ritocco rapido¹	Consente di creare facilmente copie ritoccate con livelli di contrasto e saturazione ottimizzati.	
□ D-Lighting ¹	Consente di aumentare la luminosità e il contrasto nelle parti scure delle immagini.	6 €12
☑ Ritocco glamour ¹	Consente di attenuare le tonalità della pelle del viso e di rimpicciolire i volti ingrandendo gli occhi.	
⊘ Effetti filtro ¹	Consente di ottenere vari effetti applicando un filtro digitale. Gli effetti disponibili sono: Soft, Selezione colore, Cross- screen, Fisheye, Effetto miniatura e Dipinto .	6−6 14
△ Ordine di stampa²	Quando si utilizza una stampante per stampare le immagini salvate sulla card di memoria, è possibile utilizzare la funzione Ordine di stampa per selezionare le immagini e il numero di copie da stampare.	6→ 36
☑ Slide show ²	Consente di visualizzare le immagini archiviate nella memoria interna o in una card di memoria in una presentazione automatica (slide show).	
○ Proteggi ²	La fotocamera consente di proteggere le immagini selezionate dalla cancellazione accidentale.	
🔁 Ruota immagine	Consente di specificare l'orientamento con cui verranno visualizzate le immagini salvate durante la riproduzione.	6-6 43
№ Mini-foto ¹	Consente di creare una copia di dimensioni ridotte dell'immagine corrente. Questa funzione è utile per creare delle copie delle immagini da visualizzare nelle pagine Web o da spedire in allegato a messaggi di posta elettronica.	
♣ Memo vocale	Consente di registrare dei memo vocali tramite il microfono incorporato della fotocamera e associarli alle immagini. I memo vocali possono anche essere riprodotti ed eliminati.	≎ •644
∰ Copia ³	Consente di copiare i file tra la card di memoria e la memoria interna.	6-6 46

L'immagine selezionata viene modificata e la copia viene salvata in un file con un nome diverso. Non è possibile modificare le immagini acquisite con il formato immagine **2 4608×2592** (♠10) e i filmati. Dopo che un'immagine è stata modificata, è possibile che alcune funzioni di modifica non siano più disponibili (♠11).


Quando si utilizza il modo elenca per data, è possibile premere il pulsante MENU nella schermata dell'elenco delle date (\$\infty\$9) per applicare la stessa funzione a tutte le immagini acquisite nella data selezionata.

³ La funzione non è disponibile quando si utilizza il modo Foto preferite, il modo Ordinamento automatico o il modo Elenca per data.

Collegamento della fotocamera a un televisore, un computer o una stampante

È possibile collegare la fotocamera a un televisore, un computer o una stampante per godere meglio delle immagini e dei filmati.

Prima di collegare la fotocamera a un dispositivo esterno, verificare che il livello della
batteria rimanente sia sufficiente e che la fotocamera sia spenta. Per informazioni sui
metodi di collegamento e sul funzionamento, oltre al presente documento
consultare anche la documentazione in dotazione con il dispositivo.

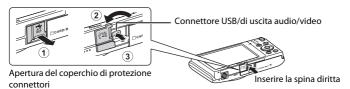

Visualizzazione delle immagini su un televisore

∂ 17



È possibile visualizzare su un televisore le immagini e i filmati acquisiti con la fotocamera.

Metodo di collegamento: collegare le spine video e audio del cavo audio/ video EG-CP14 (in vendita separatamente) alle prese di ingresso del televisore.

Visualizzazione e organizzazione di immagini su un computer

73



Se le immagini vengono trasferite su un computer, oltre a riprodurre immagini e filmati è possibile applicare semplici ritocchi e gestire i dati delle immagini.

Metodo di collegamento: collegare la fotocamera alla porta USB del computer utilizzando il cavo USB UC-E6 fornito in dotazione.

- Prima di eseguire il collegamento a un computer, installare ViewNX 2 sul computer utilizzando il CD-ROM ViewNX 2 fornito in dotazione. Per informazioni sull'uso del CD-ROM ViewNX 2 e sul trasferimento delle immagini a un computer, vedere a pagina 75.
- Se al computer sono collegati dispositivi USB alimentati tramite il
 computer, scollegarli dal computer prima di collegare la fotocamera. Il
 collegamento simultaneo al computer della fotocamera e di altri dispositivi
 alimentati tramite USB può causare un malfunzionamento della
 fotocamera o un'eccessiva richiesta di alimentazione dal computer, con
 consequente rischio di danni alla fotocamera o alla card di memoria.

Stampa di immagini senza usare un computer

∂=018



Se la fotocamera viene collegata a una stampante compatibile con PictBridge, è possibile stampare le immagini senza utilizzare un computer. Metodo di collegamento: collegare la fotocamera direttamente alla porta USB della stampante utilizzando il cavo USB UC-E6 fornito in dotazione.

Uso di ViewNX 2

ViewNX 2 è un pacchetto software completo che consente di trasferire, visualizzare, modificare e condividere le immagini.

Installare ViewNX 2 utilizzando il CD-ROM ViewNX 2 in dotazione.



Installazione di ViewNX 2

• È necessaria una connessione a Internet.

Sistemi operativi compatibili

Windows

- Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

• Mac OS X (versione 10.6.8, 10.7.4, 10.8)

Per informazioni aggiornate sulla compatibilità con i sistemi operativi, fare riferimento al sito Web di Nikon.

Avviare il computer e inserire il CD-ROM ViewNX 2 nell'unità CD-ROM.

 Mac OS: quando verrà visualizzata la finestra ViewNX 2, fare doppio clic sull'icona Welcome

2 Selezionare una lingua nella finestra di dialogo di selezione della lingua per aprire la finestra di installazione.

- Se la lingua di interesse non è visualizzata, fare clic su Selezione area per selezionare un'area geografica diversa, quindi scegliere la lingua di interesse (il pulsante Selezione area non è disponibile nella versione europea).
- Fare clic su **Avanti** per visualizzare la finestra di installazione.



3 Avviare il programma di installazione.

- Prima di installare ViewNX 2 si consiglia di fare clic su Guida all'installazione nella finestra di installazione per leggere la guida all'installazione e i requisiti di sistema.
- Fare clic su Installazione tipica (scelta consigliata) nella finestra di installazione.

4 Scaricare il software.

- Quando verrà visualizzata la schermata Download del software, fare clic su Accetto -Avvia il download.
- Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software.

Quando verrà visualizzata la schermata di completamento dell'installazione, chiudere il programma di installazione.

- Windows: fare clic su Sì.
- Mac OS: fare clic su OK

Vengono installati i seguenti software:

- ViewNX 2 (comprendente i tre moduli sottoelencati)
 - Nikon Transfer 2: per trasferire le immagini sul computer
 - ViewNX 2: per visualizzare, modificare e stampare le immagini trasferite
 - Nikon Movie Editor: per eseguire operazioni di modifica base sui filmati trasferiti
- Panorama Maker (per comporre una serie di foto scattate nel modo scena Panorama assistito creando una foto panoramica unica)

6 Rimuovere il CD-ROM ViewNX 2 dall'unità CD-ROM.


Copia di immagini sul computer

1 Scegliere come effettuare la copia delle immagini sul computer.

Scegliere uno dei seguenti metodi:

 Collegamento USB diretto: spegnere la fotocamera e verificare che la card di memoria sia inserita nella fotocamera. Collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB UC-E6 in dotazione. La fotocamera si accende automaticamente.

Per trasferire le immagini salvate nella memoria interna della fotocamera, rimuovere la card di memoria dalla fotocamera prima di collegarla al computer.

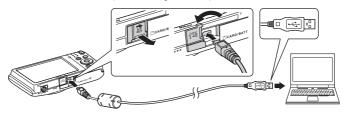


- Slot card SD: se il computer è dotato di uno slot per card SD, è possibile inserire direttamente la card di memoria nello slot.
- Lettore di card SD: collegare un lettore di card (disponibile separatamente da fornitori terzi) al computer, quindi inserire la card di memoria.

Qualora venga visualizzato un messaggio riguardante la scelta di un programma, selezionare Nikon Transfer 2.

• Per gli utenti di Windows 7

Qualora venga visualizzata la finestra di dialogo mostrata a destra, seguire i passaggi elencati in basso per selezionare Nikon Transfer 2.

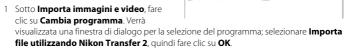

2 Fare doppio clic su **Importa file**.

Se la card di memoria contiene molte immagini, l'avvio di Nikon Transfer 2 potrebbe richiedere qualche secondo. Attendere che Nikon Transfer 2 venga avviato.

Collegamento del cavo USB

Se la fotocamera è collegata al computer mediante un hub USB, è possibile che la connessione non venga riconosciuta.

2 Trasferire le immagini al computer.

- Assicurarsi che il nome della fotocamera o del disco rimovibile collegato sia visualizzato come "Sorgente" nella barra del titolo "Opzioni" di Nikon Transfer 2 (1).
- Fare clic su **Avvia trasferimento** ((2)).



• Con le impostazioni predefinite, tutte le immagini presenti sulla card di memoria verranno copiate sul computer.

3 Terminare la connessione.

• Se la fotocamera è collegata al computer, spegnerla e quindi scollegare il cavo USB. Se si utilizza un lettore di card o lo slot per card, scegliere l'operazione corretta prevista dal sistema operativo del computer per rimuovere il disco rimovibile che corrisponde alla card di memoria, guindi rimuovere la card dal lettore o dallo slot.

Visualizzazione delle immagini

Avviare ViewNX 2.

- Le immagini vengono visualizzate in ViewNX 2 al completamento del trasferimento.
- · Per ulteriori informazioni sull'uso di ViewNX 2, consultare la guida in linea.




Avvio manuale di ViewNX 2

- Windows: fare doppio clic sul collegamento a ViewNX 2 presente sul desktop.
- Mac OS: fare clic sull'icona ViewNX 2 presente nel Dock.




Registrazione e riproduzione di filmati

Per registrare un filmato è sufficiente premere il pulsante ● (*★ registrazione filmato).

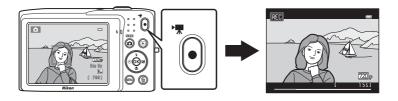

Nel modo di riproduzione premere il pulsante ® per riprodurre un filmato.

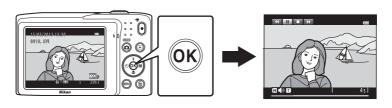


Registrazione di filmati

Per registrare un filmato è sufficiente premere il pulsante (The registrazione filmato). Per la registrazione dei filmati vengono applicate le impostazioni specificate per le immagini fisse, quali ad esempio quelle di tinta e bilanciamento del bianco.

- La dimensione massima del file di un filmato è di 2 GB o la durata massima di un singolo filmato è di 29 minuti, anche se lo spazio disponibile nella card di memoria consentirebbe una registrazione più lunga (□80).
- Quando non è inserita una card di memoria (registrazione nella memoria interna),
 Opzioni filmato (♣47) viene impostato su VGA (640×480) per impostazione predefinita e non è possibile selezionare 720 HD 720p (1280×720).
- 1 Accendere la fotocamera e verificare che sia in modo di ripresa.


 - La durata massima del filmato indicata nelle illustrazioni può essere diversa da quella effettivamente visualizzata.



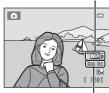

Durata massima del filmato³

- Per avviare la registrazione di un filmato premere il pulsante (*▼ registrazione filmato).
 - La fotocamera esegue la messa a fuoco al centro dell'inquadratura. Le aree di messa a fuoco non vengono visualizzate durante la registrazione.
 - Quando si seleziona 220 HD 720p (1280×720) in corrispondenza di Opzioni filmato, la schermata del monitor passa alle proporzioni 16:9 durante la registrazione del filmato (viene registrata l'area visualizzata a destra).
 - Quando l'opzione Info foto in Impostazioni monitor (\$\sum_{\text{86}}\$) nel menu impostazioni è impostata su Bordo video+info auto, è possibile visualizzare una cornice che indica l'area che sarà ripresa nel filmato registrato.

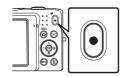



- Durante la registrazione viene visualizzato il tempo approssimativo rimanente per la registrazione del filmato. Se i filmati vengono salvati nella memoria interna della fotocamera, viene visualizzato il simbolo .
- La registrazione si interrompe automaticamente quando viene raggiunta la durata massima di registrazione del filmato.
- Per interrompere la registrazione premere nuovamente il pulsante
 (*▼ registrazione filmato).

Nota sulla registrazione di immagini e il salvataggio di filmati

Durante la registrazione delle immagini o il salvataggio di un filmato, lampeggia l'indicatore del numero di esposizioni rimanenti o quello che indica la lunghezza massima del filmato. Quando uno di questi indicatori lampeggia, non aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria né rimuovere la batteria o la card di memoria. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare la perdita di dati oppure danni alla fotocamera o alla card di memoria.

Registrazione di filmati

- Durante la registrazione di filmati con Opzioni filmato impostato su 220 HD 720p (1280x720), l'angolo di campo (l'area ripresa nel filmato registrato) è minore rispetto all'angolo di campo delle immagini fisse.
- In seguito all'avvio della registrazione del filmato non è più possibile regolare lo zoom ottico.
- Ruotare il controllo zoom durante la registrazione per attivare lo zoom digitale. L'ingrandimento massimo dei soggetti è pari a 4x il rapporto di ingrandimento dello zoom ottico impostato prima dell'inizio della registrazione.
- L'uso dello zoom digitale comporta un certo deterioramento della qualità dell'immagine. Al termine della registrazione lo zoom digitale viene disattivato.
- In alcuni casi è possibile che durante la registrazione dei filmati vengano registrati anche i suoni prodotti dalla fotocamera, per esempio il suono del controllo zoom, del movimento dell'obiettivo durante le operazioni di autofocus, o del comando di apertura del diaframma quando si verifica una variazione di luminosità.
- L'effetto smear (3) visibile sul monitor durante le riprese rimane registrato nei filmati. Durante la registrazione dei filmati, evitare di puntare la fotocamera verso elementi molto luminosi, come il sole, oggetti che riflettono la luce solare o luci elettriche.
- Durante la registrazione o la riproduzione di filmati, potrebbero apparire delle strisce colorate (interferenza
 o effetto moiré) sui soggetti caratterizzati da texture o reticoli regolari e ripetitivi, come la trama di un
 vestito o le finestre di un edificio. Ciò dipende dalla distanza di ripresa o dal rapporto di zoom. Questo
 fenomeno si verifica quando la trama del soggetto interferisce con la griglia del sensore della fotocamera,
 e non costituisce un'anomalia.

Nota sull'autofocus per la registrazione dei filmati


Quando si riprende un soggetto non adatto per l'uso dell'autofocus (\square 29), è possibile che la fotocamera non sia in grado di metterlo a fuoco correttamente. Per riprendere questo tipo di soggetti in un filmato attenersi alla sequente procedura.

- Impostare Modo autofocus nel menu Filmato su AF-S AF singolo (impostazione predefinita) prima di avviare la registrazione del filmato.
- 2. Inquadrare un altro soggetto (posizionato alla stessa distanza dalla fotocamera) in modo che sia al centro dell'inquadratura, premere il pulsante (*▼ registrazione filmato) per avviare la registrazione e modificare la composizione.

Note sulla temperatura della fotocamera

- La temperatura della fotocamera può aumentare in modo significativo se viene utilizzata per la registrazione di filmati ecc. per periodi prolungati, oppure quando viene utilizzata in condizioni di elevate temperature ambiente.
- Se la fotocamera diventa estremamente calda durante la registrazione di un filmato, la registrazione si interrompe automaticamente dopo 30 secondi.

Nel monitor della fotocamera viene indicato il numero di secondi (A) 30s) rimanenti prima dell'interruzione automatica.

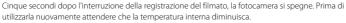



Opzioni filmato e tempo di registrazione massimo

Opzioni filmato (□81)	Card di memoria (4 GB) ²
720 _e HD 720p (1280×720) ¹	15 min
<u>VGA</u> VGA (640×480)	45 min
QVGA (320×240)	2 h 45 min

I valori riportati sono indicativi. La durata massima del filmato può inoltre variare in funzione della marca delle card di memoria, anche in caso di card aventi la stessa capacità nominale. In caso di registrazione nella memoria interna (circa 42 MB), controllare la durata massima del filmato nella schermata di ripresa.

- Se i filmati vengono salvati nella memoria interna della fotocamera, non è possibile selezionare HD 720p (1280×720).
- Le dimensioni massime del file di ciascun filmato sono 2 GB, oppure il tempo di registrazione massimo per ciascun filmato è di 29 minuti, anche se lo spazio disponibile sulla card di memoria sarebbe sufficiente per una registrazione più lunga. Il tempo di registrazione massimo per un singolo filmato è visualizzato durante la registrazione.

Funzioni disponibili con la registrazione di filmati

- È possibile utilizzare l'autoscatto (□55). Quando il pulsante (* registrazione filmato) viene premuto dopo avere attivato l'autoscatto, la registrazione del filmato inizia dopo due o dieci secondi, come specificato.
- · Il flash non si attiva.
- Prima di avviare la registrazione del filmato, premere il pulsante MENU per selezionare la scheda ¼ (filmato) e regolare le impostazioni del menu filmato (□81).

Modifica delle impostazioni di registrazione dei filmati (menu filmato)

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Scheda 및 (□10)

Possono essere regolate le seguenti opzioni.



Opzione	Descrizione	Щ
Opzioni filmato	Sono disponibili i seguenti tipi di filmato: TOP HD 720p (1280×720) (impostazione predefinita), TOP VGA (640×480) e TOP QVGA (320×240). Per registrare filmati con proporzioni 16:9 selezionare TOP HD 720p (1280×720). Per la registrazione nella memoria interna, l'impostazione predefinita è TOP VGA (640×480).	6 ◆647
Modo autofocus	Selezionare AF-S AF singolo (impostazione predefinita), che blocca la messa a fuoco dopo l'avvio della registrazione del filmato, o AF-F AF permanente, che consente la messa a fuoco continua durante la registrazione. Quando viene selezionato AF-F AF permanente, è possibile che nel filmato venga registrato il rumore del meccanismo di messa a fuoco della fotocamera. Per evitare di registrare il rumore del meccanismo di messa a fuoco della fotocamera, selezionare AF-S AF singolo.	6−6 48
Riduzione rumore del vento	Selezionare Si o No (impostazione predefinita) per attivare o disattivare la riduzione del rumore del vento durante la registrazione dei filmati.	6 ◆48

Riproduzione di filmati

- 1 Premere il pulsante ▶ (riproduzione) per passare al modo di riproduzione.
 - Premere il multi-selettore per selezionare il filmato di interesse
 - I filmati sono indicati dall'icona delle opzioni filmato (CC) 78).



2 Premere il pulsante **®**.

• Il filmato viene riprodotto.

Operazioni durante la riproduzione di filmati

I comandi di riproduzione sono visualizzati nella parte superiore del monitor. Premere ◀ o ▶ sul multi-selettore per scegliere un comando. È possibile eseguire le operazioni descritte di seguito.



volume riproduzione

Per	Utilizzare	Descrizione	
Mandare indietro	*	Tenere premuto il pulsante 🔞 per mandare indietro il filmato.	
Mandare avanti	>	Tenere premuto il pulsante 🚱 per mandare avanti il filmato.	
Mettere in pausa		Premere il pulsante (1) per sospendere la riproduzione. Mentre la riproduzione è in pausa, è possibile eseguire le seguenti operazioni utilizzando i comandi visualizzati nella parte superiore del monitor.	
		Premere il pulsante 🕲 per mandare indietro il filmato di un fotogramma. Tenere premuto il pulsante 🕲 per mandare indietro il filmato fotogramma per fotogramma.	
		Premere il pulsante 🕲 per mandare avanti il filmato di un fotogramma. Tenere premuto il pulsante 🕲 per mandare avanti il filmato fotogramma per fotogramma.	
		Premere il pulsante 🕦 per riprendere la riproduzione.	
Terminare	-	Premere il pulsante 🚱 per ritornare al modo di riproduzione a pieno formato.	

Regolazione del volume

Ruotare il controllo zoom su **T** o **W** (\square 5) durante la riproduzione di un filmato.

Eliminazione del file di un filmato

Per eliminare un filmato, selezionare il filmato desiderato nel modo di riproduzione a pieno formato (CC) 30) o modo di riproduzione miniature (CC) 31), quindi premere il pulsante **(** (Q) 32).



Impostazione generale della fotocamera

Questo capitolo contiene una descrizione delle varie impostazioni configurabili dal menu impostazioni \P .



- Per informazioni sull'uso dei menu della fotocamera, vedere "Uso dei menu (pulsante MENU)" (CQ10).
- Per ulteriori informazioni fare riferimento a "Menu impostazioni" (��49) in Informazioni di riferimento.

Menu impostazioni

Premere il pulsante MENU → Scheda 🕈 (impostazioni) (◯☐10)

Nel menu impostazioni è possibile modificare le seguenti impostazioni selezionando la scheda \P .



Opzione	Descrizione	Ф
Schermata avvio	Consente di impostare l'immagine visualizzata come schermata di avvio all'accensione della fotocamera. Per visualizzare il logo COOLPIX, selezionare COOLPIX . Per utilizzare un'immagine acquisita con la fotocamera come schermata di avvio, selezionare Scegliere immagine .	↔ 49
Fuso orario e data	Consente di configurare le impostazioni di data e ora della fotocamera. L'opzione Fuso orario consente di specificare il fuso orario dell'area geografica in cui viene principalmente utilizzata la fotocamera, e di indicare se è in vigore o meno l'ora legale. Selezionando una destinazione di viaggio (≯), la fotocamera calcola automaticamente la differenza di fuso orario tra la destinazione e l'ora locale (♠) e salva le immagini utilizzando la data e l'ora della destinazione.	≈ 50
Impostazioni monitor	Consente di specificare se visualizzare le informazioni sulle schermate di ripresa e di riproduzione. Se viene selezionato Reticolo+info auto , durante le riprese viene visualizzato un reticolo per agevolare l'inquadratura della foto. L'impostazione predefinita è Info automatiche . È anche possibile modificare le impostazioni di visualizzazione delle immagini e la luminosità del monitor.	⇔ 53
Stampa data	Consente di sovraimprimere la data e l'ora di ripresa sulle immagini al momento dello scatto. L'impostazione predefinita è No. Non è possibile sovraimprimere la data nei casi seguenti: Durante l'uso del modo scena Panorama assistito Durante la registrazione di filmati	6 €055

Opzione	Descrizione	ш
Rilevam. movimento	Quando la fotocamera rileva un movimento della fotocamera o del soggetto al momento della ripresa, la sensibilità ISO viene aumentata e il tempo di posa viene ridotto automaticamente per ridurre l'effetto mosso. Quando viene rilevato un movimento della fotocamera l'indicarore 🔊 viene visualizzato in verde e il tempo di posa viene ridotto. L'impostazione predefinita è Auto. Con determinati modi di ripresa o impostazioni il movimento non viene rilevato. In tal caso l'indicatore 🔊 non viene visualizzato.	6 ~056
Illuminatore AF	Se è impostato su Auto , durante le riprese in ambienti scuri viene attivato l'illuminatore ausiliario AF (\(\simeq\)2) per facilitare la messa a fuoco. L'impostazione predefinita è Auto . • L'illuminatore ha una portata di circa 1,9 m con lo zoom in posizione grandangolare massima e di circa 1,1 m con lo zoom in posizione tele massima. • L'illuminatore ausiliario AF potrebbe non attivarsi a seconda della posizione dell'area di messa a fuoco o del modo scena selezionato, anche se è selezionato Auto .	↔ 57
Zoom digitale	Se è impostato su Sì , ruotando il controllo zoom su T (Q) nella posizione massima dello zoom ottico si attiva la funzione di zoom digitale (\(\Q \)27). L'impostazione predefinita è Sì .	6−0 58
Impostazioni audio	Consente di attivare e disattivare vari suoni della fotocamera. Le opzioni Suono pulsante e Suono scatto sono impostate su Sì per impostazione predefinita. • Durante l'utilizzo di determinati modi di ripresa e impostazioni, i suoni sono disattivati.	∂~ 059
Autospegnimento	Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che il monitor si spenga per risparmiare energia. L'impostazione predefinita è 1 min .	6−6 59

Opzione	Descrizione	Ф
Formatta memoria/ Formatta card	Consente di formattare la memoria interna (solo se non è inserita una card di memoria nella fotocamera) o la card di memoria (se è inserita una card di memoria). • Durante la formattazione, tutti i dati salvati nella memoria interna o nella card di memoria vengono eliminati e non possono essere ripristinati. Prima della formattazione accertarsi di avere trasferito le immagini importanti su un computer e di averle salvate.	6 €60
Lingua/Language	Consente di scegliere la lingua delle indicazioni visualizzate sul monitor della fotocamera.	∂= 061
Standard video	Consente di regolare le impostazioni dello standard video per il collegamento a un televisore. Selezionare NTSC o PAL.	6–6 61
Ricarica via computer	L'impostazione Auto (impostazione predefinita) consente di ricaricare la batteria della fotocamera collegando la fotocamera a un computer (purché il computer sia in grado di fornire energia). • La ricarica via computer della batteria richiede più tempo che con l'adattatore CA/caricabatteria EH-70P. Inoltre, quando si ricarica la batteria tramite un computer mentre si stanno trasferendo immagini nel computer, il processo di ricarica richiede più tempo.	6 €62
Avviso occhi chiusi	Dopo avere scattato una foto con la funzione di rilevamento del volto (\(\subseteq 64\)) (tranne che nel modo ritratto intelligente), se la fotocamera rileva un soggetto con gli occhi chiusi, viene visualizzato il messaggio Soggetto con occhi chiusi? ed è possibile controllare l'immagine. L'impostazione predefinita è No .	6-6 64
Caricamento Eye-Fi	Consente di attivare e disattivare la funzione di invio delle immagini a un computer mediante una Eye-Fi card reperibile in commercio. L'impostazione predefinita è Disattiva .	6 66
Ripristina tutto	Consente di reimpostare la fotocamera ripristinando i valori predefiniti delle impostazioni. Alcune impostazioni, come Fuso orario e data e Lingua/Language non vengono ripristinate.	∂= 067
Versione firmware	Questa opzione consente di visualizzare la versione corrente del firmware della fotocamera.	6 €69



Informazioni di riferimento

ll capitolo "Informazioni di riferimento" contiene informazioni dettagliate e suggerimenti per l'uso della fotocamera.

Ripres	a
--------	---

	•				
	Uso della funzione Panorama assistito				
Ri	Riproduzione				
	Modo foto preferite				
	Modo ordinamento automatico 6-67				
	Modo Elenca per data 609				
	Modifica delle immagini (immagini fisse)				
	Collegamento della fotocamera a un televisore (riproduzione su un televisore)				
					
	Collegamento della fotocamera a una stampante (stampa diretta)				
M	enu				
Т	Menu di ripresa (per il modo				
	Menu ritratto intelligente				
	Menu play				
	Menu filmato				
	Menu impostazioni				
ln	formazioni supplementari				
	Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle				
	Accessori opzionali				
	Messaggi di errore				

Uso della funzione Panorama assistito

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un treppiedi.

Schermata di ripresa → Pulsante 🗖 (modo di ripresa) → 🍱 (seconda icona dall'alto*) → ▶ → 🎹 Panorama assistito

- * Viene visualizzata l'icona dell'ultimo modo scena selezionato. L'impostazione predefinita è **@** (Selezione scene auto).
- - Vengono visualizzate le icone di direzione panorama.
 Selezionare la direzione in cui verranno unite le immagini per comporre il panorama: a destra (▷), a sinistra (⟨), verso l'alto (△) o verso il basso (▽).



- Viene visualizzata l'icona gialla di direzione (D D) per indicare la direzione selezionata. È possibile fissare la direzione premendo
 ®. L'icona cambia e viene visualizzata l'icona bianca D, che indica che la direzione è fissa.
- Se necessario, è possibile utilizzare il modo flash (□53), l'autoscatto (□55), il modo macro (□56) e la compensazione dell'esposizione (□57), eseguendo le relative impostazioni in questo passaggio.
- Premere nuovamente il pulsante 🕲 per selezionare una direzione diversa.
- 2 Inquadrare la prima parte dell'immagine panoramica e scattare la prima foto.
 - La fotocamera esegue la messa a fuoco del soggetto al centro dell'inquadratura.
 - Un terzo dell'immagine visualizzata sarà semitrasparente.





3 Scattare la foto successiva.

- Inquadrare la foto successiva in modo che un terzo del fotogramma vada a sovrapporsi alla prima immagine, quindi premere il pulsante di scatto.
- Ripetere questi passaggi fino a quando non saranno scattate tutte le foto necessarie per completare la scena.





4 Quando la ripresa è stata completata, premere il pulsante **®**.

 La fotocamera ritorna nella condizione descritta al passaggio 1.



Note su Panorama assistito

- Una volta scattata la prima foto, non è possibile regolare le impostazioni relative al modo flash, all'autoscatto, al modo macro e alla compensazione dell'esposizione. In seguito allo scatto della prima foto non è possibile eliminare immagini, né regolare lo zoom o l'impostazione di Formato immagine (□60).
- Se durante la ripresa la fotocamera passa in standby per effetto della funzione di autospegnimento (\$\infty\$59), la serie di scatti per la creazione del panorama verrà interrotta. Si consiglia di impostare su un valore più alto l'opzione relativa al periodo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivata la funzione di autospegnimento.

Nel modo scena **Panorama assistito** l'esposizione, il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco del panorama rimangono fissi sui valori determinati per la prima immagine della serie.

In seguito allo scatto della prima foto viene visualizzato AE/AF-L per indicare che le impostazioni di esposizione, bilanciamento del bianco e messa a fuoco sono bloccate



Creazione di panorami con Panorama Maker

- Trasferendo le immagini su un computer (\(\infty\)75), è possibile utilizzare Panorama Maker per unirle componendo un'immagine panoramica unica.
- Panorama Maker può essere installato su un computer dal ViewNX 2 CD fornito in dotazione (\$\sum_73\$).
- Al termine dell'installazione, seguire la procedura descritta di seguito per avviare Panorama Maker.
 Windows: scegliere il menu Start >Tutti i programmi>ArcSoft Panorama Maker>Panorama Maker.
 Mac OS X: aprire Applicazioni e fare doppio clic sull'icona Panorama Maker.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Panorama Maker, fare riferimento alle istruzioni visualizzate sullo schermo e alle informazioni della quida in linea di Panorama Maker.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (\$\infty\$70).



Modo foto preferite

Le foto preferite possono essere ordinate in nove album (opzione non disponibile per i filmati). Dopo l'inserimento negli album, selezionando il modo foto preferite sarà possibile riprodurre solo le foto preferite.


- Organizzando gli album per tema o tipologie di soggetti sarà più facile individuare una foto specifica.
- È possibile inserire la stessa immagine in più album.
- Ciascun album può contenere fino a 200 immagini.

Inserimento di immagini negli album

- 1 Selezionare un'immagine preferita nel modo di riproduzione a pieno formato o nel modo di riproduzione miniature, quindi premere il pulsante (9).
 - Nel modo foto preferite non è possibile inserire le immagini negli album.



Premere il multi-selettore per scegliere l'album di interesse e premere il pulsante ().

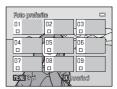

Visualizzazione delle immagini contenute in un album

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante ▶ → ₹ Foto preferite

Utilizzare il multi-selettore per selezionare un album, quindi premere il pulsante (N) per riprodurre le immagini dell'album selezionato.

- Nella schermata di selezione dell'album sono disponibili le seguenti operazioni.
 - Pulsante MENU: consente di modificare l'icona dell'album (6-66).
 - Pulsante 📆: consente di eliminare tutte le immagini contenute nell'album selezionato.
- Durante la visualizzazione di immagini nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature, premere il pulsante **MENU** per selezionare un'opzione nel menu Foto preferite (\square 71).

Rimozione di immagini dagli album

Premere il pulsante (nel modo di riproduzione a pieno formato e modo foto preferite per rimuovere l'immagine. Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Scegliere Sì e premere il pulsante (9) per rimuovere l'immagine dall'album.



Nota sull'eliminazione delle immagini nel modo foto preferite

Quando vengono inserite negli album, le immagini non vengono fisicamente copiate negli album o spostate dalla cartella in cui sono state registrate in origine. Negli album vengono inseriti solo i nomi dei file delle immagini. Nel modo foto preferite vengono riprodotte le immagini corrispondenti ai nomi dei file compresi nell'album specificato.

Con l'eliminazione di un'immagine nel modo foto preferite, non si rimuove solo l'immagine dall'album, ma si elimina definitivamente anche il file dell'immagine dalla memoria interna o dalla card di memoria.



Modifica delle icone assegnate agli album

Nella schermata di selezione degli album (□70, ►5) selezionare un album e premere il pulsante MENU per modificare l'icona dell'album.

 Selezionare un colore, premere il pulsante (8), quindi selezionare un'icona e premere il pulsante (9) per modificare l'icona.



Note sulle icone degli album

- È necessario scegliere le icone per gli album separatamente per la memoria interna e per ogni card di memoria utilizzata.
- Per cambiare l'icona di un album contenente immagini salvate nella memoria interna, rimuovere la card di memoria dalla fotocamera.
- Per impostazione predefinita, le icone sono numeriche (colore nero).




Modo ordinamento automatico

Le immagini vengono automaticamente ordinate in categorie, ad esempio ritratti, paesaggi e filmati.

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante ▶ → Modo Ordinamento automatico

Utilizzare il multi-selettore per selezionare una categoria, quindi premere il pulsante (8) per riprodurre le immagini della categoria selezionata.

- Mentre è visualizzata la schermata di selezione della categoria è disponibile la seguente operazione.
 - Pulsante m: consente di eliminare tutte le immagini

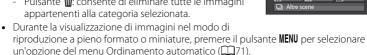

Categorie del modo ordinamento automatico

Categoria	Descrizione	
Categoria		
Sorriso	Immagini acquisite nel modo ritratto intelligente (QQ49) con il timer sorriso impostato su Si .	
Ritratti	Immagini acquisite nel modo (auto) (☐36) con la funzione di rilevamento del volto (☐64). Immagini acquisite nei modi scena Ritratto*, Ritratto notturno*, Feste/interni e Controluce* (☐39). Immagini acquisite nel modo ritratto intelligente (☐49) con il timer sorriso impostato su No.	
¶ Alimenti	Immagini acquisite nel modo scena Alimenti (🎞 39).	
Paesaggio	Immagini acquisite nel modo scena Paesaggio * (QQ39).	
🔼 Dal crepuscolo all'alba	Immagini acquisite nei modi scena Paesaggio notturno*, Tramonto, Aurora/crepuscolo e Fuochi artificiali (CL)39).	
Macro/primi piani	Immagini acquisite nel modo ♠ (auto) con il modo macro impostato (□56). Immagini acquisite nel modo scena Macro/primo piano* (□39).	
🐕 Animali domestici	Immagini acquisite nel modo scena Animali domestici (QQ 39).	
₹ Filmato	Filmati (🎞 78).	
☑ Copie ritoccate	Copie create utilizzando le funzioni di modifica (🏍 10).	
☐ Altre scene	Tutte le altre immagini non ascrivibili alle categorie descritte in precedenza.	

Anche le immagini acquisite nel modo scena Selezione scene auto (\$\sum 40\$) vengono ordinate e attribuite alle categorie appropriate.



Note sul modo ordinamento automatico

- Nel modo ordinamento automatico è possibile attribuire fino a 999 file di immagini e filmati a ciascuna categoria. Se una categoria comprende già 999 immagini o filmati, non è possibile attribuire nuovi filmati o immagini a tale categoria, né visualizzarli nel modo ordinamento automatico. Per visualizzare le immagini e i filmati che non è stato possibile attribuire a una categoria, selezionare il modo di riproduzione normale (\$\sum_30\$) o il modo elenca per data (\$\sigma_9\$).
- Le immagini o i filmati copiati dalla memoria interna a una card di memoria o viceversa (46) non possono essere visualizzati nel modo ordinamento automatico.
- Le immagini o i filmati registrati con una fotocamera diversa dalla COOLPIX S2700 non possono essere visualizzati nel modo ordinamento automatico

Modo Elenca per data

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante ▶ → 🛅 Elenca per data

Selezionare una data con il multi-selettore, quindi premere il pulsante (18) per riprodurre le immagini acquisite nella data selezionata.

- Viene visualizzata la prima immagine acquisita nella data selezionata.
- Nella schermata di selezione della data di ripresa sono disponibili le sequenti operazioni.
 - Pulsante **MENU**: è possibile selezionare una delle seguenti funzioni nel menu Elenca per data (□71) e applicarla a tutte le immagini acquisite nella data selezionata.

 → Ordine di stampa, Slide show, Proteggi

Elenca per data

20/05/2013

- Pulsante m: consente di eliminare tutte le immagini acquisite nella data selezionata.
- Durante la visualizzazione di immagini nel modo di riproduzione a pieno formato o miniature, premere il pulsante MENU per selezionare un'opzione del menu Elenca per data (□71).
- La visualizzazione calendario (\$\sigma 31\$) non è disponibile nel modo elenca per data.

Note sul modo elenca per data

- È possibile selezionare fino a 29 date. Se sono presenti immagini acquisite in più di 29 date diverse, tutte le immagini salvate prima delle 29 date più recenti verranno raggruppate sotto la dicitura Altri.
- Nel modo elenca per data è possibile visualizzare fino a 9.000 immagini registrate di recente.
- Le immagini acquisite con la data della fotocamera non impostata sono gestite come immagini acquisite il 1° gennaio 2013.



Modifica delle immagini (immagini fisse)

Funzioni di modifica

La fotocamera COOLPIX S2700 è in grado di modificare direttamente le immagini e di salvarle come file separati (♣70). Sono disponibili le funzioni di modifica descritte di seguito.

Funzione di modifica	Descrizione	
Ritocco rapido (♣12)	Consente di creare facilmente copie ritoccate con livelli di contrasto e saturazione ottimizzati.	
D-Lighting (🏍12)	Consente di creare una copia dell'immagine corrente con una luminosità e un contrasto maggiori, in modo da schiarire le parti scure della foto.	
Ritocco glamour (🏞 13)	Consente di attenuare le tonalità della pelle del viso e di rimpicciolire i volti ingrandendo gli occhi.	
Effetti filtro (♣14)	Consente di ottenere vari effetti applicando un filtro digitale. Gli effetti disponibili sono: Soft, Selezione colore, Cross-screen, Fisheye, Effetto miniatura e Dipinto.	
Mini-foto (♣♦15)	Consente di creare una copia di dimensioni ridotte dell'immagine, adatta per essere inviata in allegato ai messaggi di posta elettronica.	
Ritaglio (🏞 16)	Consente di ingrandire l'immagine o migliorare la composizione e creare una copia contenente soltanto la parte visibile sul monitor.	

Note sulla modifica delle immagini

- Le immagini acquisite con **Formato immagine** impostato su **₹ 4608×2592** (□60) non possono essere modificate.
- Le funzioni di modifica della COOLPIX S2700 non possono essere utilizzate con immagini acquisite con fotocamere digitali di marche o modelli diversi.
- Se non vengono rilevati volti in un'immagine, non è possibile creare una copia con l'opzione Ritocco glamour (☎13).
- È possibile che le copie modificate create con la COOLPIX S2700 non vengano visualizzate correttamente con una fotocamera digitale di marca o modello diverso. Potrebbe essere inoltre impossibile trasferire le immagini su un computer utilizzando una fotocamera digitale di marca o modello diverso.
- Le funzioni di modifica non sono disponibili se la memoria interna o la card di memoria non dispone di spazio libero sufficiente per archiviare le copie modificate.



Restrizioni alla modifica delle immagini

Quando si interviene ulteriormente su una copia modificata con un'altra funzione di modifica, controllare le limitazioni seguenti

Funzione di modifica utilizzata	Funzione di modifica da utilizzare
Ritocco rapido D-Lighting Effetti filtro	Possono essere utilizzate le funzioni Ritocco glamour, Mini-foto o Ritaglio. Le funzioni Ritocco rapido, D-Lighting ed Effetti filtro non possono essere utilizzate insieme.
Ritocco glamour	È possibile utilizzare una funzione di modifica diversa da Ritocco glamour.
Mini-foto Ritaglio	Non è possibile utilizzare un'altra funzione di modifica.

- Le copie create con una funzione di modifica non possono essere ulteriormente modificate con la stessa funzione che è stata utilizzata per crearle.
- Quando si combina la funzione Mini-foto o Ritaglio con un'altra funzione di modifica, utilizzare la funzione Mini-foto o Ritaglio dopo avere applicato l'altra funzione di modifica.
- Le funzioni di ritocco come l'effetto pelle soft di ritocco glamour possono essere utilizzate con le immagini acquisite con la funzione effetto pelle soft (34).

// Immagini originali e modificate

- Le copie create con le funzioni di modifica non vengono eliminate quando vengono eliminate le immagini originali, e le immagini originali non vengono eliminate quando vengono eliminate le copie create con le funzioni di modifica.
- Le copie modificate vengono memorizzate con la data e l'ora di registrazione dell'immagine originale.
- Le impostazioni delle opzioni Ordine di stampa (��36) e Proteggi (��41) relative all'immagine originale non vengono applicate alle copie modificate.


☐ Ritocco rapido: ottimizzazione del contrasto e della saturazione

Premere il pulsante ► (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante MENU → LT Ritocco rapido

Premere \triangle o ∇ sul multi-selettore per scegliere il grado di ottimizzazione applicato, quindi premere il pulsante \Re .

- La versione originale verrà visualizzata a sinistra, la versione modificata a destra.
- Per uscire senza salvare la copia, premere ◀.
- Le copie create con l'opzione Ritocco rapido sono identificate dall'icona 🖺 nel modo di riproduzione.



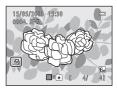

D-Lighting: ottimizzazione della luminosità e del contrasto

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante MENU →
□ D-Lighting

Utilizzare il multi-selettore per selezionare \mathbf{Ok} , quindi premere il pulsante \mathbf{O} .

 La versione originale verrà visualizzata a sinistra, la versione modificata a destra



 Le copie create con la funzione D-Lighting sono contrassegnate dall'icona visualizzata in fase di riproduzione.



Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (��70).

Ritocco glamou

Ritocco glamour: effetto pelle soft e ingrandimento degli occhi per rimpicciolire i volti

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante MENU →
☑ Ritocco glamour

- Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere Tutti o Effetto pelle soft, quindi premere il pulsante ⑥.
 - Tutti: per ammorbidire le tonalità della pelle dei visi, rimpicciolire i volti e far sembrare gli occhi più grandi.
 - Effetto pelle soft: per ammorbidire le tonalità della pelle dei visi.
 - · Viene visualizzata la schermata di anteprima.
 - Per uscire senza salvare la copia, premere ◀.

2 Visualizzare i risultati in anteprima.

- La fotocamera consente di correggere le tonalità della pelle di un massimo di 12 volti, in ordine di vicinanza al centro dell'inquadratura.
- Se l'effetto pelle soft è stato applicato a più di un volto, premere

 o

 sul multi-selettore per visualizzare un altro volto.
- Per modificare l'intensità dell'effetto, premere il pulsante MENU e ritornare al passaggio 1.
- Premendo il pulsante
 wiene creata una nuova copia modificata.
- Le copie create con l'opzione Ritocco glamour sono identificate dall'icona

 nel modo di riproduzione.





Note sulla funzione Ritocco glamour

- In alcuni casi, la funzione Ritocco glamour potrebbe non dare i risultati previsti; ciò può dipendere dalla luminosità dei volti ritratti nell'immagine e dalla direzione in cui guardano.
- Se non vengono rilevati volti in un'immagine, viene visualizzato un avviso, dopodiché viene nuovamente visualizzata la schermata del menu play.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (\$\infty\$70).

❷ Effetti filtro: applicazione dei filtri digitali

Premere il pulsante lacking (modo di riproduzione) \Rightarrow Selezionare un'immagine \Rightarrow Pulsante MENU \Rightarrow 4 Effetti filtro


Tipo	Descrizione
Soft	Consente di ammorbidire l'immagine sfocandola dal centro verso l'esterno. Nelle immagini acquisite con le opzioni di rilevamento volti (□64) o rilevamento animali (□46), le aree attorno ai volti o ai musi degli animali vengono sfumate.
Selezione colore	Consente di mantenere un solo colore nell'immagine e di fare diventare tutto il resto in bianco e nero.
Cross-screen	Consente di produrre raggi di luce che si irradiano a stella dagli oggetti luminosi come i riflessi del sole o le luci delle città. Questo effetto è particolarmente indicato per le scene notturne.
Fisheye	Consente di modificare un'immagine ottenendo un effetto simile a quello di un obiettivo fisheye. Questo effetto è particolarmente indicato per le immagini acquisite nel modo macro.
Effetto miniatura	Con questa opzione si ottengono immagini simili a scene in miniatura acquisite nel modo macro. Questo effetto è particolarmente indicato per le immagini acquisite da una posizione sopraelevata con il soggetto principale al centro dell'inquadratura.
Dipinto	Consente di ottenere l'effetto di un dipinto.

- Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per selezionare il tipo di effetti, quindi premere il pulsante ๋ .
 - Se si seleziona Cross-screen, Fisheye, Effetto miniatura o Dipinto, procedere con il passaggio 3.



- **2** Regolare l'effetto, quindi premere il pulsante **®**.
 - Se si utilizza **Soft**: premere ▲ o ▼ per selezionare le dimensioni dell'area da ammorbidire.
 - Se si utilizza Selezione colore: premere ▲ o ▼ per selezionare il colore da mantenere.
 - Premere


 per tornare alla schermata di selezione Effetti filtro senza eseguire alcuna modifica.

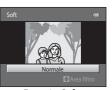

Esempio: Soft

3 Controllare i risultati, quindi premere il pulsante

- Viene creata una nuova copia modificata.
- Per uscire senza salvare la copia, premere ◀.
- Le copie create con l'opzione Effetti filtro sono identificate dall'icona (2) nel modo di riproduzione.

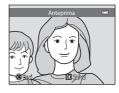




Mini-foto: riduzione della dimensione dell'immagine

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante MENU → Mini-foto

- Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere le dimensioni della copia, quindi premere il pulsante (%).
 - Sono disponibili seguenti formati: 640×480, 320×240 e 160×120.

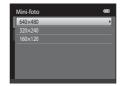

- **2** Selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **®**.
 - Viene creata una copia di dimensioni più piccole (rapporto di compressione di circa 1:16).
 - La copia è visualizzata con un riguadro nero.





Ulteriori informazioni

🐰 Ritaglio: creazione di una copia ritagliata

Questa funzione consente di creare una copia contenente solo la porzione dell'immagine visibile sul monitor quando MENU® & è visualizzato sul monitor con lo zoom in riproduzione (CCC) attivato. Le immagini ritagliate vengono memorizzate come file separati.

- **1** Ingrandire l'immagine da ritagliare (\square 31).
- 2 Ottimizzare la composizione della copia.
 - Ruotare il controllo zoom su T (९) o W (►) per regolare il rapporto di zoom.
 - Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ sul multi-selettore per scorrere l'immagine fino a visualizzare sul monitor solo la parte da copiare.



3 Premere il pulsante **MENU**.



- **4** Utilizzare il multi-selettore per selezionare **Sì**, quindi premere il pulsante **®**.
 - · Viene creata una copia ritagliata.



Dimensione foto

Dal momento che l'area da salvare è ridotta, anche la copia ritagliata avrà dimensioni inferiori (numero di pixel). Se la copia ritagliata ha dimensioni di 320 × 240 o 160 × 120, durante la riproduzione viene visualizzata una cornice nera attorno all'immagine e sul lato sinistro del monitor viene visualizzata l'icona di mini-foto 🖺.

Ritaglio di una foto con orientamento verticale

Utilizzare l'opzione Ruota immagine (43) per ruotare l'immagine in modo che sia visualizzata in orizzontale. Dopo aver ritagliato l'immagine, ruotare nuovamente l'immagine ritagliata per portarla in verticale. L'immagine visualizzata con orientamento verticale può essere ritagliata ingrandendola con lo zoom fino a far scomparire le strisce nere visualizzate sui lati del monitor. L'immagine ritagliata viene visualizzata con orientamento orizzontale.


Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (\$\infty\$70).


Collegamento della fotocamera a un televisore (riproduzione su un televisore)

Collegare la fotocamera a un televisore utilizzando il cavo audio/video EG-CP14 (in vendita separatamente) per riprodurre le immagini sul televisore.

1 Spegnere la fotocamera.

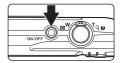


- **2** Collegare la fotocamera al televisore.
 - Collegare la spina gialla all'ingresso video e la spina bianca all'ingresso audio del televisore.
 - Assicurarsi che i connettori siano orientati correttamente. Non tentare di inserire i connettori in posizione inclinata, e non collegarli o scollegarli forzatamente.

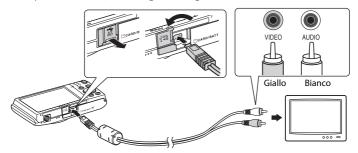

- **3** Sintonizzare il televisore sul canale video.
 - Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il televisore.
- 4 Tenere premuto il pulsante

 per accendere la fotocamera.
 - La fotocamera passa al modo di riproduzione e le immagini vengono visualizzate sul televisore.
 - Durante il collegamento al televisore, il monitor della fotocamera resterà spento.

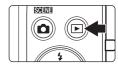


Se le immagini non vengono visualizzate sul televisore

Verificare che l'impostazione dello standard video della fotocamera sia conforme allo standard del televisore. Impostare l'opzione **Standard video** (♣61) nel menu impostazioni (□86).

Collegamento della fotocamera a una stampante (stampa diretta)

Gli utenti di stampanti compatibili con PictBridge ((27) possono collegare direttamente le stampanti alla fotocamera per stampare le immagini senza utilizzare un computer. Per stampare le immagini, attenersi alle procedure sequenti.

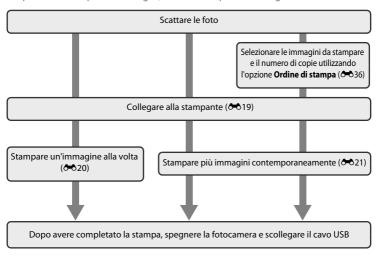

Note sulla fonte di alimentazione

- Quando si collega la fotocamera a una stampante, utilizzare una batteria completamente carica per evitare che la fotocamera si spenga inavvertitamente.
- Utilizzando l'adattatore CA EH-62G (acquistabile separatamente), è possibile alimentare la COOLPIX S2700 da una presa elettrica domestica. Non utilizzare adattatori CA di altra marca o modello, in quanto potrebbero provocare il surriscaldamento o malfunzionamento della fotocamera.

Stampa delle immagini


Per stampare le immagini salvate in una card di memoria, trasferirle a un computer o collegare la fotocamera direttamente a una stampante. Per la stampa è possibile utilizzare i metodi seguenti:

- Inserire la card di memoria nell'apposito alloggiamento di una stampante compatibile con lo standard DPOF
- Consegnare la card di memoria a un laboratorio fotografico


Se si sceglie uno di questi metodi, specificare le immagini da stampare e il numero di copie nella card di memoria utilizzando l'opzione **Ordine di stampa** nel menu play (♣36).

Collegamento della fotocamera a una stampante


1 Spegnere la fotocamera.

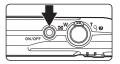

- **2** Accendere la stampante.
 - Controllare le impostazioni della stampante.
- **3** Collegare la fotocamera alla stampante utilizzando il cavo USB in dotazione.
 - Assicurarsi che i connettori siano orientati correttamente. Non tentare di inserire i connettori in posizione inclinata, e non collegarli o scollegarli forzatamente.

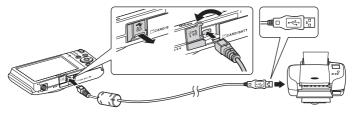

- **4** La fotocamera si accende automaticamente.
 - Se il collegamento è stato eseguito correttamente, sul monitor della fotocamera viene visualizzata la schermata di avvio di PictBridge (1), seguita dalla schermata
 Selezione stampa (2).

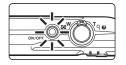

1







Se la schermata di avvio di PictBridge non viene visualizzata

Spegnere la fotocamera e scollegare il cavo USB. Impostare **Ricarica via computer** (★62) nel menu impostazioni della fotocamera su **No** e ricollegare la fotocamera.



Stampa di un'immagine alla volta

Dopo avere collegato correttamente la fotocamera alla stampante (��19), attenersi alla procedura descritta di seguito per stampare un'immagine.


- 1 Utilizzare il multi-selettore per scegliere l'immagine desiderata e premere il pulsante ®.
 - Ruotare il controllo zoom su W (➡) per passare alla visualizzazione di 12 miniature e su T (Q) per tornare alla riproduzione a pieno formato.



2 Selezionare **Copie**, quindi premere il pulsante **®**.



3 Scegliere il numero di copie (massimo nove) e premere il pulsante **®**.

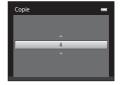

4 Selezionare Formato carta, quindi premere il pulsante (%).



- **5** Scegliere il formato carta desiderato, quindi premere il pulsante **®**.
 - Per specificare il formato carta utilizzando le impostazioni della stampante, scegliere **Predefinito** nel menu Formato carta.



6 Selezionare **Avvia stampa**, quindi premere il pulsante **(R)**.



- 7 La stampa ha inizio.
 - Al termine della stampa sul monitor viene nuovamente visualizzata la schermata di selezione stampa riprodotta al passaggio 1.
 - Per annullare la stampa prima che siano state stampate tutte le copie, premere il pulsante [®].



Numero corrente di copie/ numero totale di copie

Stampa di più immagini

Dopo avere collegato correttamente la fotocamera alla stampante (��19), attenersi alla procedura descritta di seguito per stampare più immagini.

 Quando viene visualizzata la schermata Selezione stampa, premere il pulsante MENU.



- 2 Utilizzare il multi-selettore per selezionare Formato carta, quindi premere il pulsante ®.
 - Per chiudere il menu di stampa, premere il pulsante **MENU**.



- **3** Scegliere il formato carta desiderato, quindi premere il pulsante **®**.
 - Per specificare il formato carta utilizzando le impostazioni della stampante, scegliere **Predefinito** nel menu Formato carta.



4 Selezionare Selezione stampa, Stampa tutte le foto o Stampa DPOF, quindi premere il pulsante (8).



Selezione stampa

Scegliere le immagini (massimo 99) e il numero di copie da stampare per ciascuna di esse (massimo nove).

- Le immagini selezionate per la stampa sono
 contrassegnate da un segno di spunta (४) e
 dall'indicazione del numero di copie da stampare. Se non viene specificato il
 numero di copie delle immagini, la selezione viene annullata.
- Ruotare il controllo zoom su T (Q) per tornare al modo di riproduzione a pieno formato. Ruotare il controllo zoom su W (►) per tornare alla visualizzazione di 12 miniature.
- Al termine dell'impostazione, premere il pulsante (R).
- Quando viene visualizzato il menu mostrato a destra, selezionare Avvia stampa e premere il pulsante ® per avviare la stampa. Selezionare Annulla e premere il pulsante ® per tornare al Menu stampa.





Stampa tutte le foto

Questa opzione consente di stampare una copia di tutte le immagini registrate nella memoria interna o nella card di memoria.

 Quando viene visualizzato il menu mostrato a destra, selezionare Avvia stampa e premere il pulsante ® per avviare la stampa. Selezionare Annulla e premere il pulsante ® per tornare al Menu stampa.



Stampa DPOF

Questa opzione consente di stampare le immagini per le quali è stato creato un ordine di stampa con l'opzione **Ordine di stampa** (3).

- Quando viene visualizzato il menu mostrato a destra, selezionare Avvia stampa e premere il pulsante ® per avviare la stampa. Selezionare Annulla e premere il pulsante ® per tornare al Menu stampa.





5 La stampa ha inizio.

- Al termine della stampa sul monitor viene nuovamente visualizzato il menu stampa illustrato al passaggio 2.
- Per annullare la stampa prima che siano state stampate tutte le copie, premere il pulsante **®**.



Numero corrente di copie/ numero totale di copie



Formato carta

La fotocamera supporta i seguenti formati carta: **Predefinito** (formato carta predefinito della stampante corrente), **9x12 cm**, **13x18 cm**, **10x15 cm**, **4x6 pollici**, **20x25 cm**, **Lettera**, **A3** e **A4**. Vengono visualizzati solo i formati supportati dalla stampante corrente.

Menu di ripresa (per il modo 🗖 (Auto))

Bilanciamento bianco (regolazione della tinta)

Schermata di ripresa del modo ₫ (auto) → Pulsante MENU → Bilanciamento bianco

Il colore della luce riflessa da un oggetto varia in base a quello della sorgente luminosa. Il cervello umano è in grado di adattarsi ai cambiamenti di colore della sorgente luminosa, pertanto gli oggetti bianchi vengono percepiti come tali anche se si trovano in ombra, sotto la luce solare diretta o in ambienti con illuminazione a incandescenza. Le fotocamere digitali sono in grado di imitare tale capacità di adattamento elaborando le foto in base al colore della sorgente luminosa. Questa funzione viene definita "bilanciamento del bianco". Per ottenere colori naturali, prima della ripresa occorre scegliere un'impostazione di bilanciamento del bianco corrispondente alla sorgente luminosa. Sebbene l'impostazione predefinita **Auto** possa essere utilizzata nella maggior parte dei casi, selezionando manualmente l'impostazione di bilanciamento del bianco più adatta a una particolare sorgente luminosa si otterranno risultati più accurati.

Opzione	Descrizione
AUTO Auto (impostazione predefinita)	Il bilanciamento del bianco viene regolato in automatico in base alle condizioni di illuminazione. Scelta ideale per la maggior parte delle situazioni.
PRE Premisuraz. manuale	Per impostare il bilanciamento del bianco in condizioni di illuminazione insolite, viene utilizzato un oggetto di colore neutro come riferimento. Per ulteriori informazioni, vedere "Premisuraz. manuale" (♣ 25).
※ Luce diurna	Regolazione del bilanciamento del bianco per la luce solare diretta.
骤 Incandescenza	Da utilizzare in presenza di illuminazione a incandescenza.
∺ Fluorescenza	Da utilizzare in presenza di luce fluorescente.
♠ Nuvoloso	Da utilizzare per acquisire immagini in condizioni di cielo coperto.
多 Flash	Da utilizzare con il flash.

Sul monitor è visualizzata l'icona dell'impostazione corrente (\square 6). Se è selezionato **Auto**, tuttavia, non viene visualizzata alcuna icona.

Note sull'opzione Bilanciamento bianco

- Alcune funzioni sono disponibili solo con determinate opzioni di menu (\$\subset\$62).
- Se si utilizzano impostazioni di bilanciamento del bianco diverse da Auto o Flash, disattivare il flash (3) (53).

Premisuraz, manuale

L'opzione Premisuraz. manuale è utile in presenza di luce mista o per compensare l'effetto di sorgenti luminose con una forte dominante di colore quando non è stato ottenuto l'effetto desiderato con impostazioni del bilanciamento del bianco quali **Auto** e **Incandescenza** (per esempio, per fare in modo che le foto scattate sotto una lampada con paralume rosso sembrino scattate con luce bianca). Per misurare il valore di bilanciamento del bianco in base alla sorgente luminosa durante le riprese, seguire la procedura descritta di seguito.

- 1 Posizionare un oggetto di riferimento bianco o grigio sotto la luce che verrà utilizzata durante la ripresa.
- 2 Visualizzare il menu di ripresa (11, 37), utilizzare il multi-selettore per selezionare PRE Premisuraz. manuale nel menu Bilanciamento bianco, quindi premere il pulsante (18).
 - Lo zoom della fotocamera si porta nella posizione adatta per la misurazione del bilanciamento del bianco.




3 Selezionare Misura.

 Per applicare l'ultimo valore misurato con la funzione di premisurazione manuale, selezionare Annulla, quindi premere il pulsante (3). Il valore di bilanciamento del bianco non verrà più misurato e verrà impostato l'ultimo valore misurato.



4 Inquadrare l'oggetto di riferimento nella finestra di misurazione.

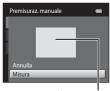

Finestra di misurazione

- **5** Premere il pulsante **®** per misurare un nuovo valore di bilanciamento del bianco.
 - L'otturatore scatta e viene impostato il nuovo valore di bilanciamento del bianco per la premisurazione manuale. Non vengono salvate immagini.
- Nota sull'opzione Premisuraz. manuale

L'opzione **Premisuraz. manuale** non consente di misurare un valore per un soggetto illuminato dalla luce del flash. Per le riprese con il flash, impostare **Bilanciamento bianco** su **Auto** o **Flash**.

Sequenza

Schermata di ripresa del modo ▲ (auto) → Pulsante MENU → Sequenza

Questa opzione consente di attivare la ripresa in sequenza o **BSS** (scelta dello scatto migliore).

Opzione	Descrizione	
Singolo (impostazione predefinita)	Viene scattata una foto ad ogni pressione del pulsante di scatto.	
■ Sequenza	Mentre si tiene premuto il pulsante di scatto, la fotocamera scatta fino a 6 foto a una velocità di circa 1,3 fotogrammi al secondo (fps) quando Formato immagine è impostato su 3 4608×3456 .	
BSS BSS (scelta dello scatto migliore)	L'uso della funzione "Scelta dello scatto migliore" è consigliato quando si effettuano riprese con il flash disattivato o con lo zoom, o in situazioni in cui eventuali movimenti accidentali della fotocamera possono produrre immagini mosse. Quando è attiva l'opzione BSS, la fotocamera può scattare fino a dieci foto mentre si tiene premuto il pulsante di scatto. Viene selezionata e salvata in automatico l'immagine più nitida della serie.	
Ogni volta che si preme il pulsante di scatto, la fotocamera 16 scatti con una velocità di circa 30 fps, componendo le fi scattate in un'unica immagine. • Formato immagine rimane fisso su (2560 × 1920). • Lo zoom digitale non è disponibile.		

Con impostazioni diverse da **Singolo**, l'indicatore dell'impostazione corrente viene visualizzato sul monitor (

6).

Note sulla ripresa in sequenza

- Quando è selezionato Sequenza, BSS o Multi-scatto 16, il flash è disattivato. La messa a fuoco, l'esposizione e il bilanciamento del bianco rimangono fissi sui valori della prima immagine della serie.
- La frequenza di scatto durante le riprese in sequenza può variare a seconda del formato immagine impostato, della card di memoria utilizzata e delle condizioni di ripresa.
- Alcune funzioni sono disponibili solo con determinate opzioni di menu (\$\subset\$62).

Nota sull'opzione BSS

La funzione **BSS** è efficace durante le riprese di soggetti fissi. Se il soggetto si muove o la composizione dell'immagine viene modificata mentre si preme il pulsante di scatto, l'opzione **BSS** potrebbe non generare i risultati desiderati.

Nota sull'opzione Multi-scatto 16

L'effetto smear ((3) visibile sul monitor durante le riprese con l'opzione **Multi-scatto 16** rimane registrato nelle immagini. Durante le riprese con **Multi-scatto 16**, evitare di puntare la fotocamera verso il sole, verso oggetti che riflettono la luce solare o luci elettriche.

Sensibilità ISO

Schermata di ripresa del modo ₫ (auto) → Pulsante MENU → Sensibilità ISO

Maggiore è la sensibilità e meno luce è necessaria per una corretta esposizione dell'immagine, consentendo in tal modo di riprendere soggetti più scuri. Inoltre, a parità di luminosità dei soggetti, è possibile scattare foto con tempi di posa più brevi, riducendo l'effetto mosso provocato dai movimenti della fotocamera e del soggetto.

 L'uso di valori di sensibilità ISO elevati è utile durante le riprese in condizioni di luce scarsa, senza flash o con lo zoom, tuttavia potrebbero verificarsi effetti di "disturbo".

Opzione	Descrizione	
Auto (impostazione predefinita)	Quando l'illuminazione è sufficiente, la sensibilità è di 80 ISO, mentre in condizioni di scarsa illuminazione la fotocamera compensa automaticamente aumentando la sensibilità fino a un massimo di 1600 ISO.	
Intervallo definito auto	Questa opzione consente di scegliere l'intervallo di regolazione automatica della sensibilità ISO, da ISO 80-400 (impostazione predefinita) a ISO 80-800 . Il valore di sensibilità non viene aumentato oltre il valore massimo dell'intervallo selezionato. Specificando il valore massimo della sensibilità ISO, è possibile limitare l'effetto "sgranato" delle immagini.	
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	La sensibilità rimane fissa al valore specificato.	

Al momento della ripresa l'impostazione corrente della sensibilità ISO è indicata da un'icona (\square 16).

- Quando si seleziona Auto, l'icona 150 non viene visualizzata a ISO 80, ma solo quando la sensibilità ISO aumenta automaticamente oltre 80.
- Quando è selezionato Intervallo definito auto, vengono visualizzati e il valore massimo di sensibilità ISO.

Note sulla sensibilità ISO

- Alcune funzioni sono disponibili solo con determinate opzioni di menu (QQ62).
- La funzione Rilevam. movimento (→56) non è attiva quando la sensibilità ISO è impostata su un valore diverso da Auto.

ISO 3200

Quando si imposta **Sensibilità ISO** su **3200**, per **Formato immagine** è possibile impostare solo **2272×1704**, **2 1600×1200** e **3 640×480**. Accanto all'indicatore della sensibilità ISO in basso a sinistra nel monitor viene visualizzata l'icona **3**



Opzioni colore

Queste opzioni consentono di ottenere colori più saturi o di salvare le immagini in monocromia.

Opzione	Descrizione	
☆ Colore normale (impostazione predefinita)	Utilizzare per ottenere immagini con colori naturali.	
(i Colore vivace	Utilizzare per ottenere un effetto "stampa fotografica", con colori più saturi.	
(Bianco e nero	Per salvare le immagini in bianco e nero.	
(SE Seppia	Per salvare le immagini con tonalità seppia.	
ℰ Ciano	Per salvare le immagini con un effetto monocromatico blu ciano.	

Quando si selezionano impostazioni diverse da Colore normale, l'icona dell'impostazione corrente viene visualizzata nel monitor (QQ6). I colori della visualizzazione di ripresa variano a seconda dell'opzione colore selezionata.

Modo area AF

Questa opzione consente di determinare il criterio di selezione dell'area di messa a fuoco per l'autofocus.

Opzione	Descrizione	
Priorità al volto (impostazione predefinita)	Quando rileva un volto umano, la fotocamera lo mette a fuoco automaticamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Rilevamento dei volti" (□64). Se viene rilevato più di un volto, la messa a fuoco viene eseguita sul volto più vicino alla fotocamera. Quando si fotografano soggetti non umani, o si inquadra un soggetto di cui non è possibile rilevare il volto, Modo area AF viene automaticamente impostato su Auto e viene automaticamen l'area di messa a fuoco (fino a nove aree) in vicino alla fotocamera.	
Auto	La fotocamera seleziona e mette a fuoco automaticamente l'area di messa a fuoco (fino a nove) in cui è presente il soggetto più vicino alla fotocamera. Premere il pulsante di scatto a metà corsa per attivare l'area di messa a fuoco. Mentre si tiene premuto il pulsante di scatto a metà corsa, l'area di messa a fuoco (fino a un massimo di nove aree) selezionata dalla fotocamera viene visualizzata sul monitor.	Area di messa a fuoco

Opzione	Descrizione	
[i] Manuale	Selezionare una delle 99 aree di messa a fuoco del monitor. Questa opzione è utile con soggetti relativamente statici non posizionati al centro dell'inquadratura. Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ sul multiselettore per spostare l'area di messa a fuoco nella posizione da mettere a fuoco, quindi scattare la foto. • Prima di eseguire una delle impostazioni elencate di seguito, premere il pulsante ❸ per annullare la selezione dell'area di messa a fuoco Modo flash - Modo macro, autoscatto o compensazi Dopo avere completato le impostazioni, pre riattivare la selezione dell'area di messa a fuoci di messa a fuo	mere il pulsante 皒 per
[■] Area centrale	La fotocamera esegue la messa a fuoco del soggetto al centro dell'inquadratura. Viene sempre visualizzata l'area di messa a fuoco centrale.	San 8s San 9s Trong
	Utilizzare questa funzione per scattare foto di soggetti in movimento. Registrare il soggetto che deve essere messo a fuoco. L'area di messa a fuoco si sposterà automaticamente per "inseguire" il soggetto in movimento. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della funzione di inseguimento del soggetto" (32).	E D L J

Note sul modo area AF

- Se è attivo lo zoom digitale, verrà messo a fuoco il centro dello schermo, a prescindere dall'impostazione di **Modo area AF**.
- L'autofocus potrebbe non dare i risultati previsti (QQ29).
- Alcune funzioni sono disponibili solo con determinate opzioni di menu (\square 62).

Uso della funzione di inseguimento del soggetto

Schermata di ripresa del modo ♠ (auto) → Pulsante MENU → Modo area AF → Inseguimento soggetto

Utilizzare questa funzione per scattare foto di soggetti in movimento. Quando un soggetto è registrato, l'area di messa a fuoco viene spostata automaticamente per seguire il soggetto. Se la fotocamera rileva un volto umano, lo seleziona automaticamente e inizia a inseguirlo.

1 Registrare un soggetto.

- Quando non viene rilevato alcun volto e al centro del monitor appare il bordo bianco, allineare il soggetto al bordo e premere il pulsante .
- Quando il bordo è visualizzato in rosso, la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco il soggetto. Modificare la composizione e provare a registrare nuovamente il soggetto.
- Dopo che il soggetto è stato registrato, viene visualizzata un'area di messa a fuoco gialla sul soggetto e la fotocamera inizia a insequirlo.
- Per annullare la registrazione del soggetto premere il pulsante .
- Se la fotocamera non è più in grado di inseguire il soggetto selezionato, l'area di messa a fuoco scompare e la selezione viene annullata. Selezionare nuovamente il soggetto.
- Quando viene rilevato un volto, la fotocamera lo seleziona automaticamente.





2 Premere il pulsante di scatto fino in fondo per scattare una foto.

- Premendo il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera esegue la messa a fuoco nell'area di messa a fuoco. L'area di messa a fuoco diventa verde e la messa a fuoco viene bloccata.
- Se l'area di messa a fuoco non è visualizzata quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa, la fotocamera mette a fuoco il soggetto al centro dell'inquadratura.



Note sul modo inseguimento soggetto

- Regolare la posizione dello zoom, il modo flash, la compensazione dell'esposizione e le opzioni di menu prima di selezionare il soggetto.
- In determinate condizioni di ripresa l'inseguimento del soggetto può risultare impossibile.
- Se la fotocamera rileva più di un volto sul monitor, non è possibile specificare quello da selezionare.
 Se si desidera insequire un soggetto diverso dai volti, non includere alcun volto nell'inquadratura.
- · Lo zoom digitale non è disponibile.



Modo autofocus

Impostare il metodo di messa a fuoco della fotocamera.

Opzione	Descrizione	
AF-S AF singolo (impostazione predefinita)	La fotocamera mette a fuoco quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa.	
AF-F AF permanente	La fotocamera continua ad eseguire la messa a fuoco fino a quando non si preme il pulsante di scatto a metà corsa. Da utilizzare per soggetti in movimento. Durante la messa a fuoco della fotocamera si sentirà il rumore degli spostamenti dell'obiettivo.	

Modo autofocus per la registrazione di filmati

Menu ritratto intelligente

 Per ulteriori informazioni su Formato immagine, vedere "Modifica della dimensione dell'immagine (Formato immagine)" (2060).

Effetto pelle soft

Schermata di ripresa del modo ritratto intelligente → Pulsante MENU → Effetto pelle soft

Questa opzione consente di attivare l'Effetto pelle soft.

Opzione	Descrizione	
₊+ Alto	Quando scatta, la fotocamera rileva uno o più volti umani (fino a	
♦♦ Normale (impostazione predefinita)	tre) ed elabora l'immagine per ammorbidire le tonalità della pelle dei volti prima di salvarla. È possibile selezionare l'intensità dell'effetto applicato.	
♦ Basso		
OFF No	L'effetto pelle soft viene disattivato.	

L'impostazione corrente dell'effetto pelle soft è indicata da un'icona visualizzata sul monitor durante la ripresa (ДД6). Se è selezionato **No**, non viene visualizzato alcun indicatore. Il risultato dell'applicazione di Effetto pelle soft non è visibile durante l'inquadratura prima dello scatto. Per controllare il grado dell'applicazione di Effetto pelle soft, visualizzare l'immagine nel modo di riproduzione.

Timer sorriso

Schermata di ripresa del modo ritratto intelligente → Pulsante MENU → Timer sorriso

La fotocamera rileva i volti umani e scatta automaticamente quando rileva un sorriso.

Opzione	Descrizione	
ত্রাঁ Sì (impostazione predefinita)	Il timer sorriso viene attivato.	
OFF No	Il timer sorriso viene disattivato.	

L'impostazione corrente del timer sorriso è indicata da un'icona visualizzata sul monitor durante la ripresa (\square 6). Se è selezionato **No** non viene visualizzata alcuna icona.

Verifica occhi aperti

Schermata di ripresa del modo ritratto intelligente → Pulsante MENU → Verifica occhi aperti

La fotocamera scatta due volte ad ogni pressione del pulsante di scatto. Delle due foto scattate, viene salvata quella in cui il soggetto ha gli occhi aperti.

Opzione	Descrizione	
ॐ Sì	L'avviso occhi chiusi viene attivato. Non è possibile utilizzare il flash quando è selezionata l'opzione Si. Se la fotocamera ha salvato un'immagine in cui è probabile che il soggetto abbia gli occhi chiusi, per alcuni secondi viene visualizzata la finestra di dialogo mo	É stato rilevato un soggetto con gli occhi chiusi.
OFF No (impostazione predefinita)	L'avviso occhi chiusi viene disattivato.	

Al momento della ripresa l'impostazione attuale di verifica occhi aperti è indicata da un'icona (CLI6). Se è selezionato **No** non viene visualizzata alcuna icona.

Menu play


 Per informazioni sulle funzioni di modifica delle immagini, vedere "Modifica delle immagini (immagini fisse)" (→10).

△ Ordine di stampa (creazione di un ordine di stampa DPOF)


Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante MENU → ♣ Ordine di stampa

Quando si stampano immagini salvate nella card di memoria con uno dei seguenti metodi, l'opzione **Ordine di stampa** del menu play consente di creare "ordini di stampa" digitali per la stampa tramite dispositivi compatibili con lo standard DPOF.

- Consegna della card di memoria a un laboratorio fotografico
- Collegamento della fotocamera a una stampante (♣18) compatibile con PictBridge (♣17). È possibile creare un ordine di stampa anche per le immagini salvate nella memoria interna rimuovendo la card di memoria dalla fotocamera.
- Utilizzare il multi-selettore per selezionare Seleziona immagini, quindi premere il pulsante .
 - Nei modi foto preferite, ordinamento automatico ed elenca per data la schermata riportata a destra non viene visualizzata. Procedere con il passaggio 2.

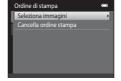

- 2 Scegliere le immagini (massimo 99) e il numero di copie da stampare per ciascuna di esse (massimo nove).
 - Premere ◀ o ▶ sul multi-selettore per selezionare le immagini, quindi premere ▲ o ▼ per specificare il numero di copie da stampare.

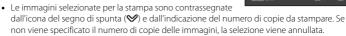

- Ruotare il controllo zoom su T (Q) per tornare al modo di riproduzione a pieno formato.
 Ruotare il controllo zoom su W (□) per tornare alla visualizzazione di 12 miniature.
- Al termine dell'impostazione, premere il pulsante **®**.



3 Scegliere se stampare o meno la data di ripresa e le informazioni sulla foto.

- Selezionare **Eseguito** e premere il pulsante **(N)** per completare l'ordine di stampa e uscire.

Le immagini selezionate per la stampa sono contrassegnate dall'icona 🕮, visualizzata durante la riproduzione.





Note sull'opzione Ordine di stampa

Quando viene creato un ordine di stampa nei modi foto preferite, ordinamento automatico o elenca per data, se sono state contrassegnate per la stampa immagini diverse da quelle incluse nell'album o nella categoria selezionati o da quelle acquisite nella data di ripresa selezionata, viene visualizzata la schermata riportata sotto.

- Selezionare Sì per contrassegnare le immagini selezionate per la stampa senza modificare i contrassegni delle altre immagini.
- Selezionare **No** per rimuovere il contrassegno di stampa dalle immagini precedentemente selezionate e applicare l'ordine di stampa a quelle dell'album o della categoria selezionati, oppure a quelle acquisite nella data di ripresa selezionata.



Modo Foto preferite/modo Ordinamento automatico



Modo elenca per data

Se il numero totale di immagini contrassegnate è maggiore di 99 in seguito all'aggiunta dell'impostazione attuale all'ordine di stampa, viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

- Selezionare Sì per rimuovere dall'ordine di stampa le immagini precedentemente selezionate e lasciare solo quelle appena contrassegnate.
- Selezionare Annulla per annullare le impostazioni appena aggiunte senza modificare il contrassegno di stampa delle immagini contrassegnate in precedenza.



Modo Foto preferite/modo Ordinamento automatico



Modo elenca per data

Note sulla stampa della data di ripresa e delle informazioni sulla foto

Selezionando le opzioni **Data** e **Info** in corrispondenza dell'opzione Ordine di stampa, è possibile stampare la data di ripresa e le informazioni sulla foto utilizzando una stampante compatibile con lo standard DPOF (2717) che supporti la stampa della data di ripresa e delle informazioni sulla foto.

- Nel caso della stampa DPOF, se la fotocamera è collegata direttamente alla stampante tramite il cavo USB fornito in dotazione, non è possibile stampare le informazioni sulla foto (\$\display23\$).
- Si noti che le impostazioni **Data** e **Info** vengono ripristinate guando l'opzione **Ordine di stampa** viene visualizzata.
- La data stampata è quella salvata al momento dell'acquisizione dell'immagine. La modifica della data della fotocamera mediante Fuso orario e data nel menu impostazioni dopo l'acquisizione dell'immagine non ha alcun effetto sulla data stampata sull'immagine stessa.





Annullamento di un ordine di stampa preesistente

Selezionare Cancella ordine stampa al passaggio 1 in " Cordine di stampa (creazione di un ordine di stampa DPOF)" (🗪 36) e premere il pulsante 🕅 per rimuovere il contrassegno di stampa da tutte le immagini e annullare l'ordine di stampa.



Stampa data

Selezionando l'opzione Stampa data (🇝 55) nel menu impostazioni, al momento dell'acquisizione le immagini vengono salvate con la data e l'ora di scatto in sovraimpressione. Le immagini su cui è impressa la data possono essere stampate da stampanti che non supportano la stampa della data sulle immagini.

Vengono stampate solo la data e l'ora impresse sull'immagine con l'opzione Stampa data, anche se è stata attivata l'opzione di stampa della data nel menu Ordine di stampa.

□ Slide show

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante MENU → 및 Slide show

La fotocamera consente di riprodurre le immagini salvate nella memoria interna o in una card di memoria, una alla volta, creando uno "slide show" automatico.

1 Utilizzare il multi-selettore per selezionare **Avvia**, quindi premere il pulsante **(S)**.

- Per modificare l'intervallo di transizione tra un'immagine e l'altra, scegliere Intervallo fotogrammi, selezionare il tempo desiderato e premere il pulsante prima di scegliere Avvia.
- Per ripetere lo slide show automaticamente, selezionare

 Ciclo continuo e premere il pulsante prima di selezionare Avvia. Quando l'opzione ciclo continuo è attiva, viene visualizzato un segno di spunta (V).

2 Lo slide show ha inizio.

- Per interrompere o sospendere lo slide show premere il pulsante (R).



Pausa OK

Slide show

3 Scegliere Fine o Riavvia.

 In seguito alla visualizzazione dell'ultima diapositiva o quando lo slide show viene messo in pausa, appare la visualizzazione mostrata a destra. Selezionare ■ e premere per tornare al passaggio 1, oppure selezionare
 ■ per riavviare lo slide show.



Note sull'opzione Slide show

- Se si includono dei filmati nello slide show, viene visualizzato solo il primo fotogramma (QQ82).
- Il tempo di riproduzione massimo è di circa 30 minuti, anche se si attiva la funzione Ciclo continuo (♣59).



On Proteggi

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante MENU → ♣ Proteggi

La fotocamera consente di proteggere le immagini selezionate dalla cancellazione accidentale.

Selezionare le immagini da proteggere oppure annullare la protezione impostata in precedenza nella schermata di selezione delle immagini. Vedere "Selezione delle immagini" (��42).

Si noti che durante la formattazione della memoria interna della fotocamera o della card di memoria vengono eliminati definitivamente anche i file protetti (��60).

Le immagini protette sono contrassegnate dall'icona @a (\square 7) nel modo di riproduzione.

Selezione delle immagini

Quando si effettuano le seguenti operazioni, viene visualizzata la schermata di selezione delle immagini mostrata a destra:

- Ordine di stampa>**Seleziona immagini** (♣36)
- Proteggi (♣641)
- Ruota immagine (\$\displays 43)
- Copia>Immagini selezionate (��46)
- Schermata avvio>Scegliere immagine (6=649)
- Cancella > Cancella foto selezionate (33)



Per selezionare le immagini, attenersi alle procedure descritte di seguito.

- 1 Premere ◀ o ▶ sul multi-selettore per scegliere l'immagine desiderata.
 - Ruotare il controllo zoom (□2) su T (९) per passare alla riproduzione a pieno formato oppure su W (□) per tornare alla visualizzazione di 12 miniature.
 - Con Ruota immagine e Schermata avvio è possibile selezionare una sola immagine alla volta. Procedere con il passaggio 3.



- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare o deselezionare (oppure per specificare il numero di copie).
 - Le immagini selezionate sono contrassegnate da un segno di spunta (❤). Per selezionare altre immagini, ripetere i passaggi 1 e 2.



- **3** Premere il pulsante **(6)** per confermare la selezione.
 - Quando è selezionato Immagini selezionate, viene visualizzata una finestra di conferma.
 Seguire le istruzioni visualizzate sul monitor.

🔁 Ruota immagine

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante MENU → 🗗 Ruota immagine

È possibile specificare l'orientamento di visualizzazione delle immagini registrate nel modo di riproduzione. Le immagini fisse possono essere ruotate di 90 gradi in senso orario e 90 gradi in senso antiorario. Le immagini registrate con orientamento verticale ("ritratto") possono essere ruotate fino a 180 gradi in ciascuna direzione.

Selezionare un'immagine nella schermata di selezione (♣42). Quando viene visualizzata la schermata Ruota immagine , premere ◀ o ▶ sul multi-selettore per ruotare l'immagine di 90 gradi.







Rotazione di 90 gradi in senso antiorario

Rotazione di 90° in senso orario

Premere il pulsante R per confermare l'orientamento di visualizzazione e salvare i dati relativi all'orientamento insieme all'immagine.

Memo vocale

Premere il pulsante ► (modo di riproduzione) → Selezionare un'immagine → Pulsante MENU → Memo vocale

Utilizzando il microfono incorporato della fotocamera è possibile registrare dei memo vocali da associare alle immagini.

 Durante la riproduzione di un'immagine a cui non è associato un memo vocale, sullo schermo viene visualizzata la schermata di registrazione. Durante la riproduzione di un'immagine a cui è associato un memo vocale (indicato dall'icona A pieno formato), sullo schermo viene visualizzata la schermata di riproduzione di memo vocali.

Registrazione di memo vocali

- È possibile registrare un memo vocale con durata massima di 20 secondi mentre il pulsante è premuto.
- Non toccare il microfono incorporato durante la registrazione.



- Durante la registrazione, le icone REC e → lampeggiano sul monitor.
- Al termine della registrazione, viene visualizzata la schermata per la riproduzione dei memo vocali. Per ulteriori informazioni, vedere "Riproduzione di memo vocali".
- Per tornare al menu play, premere

 sul multi-selettore prima o dopo la registrazione di un memo vocale.
 Premere il pulsante MENU per uscire dal menu play.



Riproduzione di memo vocali

- Premere il pulsante o per riprodurre il memo vocale.
- Premere nuovamente il pulsante per interrompere la riproduzione.
- Per regolare il volume di riproduzione, ruotare il controllo zoom su T o su W.
- Premere

 sul multi-selettore prima o dopo la
 riproduzione di un memo vocale per tornare al menu
 play. Premere il pulsante MENU per uscire dal menu play.



Eliminazione di memo vocali

Nella schermata di riproduzione memo vocali, premere il pulsante m. Premere ▲ o ▼ sul multi-selettore per scegliere Si, quindi premere il pulsante . In questo modo viene eliminato solo il memo vocale.



Note sui memo vocali

- Se si elimina un'immagine a cui è associato un memo vocale, vengono eliminati sia l'immagine che il memo vocale.
- Non è possibile eliminare i memo vocali associati a immagini protette.
- Se all'immagine corrente è già associato un memo vocale, questo dovrà essere eliminato prima di poterne registrare uno nuovo.
- La COOLPIX 52700 non è in grado di registrare un memo vocale per immagini acquisite con fotocamere digitali di altre marche o modelli.




Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (\$\infty\$70).

답 Copia (copia da memoria interna a card di memoria e viceversa)

Premere il pulsante ▶ (modo di riproduzione) → Pulsante MENU → 🖽 Copia

Questa opzione consente di copiare le immagini tra la memoria interna e la card di memoria.

- Utilizzare il multi-selettore per selezionare un'opzione dalla schermata di copia, quindi premere il pulsante .
 - Da fotocamera a card: per copiare le immagini dalla memoria interna alla card di memoria.
 - Da card a fotocamera: per copiare le immagini dalla card di memoria alla memoria interna.

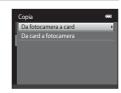

- 2 Selezionare un'opzione di copia e premere il pulsante (§).
 - Immagini selezionate: per copiare le immagini selezionate dalla schermata di selezione (♣42).
 - Tutte le immagini: per copiare tutte le immagini.



Note sulla copia delle immagini

- È possibile copiare file in formato JPEG, AVI e WAV. Non è possibile copiare file registrati in altri formati.
- Se si selezionano per la copia immagini associate a memo vocali (♣44), questi ultimi vengono copiati insieme alle immagini.
- Il funzionamento non è garantito per le immagini acquisite con fotocamere di altre marche o modificate su un computer.
- Quando vengono copiate immagini selezionate in un Ordine di stampa (5036), il contrassegno di stampa non viene copiato. Le impostazioni di Proteggi (5041), invece, vengono copiate insieme alle immagini.
- Le immagini e i filmati copiati dalla memoria interna o da una card di memoria non possono essere visualizzati nel modo ordinamento automatico (♣7).
- Quando si copiano immagini contenute negli album (40), le copie non vengono inserite automaticamente negli stessi album delle immagini originali.

Messaggio "La memoria non contiene immagini"

Se si inserisce una card di memoria che non contiene immagini, quando si passa al modo di riproduzione appare il messaggio **La memoria non contiene immagini**. Premere il pulsante **MENU** per selezionare **Copia** nel menu play e copiare nella card di memoria le immagini memorizzate nella memoria interna della fotocamera.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere "Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle" (6-670).

Menu filmato

Opzioni filmato

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Scheda 및 → Opzioni filmato

Selezionare l'opzione desiderata per la registrazione del filmato. Aumentando la dimensione dell'immagine si migliora la qualità, ma aumenta la dimensione del file.

Opzione	Descrizione
720 HD 720p (1280×720) (impostazione predefinita*)	I filmati vengono registrati con proporzioni di 16:9.
VGA VGA (640×480)	l filmati vengono registrati con proporzioni di 4:3.
QVGA QVGA (320×240)	l filmati vengono registrati con proporzioni di 4:3.

- * Per la registrazione nella memoria interna, l'impostazione predefinita è VGA (640×480).
- La frequenza fotogrammi è di circa 30 fotogrammi al secondo con tutte le opzioni.
- Per informazioni sulla durata massima dei filmati fare riferimento a pagina 80.

Modo autofocus

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Scheda 및 → Modo autofocus

Consente di selezionare l'opzione autofocus da utilizzare durante la registrazione dei filmati.

Opzione	Descrizione
AF-S AF singolo (impostazione predefinita)	La messa a fuoco viene bloccata quando il pulsante (
AF–F AF permanente	Durante la registrazione di un filmato la fotocamera mette a fuoco continuamente. Selezionare questa opzione se la distanza tra la fotocamera e il soggetto cambia notevolmente durante la registrazione. Per evitare che il rumore della messa a fuoco della fotocamera interferisca con la registrazione, si consiglia di utilizzare AF singolo .

Riduzione rumore del vento

Schermata di ripresa → Pulsante MENU → Scheda 및 → Riduzione rumore del vento

Consente di attivare la riduzione del rumore del vento durante la registrazione dei filmati.

Opzione	Descrizione
Sì	Per ridurre al minimo il rumore del vento sul microfono durante le registrazioni. Adatto per la registrazione in condizioni di forte vento. Durante la riproduzione possono risultare difficili da sentire anche altri suoni, oltre al rumore del vento.
OFF No (impostazione predefinita)	Il rumore del vento non viene ridotto.

Quando l'opzione Riduzione rumore del vento è attivata, l'impostazione corrente viene visualizzata durante le riprese (\square 6). Quando è selezionato **No**, non viene visualizzata alcuna icona dell'impostazione corrente.

Menu impostazioni

Schermata avvio

Premere il pulsante MENU → Scheda 🕈 → Schermata avvio

Questa opzione consente di scegliere se visualizzare o meno la schermata di avvio all'accensione della fotocamera.

Opzione	Descrizione
Nessuna (impostazione predefinita)	La fotocamera passa nel modo di ripresa o di riproduzione senza che venga visualizzata la schermata di avvio.
COOLPIX	Viene visualizzata una schermata di avvio, dopodiché la fotocamera passa nel modo di ripresa o di riproduzione.
Scegliere immagine	Viene visualizzata l'immagine selezionata per la schermata di avvio. Quando viene visualizzata la schermata di selezione dell'immagine, selezionare un'immagine (♣42) e premere il pulsante (♣ • Poiché l'immagine selezionata viene memorizzata nella fotocamera, continuerà ad apparire all'accensione anche se l'originale viene eliminato. • Non è possibile utilizzare immagini acquisite con Formato immagine (□60) impostato su (□608×2592), nonché copie create con dimensioni 320 × 240 o inferiori mediante le funzioni Mini-foto (♣15) o Ritaglio (♣16).

Fuso orario e data

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Fuso orario e data

Questa opzione consente di impostare l'orologio della fotocamera.

Opzione	Descrizione
Data e ora	Consente di impostare l'orologio della fotocamera sulla data e l'ora correnti. Per impostare la data e l'ora nella schermata visualizzata utilizzare il multi-selettore. • Selezione di un campo: premere ◀ o ▶ (la selezione si sposta tra G, M, A, ora e minuti). • Modifica del campo evidenziato: premere ▲ o ▼. • Applicazione delle impostazioni: selezionare il campo dei minuti e premere il pulsante ᠓.
Formato data	Selezionare l'ordine di visualizzazione di giorno, mese e anno tra Anno/ mese/giorno, Mese/giorno/anno e Giorno/mese/anno.
Fuso orario	Le opzioni del fuso orario consentono di specificare 🏠 Ora locale e di attivare o disattivare l'ora legale. Selezionando una destinazione di viaggio (🏲), la fotocamera calcola automaticamente la differenza di fuso orario tra la destinazione e l'ora locale (🏦) e salva le immagini utilizzando la data e l'ora della destinazione. Questa opzione è molto utile durante i viaggi.

Selezione del fuso orario di destinazione

1 Utilizzare il multi-selettore per selezionare **Fuso orario**, quindi premere il pulsante **®**.



- 2 Selezionare ➤ Destinazione, quindi premere il pulsante ®.
 - La data e l'ora visualizzate sul monitor vengono modificate in base all'area geografica selezionata.



- **3** Premere ▶.
 - Viene visualizzata la schermata del fuso orario.



- **4** Premere **d** o **b** per scegliere il fuso orario di destinazione.
 - Premendo ▲ in un fuso orario in cui è attiva l'ora legale, è
 possibile attivare la funzione ora legale, e l'orologio viene
 automaticamente portato avanti di un'ora. Nella parte
 superiore del monitor viene visualizzata l'icona [®]. Per
 disattivare la funzione ora legale, premere ▼.

 - Durante la selezione del fuso orario di destinazione, se la fotocamera è in modo di ripresa, sul monitor viene visualizzata l'icona .





Menu impostazioni

- Per passare all'ora locale selezionare 🛨 Ora locale al passaggio 2 e premere il pulsante 🚳.

Ora legale

Quando inizia o termina l'ora legale, attivare o disattivare l'opzione Ora legale dalla schermata di selezione del fuso orario illustrata nel passaggio 4.

Sovrimpressione della data sulle immagini

L'opzione **Stampa data** (♣55) del menu impostazioni deve essere attivata dopo avere impostato data e ora. Attivando l'opzione **Stampa data**, le immagini vengono registrate con la data di ripresa in sovraimpressione.

Impostazioni monitor

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Impostazioni monitor

Impostare le opzioni elencate di seguito.

Opzione	Descrizione
Info foto	Consente di scegliere le informazioni visualizzate sul monitor nei modi di ripresa e di riproduzione.
Mostra foto scattata	Sì (impostazione predefinita): l'immagine viene visualizzata immediatamente nel monitor in seguito all'acquisizione, dopodiché il monitor ritorna nel modo di ripresa. No: l'immagine non viene visualizzata in seguito all'acquisizione.
Luminosità	Sono disponibili cinque impostazioni di luminosità del monitor. L'impostazione predefinita è 3 .

Info foto

Consente di impostare la visualizzazione delle informazioni sulla foto sul monitor. Per informazioni sugli indicatori visualizzati sul monitor, consultare la sezione "Monitor" (\square 6).

	Modo di ripresa	Modo di riproduzione	
Mostra info	© (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	15/05/2013 15:30 0009.JPG	
Info automatiche (impostazione predefinita)	Le impostazioni correnti e le guide dell'utente vengono visualizzate come per l'opzione Mostra info descritta in precedenza. Se non viene eseguita alcuna operazione per alcuni secondi, la schermata sarà uguale a quella di Nascondi info . Le informazioni verranno nuovamente visualizzate quando si eseguirà un'altra operazione.		
Nascondi info			

Modo di ripresa Modo di riproduzione ٥ 15/05/2013 15:30 0004JP6 Reticolo+info Oltre alle informazioni visualizzate Vengono visualizzate le impostazioni auto correnti o la guida dell'utente, come con l'impostazione Info per l'impostazione Info automatiche, viene visualizzato un reticolo che offre un riferimento per automatiche l'inquadratura dell'immagine. Il reticolo non è visualizzato durante la registrazione di filmati. Vengono visualizzate le impostazioni correnti o la guida dell'utente, come per l'impostazione Info automatiche Oltre alle informazioni visualizzate Bordo con l'impostazione Info video+info auto automatiche, prima di iniziare la registrazione del filmato viene visualizzata una cornice che indica l'area che sarà ripresa durante la registrazione. La cornice non viene visualizzata quando il pulsante di scatto è premuto a metà corsa o quando è in corso una registrazione.

Stampa data (data e ora in sovraimpressione)

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Stampa data

La data e l'ora di registrazione possono essere applicate in sovraimpressione sulle immagini durante la ripresa, in modo che tali informazioni possano essere stampate anche con stampanti che non supportano la stampa della data (��39).



Opzione	Descrizione
Data	La data viene sovrimpressa sulle immagini.
₩ Data e ora	La data e l'ora vengono sovrimpresse sulle immagini.
OFF No (impostazione predefinita)	La data e l'ora vengono sovrimpresse sulle immagini.

L'impostazione Stampa data corrente può essere verificata sul monitor della fotocamera durante la ripresa (226). Se è selezionato **No**, non viene visualizzata alcuna icona.

Note sull'opzione Stampa data

- Le date sovrimpresse sono parte integrante dei dati dell'immagine e non possono essere eliminate. Non è
 possibile sovraimprimere la data e l'ora successivamente all'acquisizione delle immagini.
- Non è possibile sovraimprimere la data nei casi sequenti:
 - Durante l'uso del modo scena Panorama assistito
 - Durante la registrazione di filmati
- Le date sovrimpresse con Formato immagine (\(\subseteq\)60) impostato su \(\textit{M}\) 640×480 potrebbero risultare difficilmente leggibili. Quando si utilizza l'opzione, Stampa data, selezionare \(\textit{M}\) 1600×1200 o valori superiori.

🖉 Stampa data e Ordine di stampa

Utilizzando una stampante compatibile con lo standard DPOF che consente di stampare la data di ripresa e le informazioni sulla foto, è possibile utilizzare l'opzione **Ordine di stampa** (5–36) per stampare tali informazioni anche su immagini non acquisite con l'opzione **Stampa data**.

Rilevam, movimento

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Rilevam. movimento

Durante le riprese di immagini fisse è possibile attivare la funzione di rilevamento del movimento per ridurre l'effetto provocato dal movimento del soggetto e della fotocamera.

Opzione	Descrizione
ে Auto (impostazione predefinita)	Quando viene rilevato un movimento del soggetto o della fotocamera, la sensibilità ISO viene aumentata e il tempo di posa viene ridotto automaticamente per ridurre l'effetto mosso. Tuttavia, la funzione di rilevamento del movimento non è disponibile nei seguenti casi. • Quando il flash si attiva. • Quando Multi-scatto 16 (♣26) è attivato nel modo (auto). • Quando Sensibilità ISO (♣28) è impostato su Intervallo definito auto o la sensibilità ISO è fissa su un determinato valore nel modo (auto). • Quando Modo area AF (♣30) è impostato su Inseguimento soggetto nel modo (auto). • Quando è selezionato il modo scena Sport, Ritratto notturno, Aurora/crepuscolo, Paesaggio notturno, Museo, Fuochi artificiali, Controluce o Animali domestici.
OFF No	La funzione di rilevamento del movimento è disattivata.

Per verificare l'impostazione attuale della funzione di rilevamento del movimento si può fare riferimento all'indicatore visualizzato sul monitor della fotocamera durante la ripresa (QQ6). Quando viene rilevato un movimento della fotocamera, l'icona della funzione di rilevamento del movimento diventa verde e viene impostato un tempo di posa più breve. Se è selezionato **No**, non viene visualizzata alcuna icona.

Note sulla funzione Rilevam. movimento

- In alcune situazioni è possibile che la funzione Rilevamento del movimento non sia in grado di eliminare completamente gli effetti dei movimenti del soggetto e della fotocamera.
- La funzione Rilevamento del movimento potrebbe non risultare efficace se il soggetto si muove molto o è troppo scuro.
- Le immagini acquisite con la funzione di rilevamento del movimento potrebbero risultare "sgranate".

Illuminatore AF

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Illuminatore AF

Questa opzione consente di attivare o disattivare l'illuminatore ausiliario AF, che agevola il funzionamento dell'autofocus quando il soggetto è scarsamente illuminato.

Opzione	Descrizione
Auto (impostazione predefinita)	L'illuminatore ausiliario AF viene utilizzato per agevolare la messa a fuoco quando il soggetto è scarsamente illuminato. L'illuminatore ha una portata di circa 1,9 m con lo zoom in posizione grandangolare massima e di circa 1,1 m con lo zoom in posizione tele massima. Si noti che con alcuni modi scena, come Museo (\(\subseteq 44)\) e Animali domestici (\(\subseteq 46)\), o aree di messa a fuoco, l'illuminatore ausiliario AF potrebbe non attivarsi anche se è selezionata l'opzione Auto.
No	L'illuminatore ausiliario AF non si attiva. La fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione.

Zoom digitale

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Zoom digitale

Questa opzione consente di attivare o disattivare lo zoom digitale.

Opzione	Descrizione
Sì (impostazione predefinita)	Quando la fotocamera ha raggiunto la posizione di ingrandimento massimo dello zoom ottico, ruotando il controllo zoom su $\mathbf{T}(Q)$ viene attivato lo zoom digitale (\square 27).
No	Lo zoom digitale non si attiva (tranne che durante la registrazione di filmati).

Note sullo zoom digitale

- Quando viene utilizzato lo zoom digitale, la fotocamera mette a fuoco al centro dell'inquadratura a prescindere dall'impostazione del modo area AF.
- Non è possibile utilizzare lo zoom digitale nelle seguenti situazioni.
 - Quando **Sequenza** è impostato su **Multi-scatto 16** (♣26) nel modo 🗖 (auto).
 - Quando Modo area AF (→30) è impostato su Insequimento soggetto nel modo 🗖 (auto).
 - Quando è selezionato il modo scena Selezione scene auto, Ritratto, Ritratto notturno o Animali domestici
 - Quando è stato selezionato il modo ritratto intelligente.



Impostazioni audio

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Impostazioni audio

Questa opzione consente di regolare le impostazioni audio indicate di seguito.

Opzione	Descrizione
Suono pulsante	Consente di attivare Si (impostazione predefinita) o disattivare No il suono di scatto. Quando è selezionato Si , viene emesso un segnale acustico quando le operazioni vengono completate correttamente, due segnali acustici quando la fotocamera effettua la messa a fuoco sul soggetto e tre segnali acustici in caso di errore. Inoltre viene riprodotto il suono di avvio quando la fotocamera viene accesa.
Suono scatto	Consente di attivare Si (impostazione predefinita) o disattivare No il suono di scatto. Quando si utilizzano alcune funzioni, come la ripresa in sequenza o la scelta dello scatto migliore (BSS), oppure si registra un filmato, al momento dello scatto non viene emesso alcun suono anche se è stato selezionato Si .

Nota sulle impostazioni audio

Nel modo scena Animali domestici il suono di scatto e i suoni dei pulsanti sono disattivati.

Autospegnimento

Premere il pulsante MENU → Scheda 🕈 → Autospegnimento

Se non si esegue alcuna operazione con la fotocamera accesa per un determinato lasso di tempo, il monitor si spegne e la fotocamera passa al modo standby (\(\subseteq 21\)) per risparmiare energia. Questa opzione consente di impostare il periodo di tempo prima che la fotocamera passi nel modo standby. I valori disponibili per la selezione sono:

30 sec., 1 min (impostazione predefinita), 5 min e 30 min.

Quando il monitor si spegne a causa della funzione di risparmio energetico

- · La spia di accensione lampeggia nel modo standby.
- La fotocamera si spegne dopo circa tre minuti nel modo standby.
- Per riattivare il monitor mentre la spia di accensione lampeggia, premere uno dei sequenti pulsanti:
- Interruttore di alimentazione, pulsante di scatto, pulsante ♠, pulsante ▶ o pulsante ♦ (*★ registrazione filmato)

Impostazioni di autospegnimento

- Il periodo di tempo prima che la fotocamera passi al modo standby è fisso nelle seguenti situazioni:
 - Ouando è visualizzato un menu: tre minuti
 - Durante la riproduzione di uno slide show: fino a 30 minuti
 - Quando l'adattatore CA EH-62G è collegato: 30 minuti
- La fotocamera non passa al modo standby quando si trasferiscono immagini mediante una Eye-Fi card.

Formatta memoria/Formatta card

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Formatta memoria/Formatta card

Utilizzare questa opzione per formattare la memoria interna o una card di memoria.

La procedura di formattazione della memoria interna o delle card di memoria consente di eliminare definitivamente tutti i dati. I dati che vengono eliminati non possono essere ripristinati. Prima della formattazione accertarsi di avere trasferito le immagini importanti su un computer.

Formattazione della memoria interna

Per formattare la memoria interna, rimuovere la card di memoria dalla fotocamera. Nel menu impostazioni viene visualizzata l'opzione Formatta memoria.



Formattazione di una card di memoria

Per formattare una card di memoria, inserirla nella fotocamera. Nel menu impostazioni viene visualizzata l'opzione Formatta card.



Formattazione della memoria interna e delle card di memoria

- Quando si formatta la memoria interna o la card di memoria, vengono ripristinate le impostazioni predefinite delle icone degli album (66, icone numeriche).
- Non spegnere la fotocamera né aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria durante la formattazione.
- · La prima volta che una card di memoria precedentemente utilizzata con un altro dispositivo viene inserita nella fotocamera deve essere formattata per mezzo di questa fotocamera.



Lingua/Language

Premere il pulsante MENU → Scheda Y → Lingua/Language

È possibile scegliere una delle 29 lingue disponibili per la visualizzazione di menu e messaggi.

Čeština	Ceco
Dansk	Danese
Deutsch	Tedesco
English	(impostazione predefinita)
Español	Spagnolo
Ελληνικά	Greco
Français	Francese
Indonesia	Indonesiano
Italiano	Italiano
Magyar	Ungherese
Nederlands	Olandese
Norsk	Norvegese
Polski	Polacco
Português (BR)	Portoghese brasiliano
Português (PT)	Portoghese

Русский	Russo	
Română	Rumeno	
Suomi	Finlandese	
Svenska	Svedese	
Tiếng Việt	Vietnamita	
Türkçe	Turco	
Українська	Ucraino	
عربي	Arabo	
简体中文	Cinese semplificato	
繁體中文	Cinese tradizionale	
日本語	Giapponese	
한글	Coreano	
ภาษาไทย	Tailandese	
हिल्दी	Hindi	

Standard video

Premere il pulsante MENU → Scheda 🕈 → Standard video

Questa opzione consente di effettuare le impostazioni necessarie per il collegamento a un televisore. Selezionare **NTSC** o **PAL**

Ricarica via computer

Premere il pulsante MENU → Scheda Y → Ricarica via computer

Questa opzione consente di scegliere se ricaricare o meno la batteria inserita nella fotocamera quando la fotocamera è collegata a un computer tramite il cavo USB.

Opzione	Descrizione
Auto (impostazione predefinita)	Quando la fotocamera viene collegata a un computer in funzione, la batteria inserita nella fotocamera viene automaticamente caricata tramite la corrente fornita dal computer.
No	La batteria inserita nella fotocamera non viene caricata quando la fotocamera viene collegata a un computer.

Note sul collegamento della fotocamera a una stampante

- La batteria non può essere ricaricata durante il collegamento a una stampante, anche se la stampante è
 conforme allo standard PictBridge.
- Quando è selezionato Auto in corrispondenza di Ricarica via computer, alcune stampanti potrebbero
 non consentire la stampa delle immagini tramite connessione diretta alla fotocamera. Se la schermata di
 avvio di PictBridge non viene visualizzata sul monitor dopo il collegamento della fotocamera a una
 stampante e l'accensione della fotocamera, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo USB. Impostare
 Ricarica via computer su No e ricollegare la fotocamera alla stampante.

Note sul processo di ricarica tramite collegamento a un computer

- Se si collega la fotocamera a un computer prima di impostare la lingua di visualizzazione, la data e l'ora
 (M22), non è possibile caricare la batteria, né trasferire i dati. Se la batteria dell'orologio della fotocamera
 è scarica (M23), è necessario reimpostare la data e l'ora per poter caricare la batteria o copiare le
 immagini tramite collegamento a un computer. In tal caso, utilizzare l'adattatore CA/caricabatteria EH-70P
 (M16) per caricare la batteria, quindi impostare la data e l'ora sulla fotocamera.
- · Se la fotocamera è spenta, la ricarica si interrompe.
- Se il computer passa in modalità di sospensione mentre la batteria si sta caricando, il processo di carica si interrompe e la fotocamera potrebbe spegnersi.
- Quando si scollega la fotocamera da un computer, spegnere la fotocamera, quindi scollegare il cavo USB.
- Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessari circa 2 ore e 40 minuti. Il tempo di carica aumenta se si trasferiscono delle immagini mentre la batteria è in carica.
- Quando si collega la fotocamera a un computer, potrebbe essere avviata un'applicazione installata sul
 computer, ad esempio Nikon Transfer 2. Se la fotocamera è stata collegata al computer unicamente per
 caricare la batteria, chiudere l'applicazione.
- Quando la batteria è stata ricaricata, la fotocamera si spegne automaticamente se non vi sono comunicazioni con il computer per 30 minuti.
- Il caricamento della batteria inserita nella fotocamera tramite collegamento a un computer potrebbe non essere possibile: ciò può dipendere dalle caratteristiche tecniche, dalle impostazioni, dalle condizioni di alimentazione e allocazione del computer stesso.





Spia di carica

Nella seguente tabella sono descritti gli stati della spia di carica quando la fotocamera è collegata a un computer.

Spia di carica	Descrizione
Lampeggia lentamente (verde)	Batteria in carica.
Spenta	Batteria non in carica. Quando la spia di carica passa dal lampeggiamento lento (verde) a spenta mentre la spia di accensione è accesa, significa che la carica è stata completata.
Lampeggia velocemente (verde)	La temperatura ambiente non è adatta al processo di carica. La batteria deve essere caricata in locali chiusi a temperature ambiente comprese tra 5 °C e 35 °C. Un cavo USB non è stato collegato correttamente, oppure la batteria è difettosa. Ricollegare correttamente il cavo USB oppure sostituire la batteria. Il computer è in modalità di sospensione e non eroga energia. Riavviare il computer. La batteria non può essere caricata in quanto le specifiche o le impostazioni del computer non sono compatibili con l'alimentazione della fotocamera.

Avviso occhi chiusi

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Avviso occhi chiusi

Questa opzione consente di attivare o disattivare la funzione di rilevamento di persone con occhi chiusi durante le riprese con la funzione di rilevamento volti (QQ64) nei sequenti modi.

- Nel modo ₫ (auto) (quando è selezionato **Priorità al volto** (♣30) per l'opzione modo area AF).
- Quando è selezionato il modo scena **Selezione scene auto** (QQ40), **Ritratto** $(\square 40) \circ$ Ritratto notturno $(\square 41)$.

Opzione	Descrizione
Sì	Se la fotocamera rileva uno o più soggetti umani che potrebbero avere gli occhi chiusi in un'immagine acquisita con la funzione di rilevamento volti, sul monitor viene visualizzata la schermata Soggetto con occhi chiusi?. Il volto del soggetto che potrebbe aver chiuso gli occhi durante lo scatto viene circondato da un bordo giallo. In questo caso, controllare l'immagine e decidere se ripetere lo scatto. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso della schermata avviso occhi chiusi" (🅶 65).
No (impostazione predefinita)	L'avviso occhi chiusi non è attivato.



Nota sull'Avviso occhi chiusi

La funzione di avviso occhi chiusi non può essere utilizzata quando Sequenza è impostato su Sequenza, BSS o Multi-scatto 16

Quando sul monitor è visualizzata la schermata **Soggetto con occhi chiusi?** mostrata a destra, è possibile eseguire le operazioni descritte di seguito.

Se non viene compiuta nessuna operazione entro alcuni secondi, la fotocamera torna in automatico alla schermata del modo di ripresa.



Opzione	Utilizzare	Descrizione
Ingrandire il volto con gli occhi chiusi rilevato	T (Q)	Ruotare il controllo zoom su T (Q).
Passare al modo di riproduzione a pieno formato	W (55)	Ruotare il controllo zoom su W (🔄).
Selezionare il volto da visualizzare	₹ SOK Z	Se la fotocamera rileva uno o più volti con gli occhi chiusi, premere ◀ o ▶ con la visualizzazione ingrandita per passare a un altro volto.
Eliminare l'immagine	Ó	Premere il pulsante 📹.
Passare al modo di ripresa		Premere il pulsante 🔞 o il pulsante di scatto.

Caricamento Eye-Fi

Premere il pulsante MENU → Scheda ¥ → Caricamento Eye-Fi

Opzione	Descrizione
♠ Attiva	Consente di caricare le immagini create dalla fotocamera in un percorso prestabilito.
Disattiva (impostazione predefinita)	Le immagini non vengono caricate.

Note sulle Eye-Fi card

- Si noti che le immagini non vengono caricate nel caso in cui il segnale non sia sufficientemente forte, anche se si seleziona Attiva.
- Nelle condizioni in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, selezionare Disattiva.
- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso della Eye-Fi card. In caso di malfunzionamenti, rivolgersi al produttore della card.
- La fotocamera può essere utilizzata per attivare e disattivare le Eye-Fi card ma potrebbe non supportare altre funzioni Eye-Fi.
- La fotocamera non è compatibile con la funzione di memoria infinita. Se tale funzione è impostata nel
 computer in uso, disattivarla. Nel caso in cui la funzione di memoria infinita sia attivata, è possibile che la
 visualizzazione del numero di foto scattate non sia corretta.
- Le Eye-Fi card devono essere utilizzate solo nel paese in cui sono state acquistate. Rispettare tutte le leggi locali in materia di dispositivi wireless.
- Quando l'opzione è impostata su **Attiva**, la batteria si scarica più rapidamente.

Indicatore di comunicazione Eye-Fi

Lo stato di comunicazione della Eye-Fi card inserita nella fotocamera può essere verificato sul monitor $(\square 6)$.

- N: Caricamento Eye-Fi è impostato su Disattiva.
- 🛜 (acceso): caricamento Eye-Fi attivato; in attesa dell'avvio del caricamento.
- 🛜 (lampeggiante): caricamento Eye-Fi attivato; caricamento dei dati in corso.
- 🛜: caricamento Eye-Fi attivato, ma non è disponibile alcuna immagine da caricare.
- 🛣: si è verificato un errore. La fotocamera non è in grado di controllare la Eye-Fi card.



Ripristina tutto

Premere il pulsante MENU → Scheda 🕈 → Ripristina tutto

Selezionando **Ripristina** vengono ripristinate le impostazioni predefinite della fotocamera.

Funzioni di ripresa base

Opzione	Valore predefinito
Modo flash (◯◯53)	Auto
Autoscatto (QQ55)	No
Modo macro (◯◯ 56)	No
Compensazione esposizione (ДБ57)	0,0

Menu di ripresa

Opzione	Valore predefinito
Formato immagine (\$\sum_60\$)	16 4608×3456
Bilanciamento bianco (♣♦24)	Auto
Sequenza (♣26)	Singolo
Sensibilità ISO (♣28)	Auto
Opzioni colore (♣29)	Colore normale
Modo area AF (♣630)	Priorità al volto
Modo autofocus (♣♦33)	AF singolo

Modo scena

Opzione	Valore predefinito
Impostazione del modo scena nel menu di selezione del modo di ripresa (CL) 39)	Selezione scene auto
Regolazione della tinta nel modo Alimenti (QQ43)	Area centrale
Sequenza nel modo Animali domestici (QQ46)	Sequenza
Autoscatto animali dom. nel modo ritratto Animali domestici (CC)46)	Sì

Modo Effetti speciali

Opzione	Valore predefinito
Impostazione del modo Effetti speciali nel menu di selezione del modo di ripresa (ДД47)	Soft

Menu ritratto intelligente

Opzione	Valore predefinito
Effetto pelle soft (34)	Normale
Timer sorriso (ठ҇•ै34)	Sì
Verifica occhi aperti (☎35)	No

Menu filmato

Opzione	Valore predefinito	
Opzioni filmato (🏞 47)	Se si utilizza una card di memoria: TOP HD 720p (1280×720) Se si utilizza la memoria interna: TOP VGA (640×480)	
Modo autofocus (☎48)	AF singolo	
Riduzione rumore del vento (🏞 48)	No	

Menu impostazioni

Opzione	Valore predefinito
Schermata avvio (♣49)	Nessuna
Info foto (🏞 53)	Info automatiche
Mostra foto scattata (☎53)	Sì
Luminosità (🍮53)	3
Stampa data (☎55)	No
Rilevam. movimento (🏞 56)	Auto
Illuminatore AF (♣♦57)	Auto
Zoom digitale (🏞 58)	Sì
Suono pulsante (🍮 59)	Sì
Suono scatto (♣659)	Sì
Autospegnimento (🏞 59)	1 min
Ricarica via computer (6–62)	Auto
Avviso occhi chiusi (🏞 64)	No
Caricamento Eye-Fi (🏞 66)	Disattiva

Altri

Opzione	Valore predefinito	
Formato carta (\$\infty\$20, \$\infty\$21)	Predefinito	
Intervallo fotogrammi per slide show (\$\infty\$ 40)	3 sec.	

- Selezionando Ripristina tutto anche il numero di file corrente (♣70) nella memoria viene azzerato. La numerazione proseguirà dal numero più basso disponibile. Per ripristinare la numerazione dei file a "0001", è necessario eliminare tutte le immagini registrate nella memoria interna o nella card di memoria (□32) prima di selezionare Ripristina tutto.
- Le seguenti impostazioni di menu non vengono modificate quando si esegue il ripristino con Ripristina tutto.

Menu di ripresa: dati di premisurazione manuale (��25) acquisiti per Bilanciamento bianco

Menu impostazioni: immagine selezionata per Schermata avvio (♂49), Fuso orario e data (♂50), Lingua/Language (♂61) e Standard video (♂61)

Versione firmware


Premere il pulsante MENU → Scheda 🕈 → Versione firmware

Questa opzione consente di visualizzare la versione corrente del firmware della fotocamera



Nomi dei file immagine/audio e delle cartelle

Di seguito sono indicati i criteri di denominazione dei file delle immagini, dei filmati e dei memo vocali.

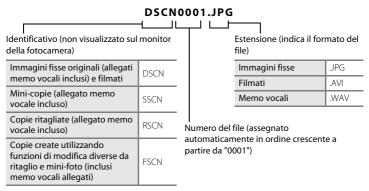

- I file vengono salvati in cartelle il cui nome è costituito da un numero seguito da un identificativo di cinque caratteri: "P_" più un numero progressivo di tre cifre per le immagini acquisite nel modo scena Panorama assistito (es. "101P_001"; ♣2) e "NIKON" per tutte le altre immagini (es. "100NIKON"). Quando il numero di file in una cartella raggiunge 9999, viene creata una nuova cartella. I numeri di file vengono assegnati automaticamente a partire da "0001".
- I nomi dei file dei memo vocali hanno lo stesso identificativo e numero di file delle immagini a cui sono associati i memo vocali.
- I file copiati con Copia>Immagini selezionate vengono copiati nella cartella corrente e rinominati con un numero progressivo a partire dal numero di file più alto presente in memoria. L'opzione Copia>Tutte le immagini consente di copiare tutte le cartelle dal supporto di origine. I nomi dei file non vengono modificati, ma alle cartelle vengono assegnati nuovi numeri in ordine crescente, a partire dal numero di cartella più alto già presente nel supporto di destinazione (♣46).
- Una singola cartella può contenere fino a 200 file; se la cartella in uso contiene già 200 file, durante il salvataggio del file successivo verrà creata una nuova cartella, denominata incrementando di un'unità il nome della cartella in uso. Se la cartella in uso è la numero 999 e contiene 200 file, oppure se un file è il numero 9999, non sarà possibile salvare altri file fino a quando non si formatterà la memoria interna o la card di memoria (500) o non si inserirà una nuova card di memoria.

Accessori opzionali

Caricabatteria	Caricabatteria MH-66 (Tempo di ricarica con carica esaurita: circa 1 h 50 min)		
Adattatore CA	Adattatore CA EH-62G (col 1 2 Verificare che il cavo del co	ennettore di alime ile scanalature de il copenoria.	entazione sia stato el connettore di alimentazione erchio del vano batteria/
Cavo audio/video	Cavo audio/video EG-CP14	33 1	

Messaggi di errore

Nella seguente tabella sono elencati i messaggi di errore e altri avvisi visualizzati sul monitor, con le relative soluzioni.

Visualizzazione	Causa/soluzione	Ш
(lampeggiante)	Orologio non impostato. Impostare la data e l'ora.	≈ 50
Batteria scarica.	Ricaricare o sostituire la batteria.	14, 16
Alta temperatura batteria	La temperatura della batteria è alta. Spegnere la fotocamera e attendere che la batteria si raffreddi prima di riutilizzaria. Dopo cinque secondi il monitor si spegne e la spia di accensione lampeggia velocemente. La spia lampeggia per tre minuti, quindi la fotocamera si spegne automaticamente. Per spegnere la fotocamera è inoltre possibile premere l'interruttore di accensione.	21
La fotocamera si sta per spegnere per evitare il surriscaldamento.	La fotocamera si è surriscaldata. La fotocamera si spegne automaticamente. Lasciare la fotocamera spenta finché non si sarà raffreddata, quindi riaccenderla.	80
AF● (● lampeggiante in rosso)	La fotocamera non è in grado di mettere a fuoco. Eseguire nuovamente la messa a fuoco. Utilizzare il blocco della messa a fuoco.	26, 29 67
Attendere il termine della registrazione.	Non è possibile eseguire altre operazioni prima del completamento della registrazione. Attendere che il messaggio scompaia in automatico dallo schermo una volta completata la registrazione.	-
Card di memoria protetta in scrittura	Il cursore di protezione scrittura è in posizione di "blocco". Spostare il cursore di protezione scrittura nella posizione di "scrittura".	-
Non disponibile se la Eye-Fi card è bloccata.	L'interruttore di protezione scrittura della Eye-Fi card è in posizione di blocco. Spostare l'interruttore di protezione scrittura nella posizione di scrittura.	-
	Errore di accesso alla Eye-Fi card. Verificare che i contatti siano puliti. Controllare che la Eye-Fi card sia stata inserita correttamente.	18 18
Card non utilizzabile	Errore di accesso alla card di memoria.	
Card non leggibile	 Utilizzare una card approvata. Verificare che i connettori siano puliti. Controllare che la card di memoria sia stata inserita correttamente. 	19 18 18

Visualizzazione	Causa/soluzione	
Card non formattata. Formattare? Sì No	La card di memoria non è stata formattata per essere utilizzata con la COOLPIX S2700. Durante la formattazione vengono eliminati tutti i dati archiviati nella card di memoria. Se è necessario fare delle copie delle immagini, selezionare No e salvare le copie in un computer o altro dispositivo prima di formattare la card di memoria. Selezionare Si e premere il pulsante 🚱 per formattare la card di memoria.	18
Memoria insufficiente	La card di memoria è piena. Scegliere una dimensione foto inferiore. Eliminare le immagini. Inserire una nuova card di memoria. Rimuovere la card di memoria e utilizzare la memoria interna.	60 32 18 19
	Si è verificato un errore durante il salvataggio dell'immagine. Formattare la memoria interna o la card di memoria.	≈ 60
	È stato raggiunto il numero massimo consentito per la numerazione dei file. Inserire una nuova card di memoria oppure formattare la memoria interna o la card di memoria.	6 €070
Immagine non salvabile.	L'immagine non può essere utilizzata per la schermata di avvio. Le seguenti immagini non possono essere registrate come schermata di avvio. Immagini acquisite con Formato immagine impostato su @ 4608×2592 Immagini ridotte alla dimensione di 320 × 240 o inferiore con la funzione ritaglio o mini-foto	6~ 049
	Spazio insufficiente per il salvataggio di una copia. Eliminare alcune immagini dalla destinazione.	32
L'album è pieno. Impossibile aggiungere altre foto.	All'album sono già state aggiunte 200 immagini. Rimuovere alcune immagini dall'album. Aggiungerle ad altri album.	6-6 5 6-6 4
File audio non salvabile.	Non è possibile allegare un memo vocale a questo file. I memo vocali non possono essere allegati ai filmati. Selezionare un'immagine acquisita con la COOLPIX S2700.	- 6→6 45
È stato rilevato un soggetto con gli occhi chiusi.	Uno o più soggetti del ritratto potrebbero aver chiuso gli occhi durante l'acquisizione dell'immagine. Controllare l'immagine nel modo di riproduzione.	30, 51
L'immagine non può essere modificata.	Non è possibile modificare l'immagine selezionata. • Selezionare immagini compatibili con le funzioni di modifica. • I filmati non possono essere modificati.	6- 011
Filmato non registrabile	Si è verificato un errore di timeout durante la registrazione del filmato. Scegliere una card di memoria con maggiore velocità in scrittura.	19

Visualizzazione	Causa/soluzione	Ф
La memoria non	Nella memoria interna o nella card di memoria non sono presenti immagini. Per riprodurre le immagini salvate nella memoria interna, rimuovere la card di memoria dalla fotocamera. Per copiare nella card di memoria le immagini salvate nella memoria interna della fotocamera, premere il pulsante MENU per selezionare Copia nel menu di riproduzione.	19 ~~ 46
contiene immagini	L'immagine non è stata aggiunta all'album. Inserire l'immagine nell'album. Scegliere l'album in cui è stata inserita l'immagine.	6-6 4 6-6 5
	Nella categoria selezionata per il modo di ordinamento automatico non sono presenti immagini. Selezionare la categoria contenente le immagini ordinate.	6−6 7
File senza dati immagine	File non creato con la COOLPIX S2700. Non è possibile visualizzare il file con la COOLPIX S2700. Visualizzare il file su un computer o altro dispositivo utilizzato	_
File non riproducibile	per crearlo o modificarlo.	
Tutte le foto sono nascoste	Non sono disponibili immagini per uno slide show.	6−6 40
Immagine non cancellabile	L'immagine è protetta. Disattivare la protezione.	6–6 41
Destinazione con stesso fuso orario	La destinazione ha lo stesso fuso orario dell'impostazione locale.	6 €50
Errore obiettivo	L'obiettivo non funziona correttamente. Spegnere e riaccendere la fotocamera. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato Nikon.	20
Errore di comunicazione	Si è verificato un errore durante la comunicazione con la stampante. Spegnere la fotocamera e ricollegare il cavo USB.	≈ 19
Errore di sistema	Si è verificato un errore nel circuito interno della fotocamera. Spegnere la fotocamera, rimuovere e reinserire la batteria, quindi riaccendere la fotocamera. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato Nikon.	14, 21
Errore stampante: verificare stato stampante.	Si è verificato un errore relativo alla stampante. Controllare la stampante. Dopo avere risolto il problema, selezionare Riprendi e premere il pulsante ® per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: verificare carta	Nella stampante non è stata caricata la carta del formato specificato. Caricare la carta specificata, selezionare Riprendi e premere il pulsante ® per riprendere a stampare.*	-

Visualizzazione	Causa/soluzione	Ф
Errore stampante: inceppamento carta	Si è verificato un inceppamento nella stampante. Rimuovere la carta inceppata, selezionare Riprendi e premere il pulsante ® per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: carta esaurita	La stampante non contiene carta. Caricare la carta specificata, selezionare Riprendi e premere il pulsante ® per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: verificare inchiostro	Si è verificato un errore relativo all'inchiostro. Controllare l'inchiostro, selezionare Riprendi e premere il pulsante ® per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: inchiostro esaurito	L'inchiostro è insufficiente o la cartuccia di inchiostro è vuota. Sostituire la cartuccia dell'inchiostro, selezionare Riprendi e premere il pulsante ® per riprendere a stampare.*	-
Errore stampante: file alterato	Si è verificato un errore durante la stampa del file dell'immagine. Selezionare Annulla , quindi premere il pulsante ® per annullare la stampa.	_

^{*} Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante.



Note tecniche e indice analitico

Come prolungare la vita utile della fotocamera e	
ottimizzarne le prestazioni	b-2
Card di memoria	<i>&</i> -5
Pulizia	
Conservazione	& -6
Risoluzione dei problemi	
Caratteristiche tecniche	Þ 14
Standard supportati	; ' 17
Indice analitico	🌣 18

Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni

Fotocamera

Mantenere asciutto il prodotto

L'apparecchio può danneggiarsi se immerso in acqua o esposto ad elevati livelli di umidità.

Non fare cadere il prodotto

È possibile che il prodotto non funzioni correttamente se sottoposto a urti o vibrazioni violenti.

Maneggiare con cura l'obiettivo e tutte le parti mobili

Non esercitare forza sull'obiettivo, sul copriobiettivo, sul monitor, sull'alloggiamento card di memoria o sul vano batteria. Questi componenti si possono danneggiare con facilità. Se il copriobiettivo viene inserito a forza, è possibile provocare malfunzionamenti della fotocamera o danni all'obiettivo. In caso di rottura del monitor, prestare la massima attenzione, in modo da evitare ferimenti a causa dei frammenti di vetro e impedire qualsiasi contatto dei cristalli liquidi con la pelle, dli occhi e la bocca.

Non tenere l'obiettivo puntato verso fonti di luce intensa per periodi prolungati

Non tenere l'obiettivo puntato verso il sole o altre fonti di luce intensa per periodi prolungati quando la fotocamera viene utilizzata o riposta. La luce intensa può deteriorare il sensore di immagine CCD e determinare la comparsa di zone sfocate e bianche nelle fotografie.

Tenere lontano da campi magnetici intensi

Non utilizzare o conservare la fotocamera in prossimità di apparecchiature che generano forti radiazioni elettromagnetiche o campi magnetici. La carica elettrostatica e i campi magnetici creati da apparecchiature come i radiotrasmettitori possono provocare interferenze compromettendo il funzionamento del monitor, danneogiare i dati salvati sulla card di memoria o alterare i circuiti interni del prodotto.

Y Evitare gli sbalzi di temperatura

Sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio quando si entra o esce da un ambiente riscaldato durante una giornata fredda, possono causare la formazione di condensa all'interno della fotocamera. Per prevenire la formazione di condensa, inserire il prodotto in una borsa o busta di plastica prima di sottoporlo a sbalzi di temperatura improvvisi.

Spegnere il prodotto prima di rimuovere o scollegare la fonte di alimentazione o la card di memoria

Non rimuovere la batteria con la fotocamera accesa oppure durante il salvataggio o l'eliminazione delle immagini. Nelle suddette circostanze, l'interruzione improvvisa dell'alimentazione potrebbe provocare la perdita di dati oppure danneggiare la memoria o i circuiti interni del prodotto.

Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni

Note sul monitor

- I monitor e i mirini elettronici sono costruiti con precisione estremamente elevata; almeno il 99,99% dei pixel sono effettivi e non più dello 0,01% risulta mancante o difettoso. Pertanto, sebbene questi display possano contenere pixel sempre accesi (bianchi, rossi, blu o verdi) o sempre spenti (neri), questo non indica un malfunzionamento e non ha alcun effetto sulle immagini registrate con il dispositivo.
- È possibile che compaiano delle striature bianche o colorate quando nel monitor sono inquadrati soggetti molto luminosi. Questo fenomeno, noto come "effetto smear", si verifica quando il sensore di immagine viene colpito da una luce molto intensa; è una caratteristica tipica dei sensori di immagine e non rappresenta un malfunzionamento. L'effetto smear può presentarsi anche come scolorimento parziale del monitor durante le riprese. Non compare nelle immagini registrate con la fotocamera, a eccezione dei filmati e di immagini registrate selezionando l'opzione Multi-scatto 16 per Sequenza. Per le riprese in tali modi, si consiglia di evitare soggetti molto luminosi, come il sole, la luce solare riflessa e la luce elettrica.
- In presenza di una forte luce, potrebbe risultare difficile visualizzare le immagini sul monitor.
- Il monitor è retroilluminato con un LED. Se il monitor dovesse oscurarsi o la visualizzazione diventare instabile, contattare un centro di assistenza autorizzato Nikon.

Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni

Batteria

Prima dell'uso leggere e osservare le avvertenze riportate in "Informazioni sulla sicurezza" (QQVi-viii).

- Verificare il livello della batteria prima di utilizzare la fotocamera e, se necessario, sostituirla o ricaricarla. Se la batteria è completamente carica, non caricarla ulteriormente poiché ciò potrebbe determinare una riduzione delle prestazioni. Quando la fotocamera viene utilizzata in occasioni importanti, se possibile tenere sempre a portata di mano una batteria di riserva completamente carica.
- Non utilizzare la batteria a temperature ambiente inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C.
- Prima dell'uso la batteria deve essere caricata in locali chiusi, a temperature ambiente comprese tra 5 °C e 35 °C.
- Quando si carica la batteria inserita nella COOLPIX S2700 utilizzando l'adattatore CA/caricabatteria EH-70P
 o un computer, la capacità di carica potrebbe diminuire a temperature della batteria inferiori a 0 °C e
 superiori a 45 °C.
- Si noti che la batteria può scaldarsi durante l'uso. Attendere che si raffreddi prima di procedere alla ricarica.
 La mancata osservanza delle precauzioni riportate in precedenza potrebbe danneggiare la batteria, pregiudicarne le prestazioni o impedirne la regolare ricarica.
- Nelle giornate fredde, la capacità delle batterie potrebbe diminuire. Assicurarsi che la batteria sia
 completamente carica prima di scattare fotografie in condizioni atmosferiche rigide. Conservare le
 batterie di riserva in un luogo caldo e utilizzarle quando necessario. Una volta riscaldate, le batterie fredde
 possono recuperare la carica perduta.
- Se i terminali della batteria non sono ben puliti, la fotocamera potrebbe non funzionare. Se i contatti della batteria dovessero sporcarsi, pulirli con un panno pulito e asciutto prima dell'uso.
- Se si prevede di non utilizzare la batteria per un certo tempo, inserirla nella fotocamera e farla scaricare
 completamente prima di riporla. La batteria deve essere conservata in un luogo fresco, a una temperatura
 ambiente compresa tra 15 °C e 25 °C. Non riporre la batteria in locali caldi o molto freddi.
- Rimuovere sempre la batteria dalla fotocamera o dal caricabatteria opzionale quando non viene utilizzata.
 Quando è inserita nella fotocamera, la batteria consuma quantitativi minimi di energia anche se non viene
 utilizzata e può scaricarsi al punto da risultare inutilizzabile. L'accensione e lo spegnimento della
 fotocamera con la batteria scarica può ridurre la durata della batteria.
- Ricaricare la batteria almeno una volta ogni sei mesi e scaricarla completamente prima di riporla nel luogo di conservazione.
- Dopo avere estratto la batteria dalla fotocamera o dal caricabatteria opzionale, riporla nell'apposita custodia e conservarla in un luogo fresco.
- Un calo netto della durata della carica di una batteria completamente carica e utilizzata a temperatura ambiente indica che è giunto il momento di sostituirla. Acquistare una nuova batteria EN-EL19.
- Quando non mantiene più la carica, sostituire la batteria. Le batterie usate sono una risorsa preziosa.
 Riciclare le batterie usate secondo quanto previsto dalle normative locali.

Adattatore CA/caricabatteria

Prima dell'uso leggere e osservare le avvertenze riportate in "Informazioni sulla sicurezza" (QQvi-viii).

- L'adattatore CA/caricabatteria EH-70P può essere impiegato solo con dispositivi compatibili. Non utilizzarlo con un dispositivo di marca o modello diverso.
- L'EH-70P è compatibile con le prese di corrente CA da 100 a 240 V a 50/60 Hz. Per l'uso in altri paesi, impiegare un adattatore spina idoneo (reperibile in commercio). Per ulteriori informazioni sugli adattatori spina, rivolgersi all'agenzia di viaggi.
- Non utilizzare in alcun caso un adattatore CA di marca o modello diversi dall'adattatore CA/caricabatteria EH-70P o adattatore CA USB. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare surriscaldamento o danni alla fotocamera.

Card di memoria

- Utilizzare soltanto card di memoria Secure Digital. Per ulteriori informazioni sulle card di memoria fare riferimento a "Card di memoria approvate" (219).
- Seguire scrupolosamente le precauzioni riportate nella documentazione in dotazione con la card di memoria.
- · Non applicare etichette o adesivi sulle card di memoria.
- Se si utilizzano card di memoria utilizzate in precedenza con altri dispositivi, si raccomanda di formattarle con questa fotocamera. Si consiglia di formattare le card di memoria nuove con questa fotocamera prima dell'uso.
- Si noti che la formattazione determina l'eliminazione definitiva di tutte le immagini e di eventuali
 altri dati presenti sulla card di memoria. Prima di formattare la card di memoria eseguire una copia
 delle immagini che si desidera conservare.
- Se all'accensione della fotocamera viene visualizzato il messaggio Card non formattata. Formattare?, la card di memoria deve essere formattata. Se contiene dati che non si desidera eliminare, selezionare No. Copiare i dati di interesse su un computer o altro dispositivo. Per formattare la card selezionare Sì. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Per avviare la formattazione premere il pulsante .
- Di seguito vengono indicate alcune operazioni che è opportuno evitare durante la formattazione della
 card di memoria, durante la scrittura o l'eliminazione dei dati in essa contenuti oppure durante il
 trasferimento dei dati in un computer. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare
 perdita di dati o danni alla fotocamera o alla card di memoria:
 - Aprire il coperchio del vano batteria/alloggiamento card di memoria per rimuovere/inserire la batteria o la card di memoria.
 - Spegnere la fotocamera.
 - Scollegare l'adattatore CA.
- Non formattare la card di memoria utilizzando un computer.

Pulizia

	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Obiettivo	Non toccare l'obiettivo con le dita. Togliere la polvere o particelle estranee con una pompetta. Per eliminare impronte digitali o altre macchie che non è stato possibile rimuovere con una pompetta, pulire l'obiettivo utilizzando un panno morbido, con movimenti a spirale dal centro verso i bordi. Se anche dopo questa operazione l'obiettivo non risulta pulito, ripeterla dopo aver inumidito leggermente il panno con un detergente apposito reperibile in commercio.
Monitor Asportare la polvere e le particelle estranee con una pompetta. Per rimuovere impronte digitali o altre macchie, utilizzare un panno morbido e asciutto facendo attenzione a non esercitare pressioni.	
Corpo	Togliere la polvere, la sporcizia o la sabbia con una pompetta, quindi pulire delicatamente con un panno asciutto e morbido. Dopo avere utilizzato la fotocamera in spiaggia o in altro ambiente in cui vi è presenza di sabbia o polvere, eliminare ogni residuo di sabbia, polvere o sale con un panno asciutto leggermente inumidito con acqua dolce e asciugare accuratamente la fotocamera. La presenza di corpi estranei all'interno della fotocamera potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia.

Non utilizzare in nessun caso alcool, solventi o altri prodotti chimici volatili.

Conservazione

Quando non è utilizzata, tenere spenta la fotocamera. Prima di riporre la fotocamera, verificare che la spia di accensione sia spenta. Rimuovere la batteria se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un lungo periodo. Non conservare la fotocamera insieme a palline di naftalina o canfora oppure nelle condizioni seguenti:

- In prossimità di apparecchiature che possono produrre forti campi magnetici, quali televisori e radio
- A temperature inferiori a −10 °C o superiori a 50 °C
- In luoghi con scarsa ventilazione o con livelli di umidità superiori al 60%

Per prevenire la formazione di condensa e muffe, estrarre la fotocamera dal luogo in cui viene conservata almeno una volta al mese. Prima di riporre nuovamente la fotocamera, accenderla e premere più volte il pulsante di scatto.

 Per la conservazione della batteria, attenersi alle precauzioni riportate al paragrafo "Batteria" (2 4) in "Come prolungare la vita utile della fotocamera e ottimizzarne le prestazioni".

Risoluzione dei problemi

Se la fotocamera non funziona come previsto, consultare l'elenco dei problemi più frequenti riportato di seguito prima di rivolgersi al rivenditore di fiducia o a un centro di assistenza autorizzato Nikon.

Schermo, impostazioni e alimentazione

Problema	Causa/soluzione	Ф
La fotocamera è accesa ma non risponde.	Attendere la fine della registrazione. Se il problema persiste, spegnere la fotocamera. Se la fotocamera non si spegne, rimuovere e reinserire la batteria o le batterie oppure, se si sta utilizzando un adattatore CA, scollegare e ricollegare l'adattatore CA. Si noti che, sebbene i dati attualmente in corso di registrazione verranno persi, i dati già registrati non verranno influenzati dalla rimozione o disconnessione della fonte di alimentazione.	21, 🏍71
Impossibile ricaricare la batteria inserita nella fotocamera.	Verificare che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. È stato selezionato No in corrispondenza di Ricarica via computer nel menu impostazioni. Quando si ricarica la batteria via computer, il processo di ricarica si interrompe quando si spegne la fotocamera. Quando si ricarica la batteria via computer, il processo di ricarica si interrompe se il computer passa in modalità di sospensione, e la fotocamera potrebbe spegnersi. A seconda delle specifiche, delle impostazioni e dello stato del computer, potrebbe essere impossibile caricare la batteria inserita nella fotocamera tramite il collegamento al computer.	16 88, ⇔ 62 88, ⇔ 62 88, ⋄ 62
Impossibile accendere la fotocamera.	La batteria è scarica. Non è possibile accendere la fotocamera quando è collegata a una presa elettrica tramite un adattatore CA/caricabatteria.	20 16
La fotocamera si è spenta senza preavviso.	La batteria è scarica. La fotocamera si spegne automaticamente per risparmiare energia se non viene eseguita alcuna operazione per un intervallo di tempo prolungato. La fotocamera e la batteria potrebbero non funzionare correttamente alle basse temperature. La fotocamera si spegne se l'adattatore CA/caricabatteria viene collegato quando la fotocamera è accesa. Il cavo USB utilizzato per collegare la fotocamera al computer o alla stampante è stato scollegato. Ricollegare il cavo USB. La temperatura interna della fotocamera o della card di memoria è troppo elevata. Lasciare la fotocamera spenta finché non si sarà raffreddata, quindi riaccenderla.	20 21, → 59 ☼ :4 16 72, → 19

D., 1.1	Construction of	
Problema	Causa/soluzione	Ω
Sul monitor non compare nulla.	La fotocamera è spenta. La batteria è scarica. La fotocamera è in modo standby per risparmiare energia. Premere l'interruttore di alimentazione, il pulsante di scatto, il pulsante il segistrazione filmato). Se la spia del flash lampeggia, attendere che il flash si sia caricato. La fotocamera e il computer sono collegati tramite un cavo USB. La fotocamera e il televisore sono collegati tramite un cavo audio/video.	21 20 21 53 72,75 72, ♣ 17
Il monitor non è leggibile.	Regolare la luminosità del monitor. Il monitor è sporco. Pulirlo.	86, 6→ 53 ⋩ 6
La data e l'ora di registrazione non sono corrette.	Se l'orologio della fotocamera non è stato impostato, l'indicatore "data non impostata" lampeggia durante le riprese fotografiche e la registrazione di filmati. Le immagini e i filmati registrati prima di avere impostato l'orologio saranno contrassegnati rispettivamente dalle indicazioni di data/ora "00/00/0000 00:00" e "01/01/2013 00:00". Impostare la data e l'ora corrette tramite l'opzione Fuso orario e data del menu impostazioni. L'orologio della fotocamera non è preciso come i normali orologi. Verificare regolarmente l'orario della fotocamera confrontandolo con quello di orologi più precisi e, se necessario, regolarlo.	22, ◆◆ 50 23, ◆◆ 50
Sul monitor non vengono visualizzati indicatori.	È stato selezionato Nascondi info per Info foto in Impostazioni monitor nel menu impostazioni.	86, 6-6 53
Stampa data non è disponibile.	L'orologio della fotocamera non è stato impostato.	22, 86, 6-50
Sulle immagini non compare la data nonostante sia stata attivata l'opzione Stampa data .	Il modo di ripresa in uso non è compatibile con Stampa data. La data non può essere sovrimpressa sui filmati.	86, 6–6 55
All'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata di impostazione di fuso orario e data. Le impostazioni della	La batteria dell'orologio è scarica; sono stati ripristinati i valori predefiniti di tutte le impostazioni.	22, 23
fotocamera sono state ripristinate.		
Il monitor si spegne e la spia di accensione lampeggia rapidamente.	La temperatura della batteria è alta. Spegnere la fotocamera e attendere che la batteria si raffreddi prima di riutilizzarla. La spia lampeggia per tre minuti, quindi la fotocamera si spegne automaticamente. Per spegnere la fotocamera è inoltre possibile premere l'interruttore di accensione.	21



Problema	Causa/soluzione	Ф
La fotocamera si riscalda.	Se utilizzata per periodi di tempo prolungati per la ripresa di filmati o l'invio di immagini mediante una Eye-Fi card, oppure se utilizzata in ambienti molto caldi, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Non si tratta di un malfunzionamento.	-

Ripresa

Problema	Causa/soluzione	Φ
Non vengono acquisite	Quando è attivo il modo di riproduzione, premere il pulsante	8, 30
immagini quando si preme il pulsante di scatto.	Quando vengono visualizzati i menu, premere il pulsante MENU.	10
puisante di scatto.	La batteria è scarica.	20
	Se la spia del flash lampeggia, il flash è in fase di carica.	53
	Il soggetto è troppo vicino alla fotocamera. Provare a eseguire la ripresa impostando il modo macro o il modo scena Selezione scene	40, 43, 56
La fotocamera non è in grado di mettere a fuoco.	auto o Macro/primo piano. Il soggetto non è adatto alla funzione autofocus. Selezionare Auto per Illuminatore AF nel menu impostazioni.	29 87, ॐ 57
	Spegnere e riaccendere la fotocamera.	21
Le immagini sono mosse.	Utilizzare il flash. Aumentare il valore della sensibilità ISO. Attivare la funzione di rilevamento del movimento.	53 37, 4 28 87, 4 56
	Utilizzare BSS . Utilizzare un treppiedi per stabilizzare la fotocamera durante la ripresa (in questo caso è opportuno utilizzare anche l'autoscatto).	37, 44, 6-6 26 55

Problema	Causa/soluzione	Ф
Sul monitor compaiono striature di luce o aree parzialmente scolorite.	L'effetto smear si potrebbe verificare quando il sensore di immagine viene colpito da una luce molto intensa. Durante le riprese con Sequenza impostato su Multi-scatto 16 e durante la registrazione di filmati, evitare di puntare la fotocamera verso il sole, oggetti che riflettono la luce solare o luci elettriche.	⇔ 27, Ö ÷3
Nelle immagini acquisite con il flash sono presenti dei punti luminosi.	La luce del flash viene riflessa da particelle nell'atmosfera. Impostare il modo flash (No).	54
Il lampo del flash non viene emesso.	Il modo flash impostato è ③ (No). È stato selezionato un modo scena in cui il flash non viene attivato. È stato selezionato Sì per Verifica occhi aperti nel menu ritratto intelligente. È stata attivata un'altra funzione che non consente l'utilizzo del flash.	54 59 51 62
Non è possibile utilizzare lo zoom ottico.	Lo zoom ottico non può essere utilizzato durante la registrazione di filmati.	79
Non è possibile utilizzare lo zoom digitale.	L'opzione Zoom digitale del menu impostazioni è impostata su No. Lo zoom digitale non è disponibile nei seguenti casi: Quando Sequenza è impostato su Multiscatto 16 nel modo (auto). Quando Modo area AF è impostato su Inseguimento soggetto nel modo (auto). Quando è selezionato il modo scena Selezione scene auto, Ritratto, Ritratto notturno o Animali domestici. Durante le riprese nel modo ritratto intelligente.	87, ◆ 58 37, ◆ 26 38, ◆ 30 40, 41, 46
Formato immagine non è disponibile.	È stata attivata un'altra funzione che prevede delle limitazioni relative all'uso dell'opzione Formato immagine .	60
Non viene emesso alcun suono quando si aziona il pulsante di scatto.	È stato selezionato No in corrispondenza di Impostazioni audio>Suono scatto nel menu impostazioni. In alcuni modi di ripresa o con determinate impostazioni non viene emesso alcun suono, anche se è selezionato Sì. Il diffusore acustico è ostruito. Non coprire il diffusore acustico.	87, 6-6 59
L'illuminatore ausiliario AF non si attiva.	È stato selezionato No in corrispondenza di Illuminatore AF nel menu impostazioni. L'illuminatore ausiliario AF potrebbe non attivarsi a seconda della posizione dell'area di messa a fuoco o del modo scena corrente, anche se è selezionato Auto .	87, 6-6 57

Problema	Causa/soluzione	ш
Nelle immagini sono presenti delle macchie.	L'obiettivo è sporco. Pulire l'obiettivo.	Ö -6
I colori sono innaturali.	L'impostazione Bilanciamento bianco non corrisponde alla sorgente luminosa.	37, 43, 6-6 24
L'immagine presenta pixel luminosi distribuiti in modo casuale ("disturbo").	Il tempo di posa impostato è troppo lungo oppure il valore di sensibilità ISO è alto poiché il soggetto principale è scuro. Per ridurre il disturbo: • Utilizzare il flash. • Impostare un valore di sensibilità ISO più basso.	53 37, 6~6 28
Nei filmati sono presenti pixel luminosi distribuiti in modo casuale ("disturbo").	Quando si registrano filmati in condizioni di scarsa illuminazione, è possibile che l'immagine appaia "sgranata". Ciò è dovuto all'aumento della sensibilità ISO e non rappresenta un malfunzionamento.	-
Le immagini sono troppo scure (sottoesposte).	 Il modo flash impostato è ③ (No). Sono presenti ostacoli che impediscono il passaggio della luce del flash. Il soggetto è al di fuori della portata del flash. Regolare la compensazione dell'esposizione. Aumentare la sensibilità ISO. Il soggetto è in controluce. Selezionare il modo scena Controluce oppure impostare il modo flash ﴾ (Fill flash). 	54 26 53 57 37, ◆ 28 44, 54
Le immagini sono troppo chiare (sovraesposte).	Regolare la compensazione dell'esposizione.	57
Si ottengono risultati imprevisti con il flash impostato su 🕬 (Auto con riduzione occhi rossi).	Durante le riprese con (Auto con riduzione occhi rossi) o fill flash con sincro su tempi lenti e riduzione occhi rossi nel modo scena Ritratto notturno, la funzione di correzione automatica occhi rossi della fotocamera potrebbe essere applicata ad aree in cui questo difetto non è presente. Utilizzare un modo scena diverso da Ritratto notturno e un'impostazione del modo flash diversa da (Auto con riduzione occhi rossi) e provare nuovamente a scattare.	41,54
Le tonalità della pelle non sono state attenuate.	In determinate condizioni di ripresa, le tonalità della pelle potrebbero non risultare attenuate con la funzione Effetto pelle soft. Per immagini contenenti più di tre volti, utilizzare l'opzione ☑ (Effetto pelle soft) per Ritocco glamour nel menu play.	66, ♣ 34
ll salvataggio delle immagini richiede tempo.	Nelle seguenti situazioni, il salvataggio richiede un tempo maggiore: • Quando si utilizza la funzione di riduzione disturbo. • quando è impostato il modo flash ♣ (Auto con riduzione occhi rossi). • Se si utilizza la funzione Effetto pelle soft durante le riprese.	- 54 40,41,66,

Problema	Causa/soluzione	Ф
Sul monitor o sulle immagini appaiono cerchi colorati o striature luminose.	Durante le riprese in controluce o quando si inquadrano fonti di luce molto forti (ad esempio il sole) potrebbero apparire cerchi colorati o striature luminose (immagine fantasma). Cambiare la posizione della fonte di luce oppure escluderla dall'inquadratura e riprovare a scattare.	-

Riproduzione

Problema	Causa/soluzione	Ф
Il file non può essere riprodotto.	È stata eseguita la sovrascrittura o la ridenominazione della cartella o del file utilizzando un computer o un altro tipo di fotocamera. Non è possibile riprodurre filmati registrati con fotocamere diverse dalla COOLPIX S2700.	82
Non è possibile ingrandire l'immagine con lo zoom.	Le immagini acquisite con fotocamere diverse dalla COOLPIX S2700 non possono essere ingrandite. Lo zoom in riproduzione non può essere utilizzato con i filmati, le mini-foto o foto ritagliate con dimensioni pari a 320 × 240 o inferiori.	-
Non è possibile registrare o riprodurre memo vocali.	I memo vocali non possono essere allegati ai filmati. I memo vocali non possono essere allegati a immagini acquisite con altre fotocamere. I memo vocali allegati alle immagini con un'altra fotocamera non possono essere riprodotti su questa fotocamera.	- 71, ♣• 044
Non è possibile modificare le immagini.	 Queste opzioni non possono essere utilizzate con i filmati. Queste opzioni non possono essere utilizzate con immagini acquisite con Formato immagine impostato su 4608x2592. Selezionare immagini compatibili con le funzioni di modifica. La fotocamera non è in grado di modificare le immagini acquisite con altre fotocamere. 	- 60 71, ⇔ 11 ⇔ 10
Le immagini non vengono visualizzate sul televisore.	Selezionare l'impostazione corretta per Standard video. La card di memoria non contiene immagini. Sostituire la card di memoria. Rimuovere la card di memoria per riprodurre le immagini contenute nella memoria interna.	88, 6 61
Sono state ripristinate le impostazioni predefinite dell'icona dell'album oppure le immagini aggiunte all'album non vengono visualizzate nel modo di riproduzione foto preferite.	I dati contenuti nella card di memoria non possono essere riprodotti correttamente se sono stati sovrascritti da un computer.	-

Problema	Causa/soluzione	Ш
Le immagini registrate non vengono visualizzate nel modo ordinamento automatico.	L'immagine è stata assegnata a una categoria diversa da quella attualmente visualizzata. Le immagini registrate con fotocamere diverse dalla COOLPIX S2700 o copiate utilizzando l'opzione di copia non possono essere visualizzate nel modo ordinamento automatico. Le immagini registrate nella memoria interna o nella card di memoria non possono essere riprodotte correttamente se sono state sovrascritte da un computer. È possibile assegnare fino a 999 immagini e file di filmati a ciascuna categoria. Se alla categoria desiderata sono già state assegnate 999 immagini, non è possibile aggiungere nuove immagini o filmati.	70, \$\infty\$7 70, \$\infty\$8, \$\infty\$46 - 70, \$\infty\$8
Nikon Transfer 2 non si avvia automaticamente quando si collega la fotocamera.	La fotocamera è spenta. La batteria è scarica. Il cavo USB non è collegato correttamente. Il computer non riconosce la fotocamera. Verificare i requisiti di sistema. Il computer non è impostato per l'avvio automatico di Nikon Transfer 2. Per ulteriori informazioni sull'uso di Nikon Transfer 2 consultare la guida di ViewNX 2.	21 20 72 - 73 73
La schermata di avvio di PictBridge non viene visualizzata quando si collega la fotocamera a una stampante.	Su alcune stampanti compatibili con PictBridge, la schermata di avvio di PictBridge potrebbe non essere visualizzata e potrebbe non essere possibile stampare le immagini se è selezionato Auto in corrispondenza di Ricarica via computer nel menu impostazioni. Impostare l'opzione Ricarica via computer su No e ricollegare la fotocamera alla stampante.	72, ♣ 62
Le immagini da stampare non sono visualizzate.	La card di memoria non contiene immagini. Sostituire la card di memoria. Rimuovere la card di memoria per stampare le immagini contenute nella memoria interna.	18
Non è possibile selezionare il formato carta con la fotocamera.	Nei casi elencati di seguito non è possibile selezionare il formato carta dalla fotocamera, anche se si utilizza una stampante compatibile con PictBridge. Selezionare il formato carta sulla stampante. • La stampante non supporta il formato carta specificato dalla fotocamera. • La stampante seleziona automaticamente il formato carta.	72, ॐ 20, ॐ 21

Caratteristiche tecniche

Fotocamera digitale Nikon COOLPIX S2700

Ti	ро	Fotocamera digitale compatta
Pi	xel effettivi	16,0 milioni
Se	ensore di immagine	CCD da ¹ /2,3 pollici; pixel totali: circa 16,44 milioni
0	biettivo	Zoom ottico 6x, obiettivo NIKKOR
	Lunghezza focale	Da 4,6 a 27,6mm (angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo da 26 a 156 mm in formato 35mm [135])
	Numero f/	f/3,5–6,5
	Struttura	5 elementi in 5 gruppi
	grandimento zoom gitale	Fino a 4 \times (angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo di circa 624 mm nel formato 35mm [135])
	duzione sfocatura ausata da movimenti	\ensuremath{VR} elettronico (immagini fisse, AUTO), rilevamento del movimento (immagini fisse)
Α	utofocus (AF)	AF con rilevazione del contrasto
	Range di messa a fuoco	 [W]: da circa 50 cm a ∞. [T]: da circa 1,0 m a ∞ Modo macro: da circa 5 cm a ∞ (posizione grandangolo) (dal centro della parte anteriore dell'obiettivo)
	Selezione area messa a fuoco	Priorità al volto, auto (selezione automatica di 9 aree), area centrale, manuale con 99 aree di messa a fuoco, inseguimento del soggetto
M	onitor	6,7 cm (2,7 pollici), circa 230k punti, LCD TFT e 5 livelli di regolazione della luminosità
	Copertura dell'inquadratura (modo di ripresa)	Circa 98% in orizzontale e 98% in verticale (rispetto all'immagine effettiva)
	Copertura dell'inquadratura (modo di riproduzione)	Circa 100% in orizzontale e 100% in verticale (rispetto all'immagine effettiva)
A	rchiviazione	
	Supporti	Memoria interna (circa 42 MB) Card di memoria SD/SDHC/SDXC
	File system	Compatibile DCF, Exif 2.3 e DPOF
	Formati file	Immagini fisse: JPEG File audio (memo vocali): WAV Filmati: AVI (compatibili Motion-JPEG)
	imensione immagine iixel)	16M (alta qualità dell'immagine) [4608 × 3456★] 16M [4608 × 3456] 8M [3264 × 2448] 4M [2272 × 1704] 2M [1600 × 1200] VGA [640 × 480] 16:9 [4608 × 2592]

Sensibilità ISO (sensibilità standard in uscita)	ISO 80-1600 ISO 3200 (disponibile quando si usa il modo auto)
Esposizione	See S200 (disperiibile qualitae si asa ii mede aate)
Misurazione esposimetrica	Matrix a 256 settori, ponderata centrale (zoom digitale con ingrandimento inferiore a 2×), spot (zoom digitale con ingrandimento 2× o superiore)
Controllo esposizione	Esposizione automatica programmata con compensazione dell'esposizione (da -2.0 a $+2.0$ EV con incrementi di $^{1}/_{3}$ EV)
Otturatore	Otturatore meccanico e ad accoppiamento di carica
Tempo di posa	1/2000–1 sec. 4 sec. (con modo scena Fuochi artificiali)
Apertura	Selezione filtro ND (-3,3 AV) con controllo elettronico
Campo	2 step (f/3,5 e f/11,5 [W])
Autoscatto	Possibilità di scegliere tra durata di 10 e 2 secondi
Flash	
Campo (circa) (Sensibilità ISO: Auto)	[W]: da 0,5 a 4,0 m [T]: da 0,5 a 2,0 m
Controllo flash	Flash auto TTL con pre-lampi di monitoraggio
Interfaccia	USB ad alta velocità
Protocollo trasferimento dati	MTP, PTP
Uscita video	Possibilità di scegliere tra NTSC e PAL
Terminale I/O	Uscita audio-video (AV)/I/O digitale (USB)
Lingue supportate	Arabo, Ceco, Cinese (semplificato e tradizionale), Coreano, Danese, Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Hindi, Indonesiano, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese (europeo e brasiliano), Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Thailandese, Turco, Ucraino, Ungherese, Vietnamita
Alimentazione	Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 (in dotazione) Adattatore CA EH-62G (acquistabile separatamente)
Tempo di ricarica	Circa 2 h e 30 min (con adattatore CA/caricabatteria EH-70P e batteria completamente scarica)
Durata della batteria ¹	
Immagini fisse	Circa 220 scatti con EN-EL19
Filmati (durata effettiva della batteria per la registrazione) ²	Circa 1 h durante l'uso dell'EN-EL19
Attacco per treppiedi	1/4 (ISO 1222)
Dimensioni (L × A × P)	Circa 94,8 × 57,8 × 20,8 mm (escluse sporgenze)



Caratteristiche tecniche

Peso		Circa 125 g (con batteria e card di memoria SE	
Α	mbiente operativo		
	Temperatura	Da 0 °C a 40 °C	
	Umidità	Inferiore all'85% (senza condensa)	

- Salvo diversamente specificato, tutti i dati si riferiscono a una batteria completamente carica con una temperatura ambiente di 23 ±3 °C, come previsto dagli standard CIPA (Camera and Imaging Products Association; Associazione dei Produttori di Fotocamere e prodotti relativi all'Imaging).
- Dati basati sugli standard CIPA (Camera and Imaging Products Association) per le misurazioni di durata delle batterie per fotocamere. Le prestazioni relative alle riprese di immagini fisse sono misurate nelle seguenti condizioni: Formato immagine impostato su ♣ 4608×3456, zoom regolato ad ogni scatto, flash attivato ogni due scatti. Il tempo di registrazione dei filmati indicato si riferisce al caso in cui sia selezionato HD 720p (1280×720) in corrispondenza di Opzioni filmato. I valori indicati possono variare in relazione alle condizioni di utilizzo, alla frequenza di scatto e ai tempi di visualizzazione dei menu e delle immagini.
- ² I singoli filmati non possono avere dimensioni superiori a 2 GB o durare più di 29 minuti. Se la fotocamera si surriscalda, la registrazione potrebbe essere interrotta prima del raggiungimento di tali limiti.

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19

Tipo	Batteria ricaricabile Li-ion
Capacità nominale	3,7 V CC, 700 mAh
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Dimensioni $(L \times A \times P)$	Circa 31,5 × 39,5 × 6 mm (escluse sporgenze)
Peso	Circa 14,5 g (esclusa custodia della batteria)

Adattatore CA/caricabatteria EH-70P

Potenza nominale in entrata	Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, da 0,07 a 0,044 A
Potenza nominale in uscita	5,0 V CC, 550 mA
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Dimensioni $(L \times A \times P)$	Circa 55 × 22 × 54 mm (escluso adattatore spina)
Peso	Circa 47 g (escluso adattatore spina)

Caratteristiche tecniche

- Nikon declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale.
- L'aspetto del prodotto e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.



Standard supportati

- DCF (Design Rule for Camera File System): standard ampiamente utilizzato nel settore delle fotocamere digitali per garantire la compatibilità tra diversi tipi di fotocamere.
- DPOF (Digital Print Order Format): standard largamente diffuso, che consente di stampare le immagini a partire da ordini di stampa salvati sulle card di memoria.
- Exif versione 2.3: questa fotocamera supporta Exif (Exchangeable image file format for Digital Still Cameras) versione 2.3, uno standard che consente di utilizzare le informazioni memorizzate con le fotografie per la riproduzione ottimale del colore quando le immagini vengono stampate su stampanti compatibili con Exif.
- **PictBridge**: standard nato dalla collaborazione tra i produttori di fotocamere digitali e i produttori di stampanti, che consente di stampare le fotografie direttamente su una stampante, senza collegare la fotocamera a un computer.

Indice analitico

Simboli

Modo auto 20, 24, 36

Modo scena 39

SO Modo effetti speciali 47

☑ Modo ritratto intelligente 49

▶ Modo di riproduzione 30,70

★ Modo foto preferite 70, 5→4

Ordinamento automatico 70, ←7

Elenca per data 70, 6→9

Menu impostazioni 86

T (teleobiettivo) 2, 27

W (grandangolo) 2, 27

Q Zoom in riproduzione 2, 31

Riproduzione miniature 2, 31

? Guida **2**, **39**

Pulsante ● (*▼ registrazione filmato) 3, 4, 5, 78

Pulsante (modo di ripresa) 3, 4, 5, 8, 24

▶ Pulsante (riproduzione) 3, 4, 5, 8, 30

© Pulsante (applicazione della selezione) 3, 5, 9

MENU Pulsante Menu 3, 4, 5, 10, 37, 71, 81, 86

Tulsante (cancella) 3, 4, 5, 32, 83,

6◆645

♦ Modo flash **53**

Nutoscatto 55

Modo macro 56

Z Compensazione esposizione 57AE/AF-L ←3

Α

Accessori opzionali \$\infty\$71
Adattatore CA 17, \$\infty\$71
Adattatore CA/caricabatteria 16
AF permanente 38, 81, \$\infty\$33, \$\infty\$48
AF singolo 38, 81, \$\infty\$33, \$\infty\$48

Aggiunta di foto preferite **→4** Album **→6**

Alimentazione 20, 21, 22

Alimenti **11 43**

Alloggiamento card di memoria 3, 18

Animali domestici 🦋 46

Area di messa a fuoco 28

Attacco per treppiedi 3, 2-15

Aurora/crepuscolo 📸 42

Autofocus 38, 56, 81, 33, 448

Autoscatto 55

Autoscatto animali dom. 46

Autospegnimento 87, 659

AVI **₹**70

Avviso occhi chiusi 88, \$\infty\$64, \$\infty\$65

<u>B</u>

Batteria 14, 16, 23

Batteria ricaricabile Li-ion 14, 16

Bianco e nero 🖰 29

Bilanciamento bianco 37, 6→24

Blocco batteria 3, 14

Blocco della messa a fuoco 67

BSS **37**, **44**, **6–626**

<u>C</u>

Cancella **32**, **83**, **◆◆45**

Card di memoria 18, 19 Caricabatteria 17, 6–671

Caricabatteria 17, 0-071

Caricamento Eye-Fi 88, 666 Cavo audio/video 72, 6617, 6671

Cavo USB **72**, **6-6**19

Ciano **38**, **€€29**

Cinghia 11

Colore normale 38, 6029

Colore vivace 38, 6€29

Compensazione esposizione **57**

Connettore USB/uscita audio/video 3,72,

₹17, **₹**19

Controllo zoom 2, 4, 5, 27, 82	Formattare card di memoria 18, 88,
Controluce 44	6-60
Coperchio di protezione connettori 3	FSCN 6-070
Coperchio vano batteria/alloggiamento	Fuochi artificiali 44
card di memoria 3, 14, 18	Fuso orario 86 , 50 Fuso orario e data 22 , 86 , 50
Copia di immagini 71, ◆◆46 Copia in bianco e nero □ 44	
Copriobiettivo 2	G
Cross-screen 71 , 6	Grandangolo 27
	Guida 39
D	<u>H</u>
Data e ora in couraimpressione 33 (\$\infty\$)	HD 720p 81 , 6-647
Data e ora in sovraimpressione 23, 6–39, 6–55	High key H 47
Diffusore acustico 3	1
D-Lighting 71 , 6	Identificativo 6070
DPOF &:17	Illuminatore AF 87 , 6- 57
DSCN 6-070	Impostazioni audio 87, 6-559
Durata filmato 78 , 80	Impostazioni di protezione 71, 641
<u>E</u>	Impostazioni monitor 86, 653
⊑ Effetti filtro 71, ∂= 014	Indicatore di messa a fuoco 6, 28
Effetto miniatura 71 , 6–614	Indicatore memoria interna 6, 20, 78 Info foto 5-53
Effetto pelle soft 51 , 66 , 6	
EH-70P 16	Ingrandire l'immagine 27
Eliminazione di foto preferite 6-65	Ingresso video/ingresso audio 6-017
EN-EL19 14 , 16	Inseguimento soggetto 38, 6631, 6632 Interruttore di alimentazione 2, 20, 21
Estensione 6-070	Intervallo definito auto 6-28
F	
<u>-</u> Feste∕interni 縱 41	<u>J</u> JPG 5= 070
Fill flash 54	L
Fisheye 71 , 6–614	<u>=</u> Lingua/Language 88, 6→61
Flash 53	Livello della batteria 20
Flash automatico 54	Low key LO 47
Flash disattivato 54	Luce diurna 6-024
Formato carta 🗝 20, 🗝 21	Luminosità 5-53
Formato data 22, 5-50	M
Formato immagine 60 , 61	Macro/primo piano 🗱 43
Formatta 18, 88, 6-60	Memo vocale 71 , 3–644
Formatta memoria 88, 🖰 60	Memoria interna 19



Indice analitico

Menu di ripresa 37, 6-024 Menu Elenca per data 71, 6-09 Menu filmato 81, 6-047 Menu Foto preferite 71, 6-05 Menu impostazioni 86, 6-049	O Obiettivo 2, Ø:14 Occhiello per la cinghia della fotocamera 2 Opzioni colore 38, ♣•••29
Menu Ordinamento automatico 71, 667	Opzioni filmato 81, 🖰 47
Menu play 71, ←3 6	Ora legale 23 , 86 , 3
Menu ritratto intelligente 51, 6→34 Messa a fuoco 28, 38, 6→30	Ordine di stampa 71 , ~36
Microfono incorporato 2	P : 17 42
Mini-foto 71 , 6→015	Paesaggio 40
Modifica delle immagini ≈10	Paesaggio notturno ≝ 42 Panorama assistito ∭ 45 , ⇔ 2
Modo area AF 38 , ♂30	Panorama Maker 45 , 6–63
Modo Auto 36	PictBridge 72 , 618 , 617
Modo autofocus 38 , 81 , ◆◆33 , ◆◆48	Premisuraz. manuale 6-025
Modo di ripresa 8 , 24	Priorità al volto 38, 5-30
Modo di riproduzione 8, 30, 70	Pulsante di scatto 2 , 4 , 5 , 28
Modo effetti speciali 47	Q
Modo elenca per data 70, 🏍 9	
Modo flash 53, 54	<u>R</u>
Modo foto preferite 70 , ♣4	Rapporto di compressione 60
Modo macro 56	Registrazione di filmati 78
Modo ordinamento automatico 70, €€7	Ricarica via computer 88, 6€62
Modo Ritratto intelligente 49	Ridurre l'immagine 27
Modo scena 39, 40	Riduzione avanzata occhi rossi 54
Monitor 3, 6, <i>⋩</i>:6 Monocrom. alto contrasto 1 47	Riduzione occhi rossi 54
Mostra foto scattata 6-53	Riduzione rumore del vento 6, 81, 🗝 48
Multi-scatto 16 37, 6→26	Rilevam. movimento 87, 🏍 56
Multi-selettore 3, 4, 5, 9	Rilevamento volti 26 , 64
Museo <u>1</u> 44	Ripresa 24, 26, 28
<u>N</u>	Ripristina tutto 88, 6-67
Neve 🕃 42	Riproduzione 30, 82, 6644
Nikon Transfer 2 74 , 76	Riproduzione a pieno formato 30
Nomi dei file 3-70	Riproduzione di filmati 82
Nomi delle cartelle ~70	Ritaglio 31, 6-016
Numero di esposizioni rimanenti 20 , 61	Ritocco glamour 71 , 3-013 Ritocco rapido 71 , 3-012
Nuvoloso 6-024	Ritratto ½ 40

Ritratto notturno P 41 RSCN 6-070 Ruota immagine 71, 643 S Scelta dello scatto migliore 44, 6-26 Schermata avvio 86. 649 Selezione colore 2 47 Selezione scene auto 40 Sensibilità ISO 37. 28 Seppia 38, 6→29 Seguenza 37, 6→26 Sincro su tempi lenti 54 Singolo 37, 6→26 Slide show **71**, **∂-640** Soft 71. 6-014 Soft **SO 47** Soft seppia SF 47 Spia autoscatto 2, 50, 55 Spia di accensione 2, 20, 21 Spia di carica 3, 17, 6€63 Spia flash 53 Spiaggia 🙅 41 Sport 🗣 41 SSCN 6-070 Stampa 71, 72, 6-20, 6-21 Stampa data 23, 86, 6-37, 6-39, **∂-**055 Stampa diretta 72, 6-18 Stampa DPOF 6-023 Stampante **72**. **6-6**18 Standard video 88. 661 Suono pulsante 87, 6-59 Suono scatto 87. 659 Ι Teleobiettivo 27 Televisori 72, 6-17 Tempo di posa 28 Tempo di registrazione rimanente 80

Timer sorriso 51. 6€34 Tramonto **42** ٧ Valore di apertura 28 Vano batteria 3 Verifica occhi aperti 51, 6€35 Versione firmware 88, 6€69 VGA 81, 6-647 ViewNX 273 Visualizzazione calendario 31 Visualizzazione di miniature 31 Volume **82**. **₹6**44 W WAV **3**→70 Ζ Zoom digitale **27**, **87**, **6−58** Zoom in riproduzione 31

È severamente vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale (tranne la breve citazione negli articoli o nelle rassegne critiche) senza autorizzazione scritta da NIKON CORPORATION.